

Celle  
de **HermanMiller**



GARANTIE

3  
ans

DÉLAIS

2 à 8  
semaines

SERVICE

Livraison  
Installation

REMISE

jusqu'à  
30%

ACCÉDEZ AU

Bon de  
Commande

france  
bureau

Nos ensembleurs vous conseillent au 04.76.96.82.06



> **CELLE** modèle présenté


CJ133 AA EC AJ 3G BB 3G 3G 30

**963** €<sup>tt</sup>

 **HermanMiller**




**Celle**  
*Finition structure*

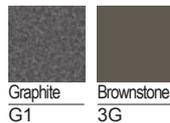


Graphite G1    Brownstone 3G

**Celle**  
*Finition accoudoirs*

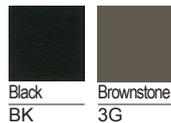

Black BK    Brownstone 3G


**Celle**  
*Finition dossier et assise Cellulaire*

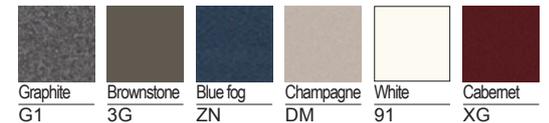

Graphite G1    Brownstone 3G    Blue fog ZN    Champagne DM    White 91    Cabernet XG


**Celle**  
*Finition assise tissu*

*Rhythm*

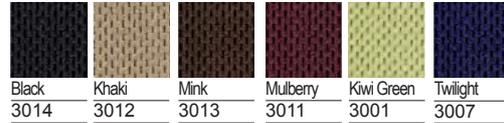


Black 3014    Khaki 3012    Mink 3013    Mulberry 3011    Kiwi Green 3001    Twilight 3007

*Phoenix*

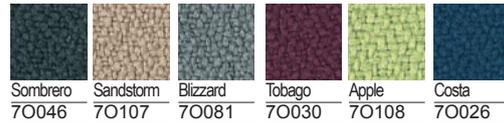


Sombro 70046    Sandstorm 70107    Blizzard 70081    Tobago 70030    Apple 70108    Costa 70026

*Latitude*

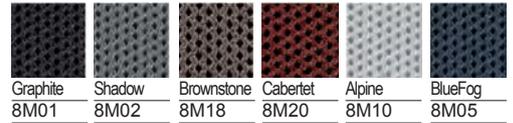

Graphite 8M01    Shadow 8M02    Brownstone 8M18    Cabernet 8M20    Alpine 8M10    BlueFog 8M05

*Unity*

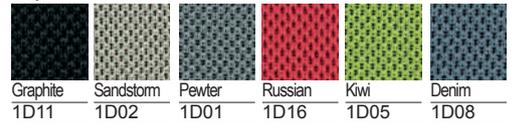

Graphite 1D11    Sandstorm 1D02    Pewter 1D01    Russian 1D16    Kiwi 1D05    Denim 1D08



**GARANTIE DES SIÈGES HERMAN MILLER :**

- 12 ans pour les structures des sièges.
- 3 ans pour les revêtements et les vérins.





## Choisir son fauteuil de travail CELLE

Référence **CJ 131** : Fauteuil de travail CELLE accoudoirs fixes ou réglables, **sans** limiteur de bascule. **Sans** support lombaire. Finition Dossier **Cellulaire**. Roulettes moquette. Profondeur d'assise ajustable.

Référence **CJ 132** : Fauteuil de travail CELLE accoudoirs fixes ou réglables, **avec limiteur de bascule arrière**. **Sans** support lombaire. Finition Dossier **Cellulaire**. Roulettes moquette. Profondeur d'assise ajustable.

Référence **CJ 133** : Fauteuil de travail CELLE accoudoirs fixes ou réglables, **avec limiteur de bascule arrière et avant**. **Sans** support lombaire. Finition Dossier **Cellulaire**. Roulettes moquette. Profondeur d'assise ajustable.

> Référence du modèle présenté

CJ131 PA CC AJ 3G BB DM DM 3G

**855€<sup>ht</sup>**

Références disponibles en 10 jours départ usine

	Référence	Descriptif	Tarif € ht
1	Options de réglages - Limiteur de bascule		
	<b>CJ 131</b>	Sans	<b>740</b>
	<b>CJ 132</b>	Limiteur de bascule arrière	<b>771</b>
	<b>CJ 133</b>	Limiteur de bascule arrière et avant	<b>808</b>
2	Accoudoirs		
	<b>PA</b>	Fixes	-
	<b>AA</b>	Réglables en hauteur	<b>+ 76</b>
3	Finition d'assise		
	<b>CC</b>	Cellulaire	-
	<b>EC</b>	Assise tissu (Phoenix, Xtrem Plus, Unity, Latitude, Rhythm)	-

	Référence	Descriptif	Tarif € ht
4	Support lombaire		
	<b>N2</b>	Aucun	-
	<b>AJ</b>	Avec	<b>+ 48</b>
5	Finition structure		
	<b>G1</b>	Graphite	-
	<b>3G</b>	Brownstone	-
6	Roulettes / Patins		
	<b>BB</b>	Moquette	-
	<b>C7</b>	Sol dur	<b>+ 43</b>
	<b>C9</b>	Freinées sol dur	<b>+ 43</b>
	<b>GF</b>	Patins	-

### Si finition d'assise cellulaire **CC**

7	a - Finitions assise cellulaire		
	<b>G1</b>	Graphite	-
	<b>3G</b>	Brownstone	-
	<b>ZN</b>	Blue fog	-
	<b>DM</b>	Champagne	-
	<b>XG</b>	Cabernet	-
	<b>91</b>	Blanc	<b>+ 12</b>
8	a - Finitions dossier cellulaire		
	<b>G1</b>	Graphite	-
	<b>3G</b>	Brownstone	-
	<b>ZN</b>	Blue fog	-
	<b>DM</b>	Champagne	-
	<b>XG</b>	Cabernet	-
	<b>91</b>	Blanc	<b>+ 12</b>
9	a - Finitions accoudoirs		
	<b>BK</b>	Noir	-
	<b>3G</b>	Brownstone	-

### Si finition d'assise tissu **EC**

7	b - Finitions dossier cellulaire		
	<b>G1</b>	Graphite	-
	<b>3G</b>	Brownstone	-
	<b>ZN</b>	Blue fog	-
	<b>DM</b>	Champagne	-
	<b>XG</b>	Cabernet	-
	<b>91</b>	Blanc	<b>+ 12</b>
8	b - Finitions accoudoirs		
	<b>BK</b>	Noir	-
	<b>3G</b>	Brownstone	-
9	b - Finitions assise tissu		
	<b>70</b>	Phoenix	<b>+ 12</b>
	<b>9B</b>	Xtreme Plus	<b>+ 22</b>
	<b>1D</b>	Unity	<b>+ 32</b>
	<b>8M</b>	Latitude	<b>+ 44</b>
	<b>30</b>	Rhythm	<b>+ 44</b>



## Mode d'emploi des options

### HAUTEUR D'ASSISE

Levier situé sous la partie droite de l'assise.



#### Pour monter:

Tout en vous relevant, tirez la manette vers le haut.


#### Pour baisser:

En position assise, tirez la manette vers le haut.

*Ce réglage doit se faire si possible, en fonction de la hauteur du clavier ou du plan de travail. Les pieds doivent rester à plat sur le sol. Évitez d'avoir les pieds dans le vide, ce qui entraînerait des tensions dans le dos et ralentirait la circulation du sang au niveau des cuisses.*

### TENSION DE LA BASCULE

Bouton situé sous le devant de l'assise.

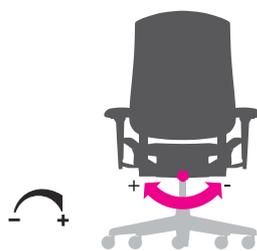

#### Pour augmenter la tension:

En position assise, tournez le bouton vers l'avant (vers le signe +).


#### Pour diminuer la tension:

En position assise, tournez le bouton vers l'arrière (vers le signe -). Plusieurs tours peuvent être nécessaires selon la tension d'inclinaison souhaitée.

*Augmenter la tension d'inclinaison fournit davantage de stabilité et un meilleur soutien du dos lorsque vous prenez une position penchée vers l'arrière. Trop de résistance donne une impression de raideur au niveau du siège. En fonction du poids et des préférences de chacun, différents individus choisiront différents niveaux de résistance de l'inclinaison.*

### PROFONDEUR D'ASSISE

Poignée située sous la partie gauche de l'assise.

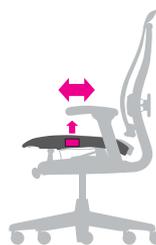


#### Pour augmenter ou diminuer la profondeur d'assise:

Tout en vous levant, soulevez le levier et ajustez la profondeur en avant ou en arrière. Relâchez le levier pour maintenir la position.

*Ajustez la profondeur d'assise afin que le bord du siège ne se trouve pas directement derrière vos jambes.*

### HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Levier en bas du support de l'accoudoir.

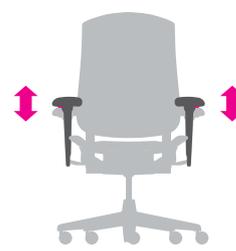

#### Pour abaisser ou relever l'accoudoir:

En position assise, tirez le levier vers le haut pour le déverrouiller. Prenez le bas du support de l'accoudoir et levez ou abaissez-le à la hauteur désirée. Poussez le levier vers le bas pour verrouiller la position.

*Réglez la hauteur de chaque accoudoir de siège de façon à ce que vos bras soient bien soutenus. Cela aide à soulager vos épaules.*

## ANGLE DES ACCOUDOIRS

Extrémité de chaque accoudoir.




### Pour faire pivoter les accoudoirs vers l'intérieur ou l'extérieur:

En position assise, saisissez l'extrémité de l'accoudoir du siège et déplacez-le vers la gauche ou la droite.

*Le réglage de l'angle des accoudoirs peut favoriser le soutien de différents types de tâches et de changements de position. Les accoudoirs du siège pivotent vers l'intérieur pour fournir un soutien adéquat lors d'un travail sur clavier. Les accoudoirs pivotent vers l'extérieur pour un soutien correct lors de l'utilisation de la souris.*

## LARGEUR DES ACCOUDOIRS

Arrière de chaque accoudoir.

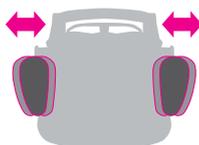


### Pour ajuster:

En position assise, saisissez l'arrière de la manchette d'accoudoir et ajustez l'accoudoir vers l'intérieur ou l'extérieur.

*Ajustez la largeur d'accoudoirs pour mieux soutenir vos bras, cela soulage vos épaules.*

## HAUTEUR LOMBAIRE

Des deux côtés du support lombaire.

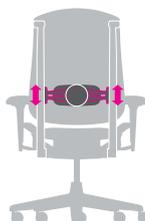


### Pour ajuster la hauteur:

En position assise, mettez les mains à l'arrière du siège pour saisir le support lombaire. Levez ou abaissez ce coussin dans son axe d'ajustement jusqu'à la position souhaitée.

*En général, le support lombaire doit être situé juste au-dessus de votre ceinture.*

## PROFONDEUR LOMBAIRE

Bouton situé au centre du support lombaire.

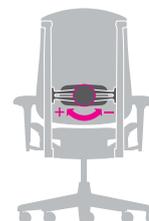

### Pour augmenter le support lombaire:

En position assise, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Pour diminuer le support lombaire:

En position assise, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

*Ajustez le support lombaire afin qu'il supporte naturellement votre colonne vertébrale.*

## INCLINAISON DE L'ASSISE VERS L'AVANT

Levier horizontal situé à l'avant gauche de l'assise.



### Pour faire basculer le siège vers l'avant:

En position assise, penchez-vous en arrière et poussez le levier vers le bas.

### Pour reprendre la position horizontale:

En position assise, penchez-vous en arrière et tirez le levier vers le haut.

*Utilisez la bascule avant pour des tâches qui demandent une grande concentration, comme l'utilisation du clavier. Normalement, la position inclinée vers l'avant est utilisée avec une assise plus haute. Cela apporte un certain relâchement au niveau de votre taille, de vos genoux et de vos chevilles.*

## LIMITEUR DE BASCULE

Levier vertical situé à l'avant gauche de l'assise.



### Pour limiter l'inclinaison:

Inclinez-vous vers l'arrière jusqu'à la position désirée. Levez la manette pour fixer ce niveau d'inclinaison. Le siège continuera d'accompagner tout mouvement vers l'avant. Ré-ajustez si nécessaire.

### Pour libérer le limiteur d'inclinaison:

Inclinez-vous vers l'avant et poussez la manette vers le bas.

*Utilisez le limiteur de bascule lorsque vous voulez vous asseoir dans une position droite ou une position partiellement penchée. Si vous ne voulez pas vous balancer ou vous incliner vers l'arrière, bloquez le limiteur d'inclinaison lorsque vous êtes en position horizontale ou inclinée vers l'avant. Le siège n'ira pas plus loin vers l'arrière.*