



# Thermomètre Mini-Maxi ThermoEasy

TILT-IMPORT : 6, route du Breuil - 78550 - BAZAINVILLE - Tél: 01.34.87.75.89 - Fax: 01.34.87.60.21 - S.A.S au capital de 40 000 Euros



## Présentation

Le Thermomètre Mini-Maxi permet d'enregistrer facilement les températures minimum et maximum auxquelles ont été confrontés vos colis pendant leur transport. Très précis, il est beaucoup plus adapté au transport que les anciens modèles à colonne de mercure dont l'information était erronée à cause des vibrations qui faisaient apparaître des bulles d'air. Muni d'une sonde interne et d'une sonde externe reliée par un câble de 3 mètres, il offre la possibilité de contrôler la température à deux endroits différents.

**Plage de température : -50°C à +70°C**

## Mode d'emploi

### MISE A L'HEURE :

Vous pouvez utiliser la fonction horloge si vous le souhaitez. Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position « CLK ». Ensuite, réglez l'heure à l'aide des boutons « HOUR » et « MINUTE ».

### MEMORISATION DES TEMPERATURES :

Appuyez sur le bouton « MEM ». La mention « MEM » doit apparaître en haut à gauche de l'écran. Le THERMO EASY est alors prêt à enregistrer la température mini et maxi sur chacune des deux sondes (interne et externe).

### OPTION ALERTE :

Appuyez sur le bouton « ALERT ». La mention « ALERT » apparaît en bas à gauche de l'écran. La sonnerie et la LED clignotante rouge avertissent du risque de gel. Cette alarme se répète toutes les 90 secondes quand la sonde externe descend dans la plage -1°C à +4°C.

### CHOIX DE LA SSONDE :

Le THERMO EASY est équipé de deux sondes : une interne et une externe munie d'un câble de 3 mètres. Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position « IN » pour lire la température sur la sonde interne. Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position « OUT » pour lire la température sur la sonde externe.

### LECTURE DES DONNEES MEMORISEES :

Appuyez sur le bouton « MAX/MIN ». Vous pouvez alors lire successivement les températures maxi et mini qui ont été mémorisées. En restant sur la position « IN » vous visualisez les données de la sonde interne. En passant sur la position « OUT » vous obtenez les données mémorisées par la sonde externe. Vous pouvez ainsi comparer ces données si la sonde externe était positionnée à un autre endroit que la sonde interne.

### ATTENTION :

Si vous appuyez sur la touche « MEM » et que l'affichage « MEM » en haut à gauche de l'écran disparaît, vous perdrez les données mémorisées. Vous ne devez vous servir de cette touche que pour réinitialiser l'appareil.

### INSTALLATION :

Deux adhésifs double face situés au dos du thermomètre permettent la fixation de l'appareil. Un adhésif double face permet la fixation de la sonde à l'endroit désiré.



[contact@tilt-import.eu](mailto:contact@tilt-import.eu)



[www.tilt-import.eu](http://www.tilt-import.eu)




**TILT IMPORT**



# Thermomètre Mini-Maxi ThermoEasy

TILT-IMPORT : 6, route du Breuil - 78550 - BAZAINVILLE - Tél: 01.34.87.75.89 - Fax: 01.34.87.60.21 - S.A.S au capital de 40 000 Euros

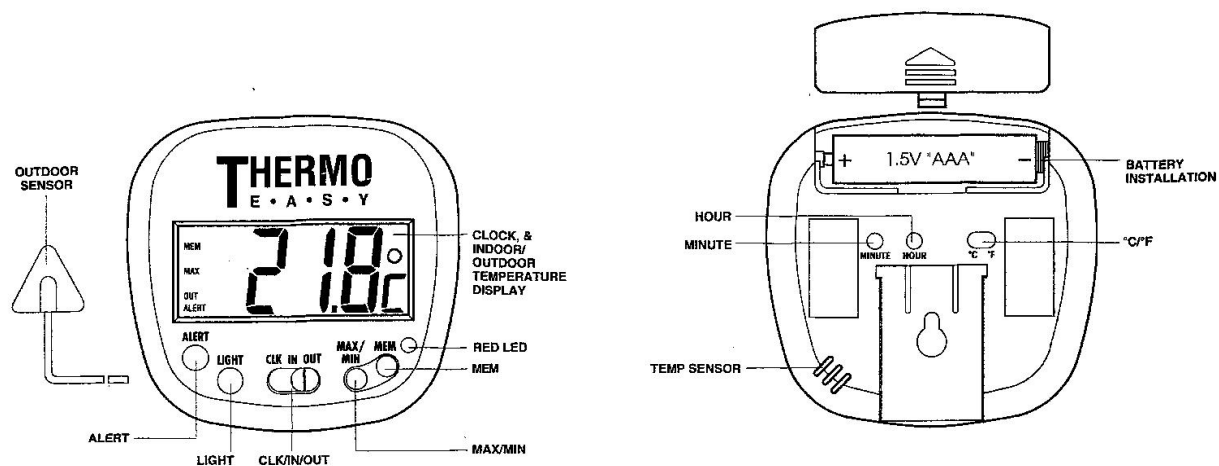

## TARIFS

Quantité	P.U.H.T
1 à 9	Nous consulter
10 à 49	
50 à 199	
200 et plus	

### Conditions générales de vente:

Forfait port et emballage transporteur : 39,00 €  
Forfait colis poste : 15,00 €  
Livraison sur toute la France.  
Délais : 2 semaines à réception de commande.  
Conditions de paiement : 30 jours fin de mois le 10.



TILT IMPORT