

Totalisateurs mécaniques

Compteur d'oscillations et de nombre de tours

Affichage 5 digits, bouton de remise à zéro

H 126, U 126



H 126 - Compteur d'oscillations



U 126 - Compteur de tours

Points forts

- Compteur d'oscillations et de nombre de tours
- Additionnant
- Affichage 5 digits
- Remise à zéro par bouton

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-------------------------|--|
| Affichage | Chiffres blancs sur fond noir |
| Nombre de digits | 5 digits |
| Hauteur des digits | 4,5 mm |
| Repositionnement | Remise à zéro par bouton |
| Axe d'entraînement | Droite ou gauche, $\varnothing 4$ mm |
| Plage de mesure | 99 999 |
| Température ambiante | 0...+60 °C |
| Type de boîtier | Montage en saillie avec plaque de fixation |
| Couleur de boîtier | Gris |
| Dimensions L x H x P | 40 x 29 x 27,5 mm |
| Dimensions de la plaque | 60 x 29 mm |
| Fixation | Plaque avec 4 perçages |
| Poids | 90 g |
| Matières | Boîtier: Hostaform POM gris Plaque de fixation: acier -zingué |

H 126

| | |
|-------------------------|--|
| Fonction | Compteur d'oscillations |
| Mode de comptage | Additionnant dans un sens 1 oscillation = 1 |
| Course d'oscillation | >38° et <60° |
| Levier d'oscillation | Position sur l'arbre réglable. Retour automatique à la position de repos. |
| Fréquence d'oscillation | ≤500 oscillations/mn |

U 126

| | |
|---------------------|--|
| Fonction | Compteur de tours |
| Mode de comptage | Additionnant dans un sens, soustrayant dans l'autre sens, 1 tour = 1 |
| Vitesse de rotation | ≤2000 t/min |

Références de commande

Compteur d'oscillations

H 126.0 0 A

- Affichage / Direction de la course
 - G 5 digits 99 999 / Sens I
 - H 5 digits 99 999 / Sens II
- Comptage / Sortie d'axe
 - 01 1 oscillation = 1 ; Axe à droite
 - 02 1 oscillation = 1 ; Axe à gauche
- Boîtier
 - A Boîtier gris
- Repositionnement
 - 1 Repositionnement à gauche
 - 2 Repositionnement à droite

Compteur de tours

U 126.0 0 A

- Affichage / Sens de rotation
 - G 5 digits 99 999 / Sens I
 - H 5 digits 99 999 / Sens II
- Comptage / Sortie d'axe
 - 01 1 tour = 1 ; Axe à droite
 - 02 1 tour = 1 ; Axe à gauche
- Boîtier
 - A Boîtier gris
- Repositionnement
 - 1 Repositionnement à gauche
 - 2 Repositionnement à droite

Sens d'oscillation et sens de rotation

Axe à droite




Sens de comptage I



Sens de comptage II

Axe à gauche




Sens de comptage I



Sens de comptage II


Le bouton de remise à zéro est toujours situé du côté opposé à l'axe.

Dimensions

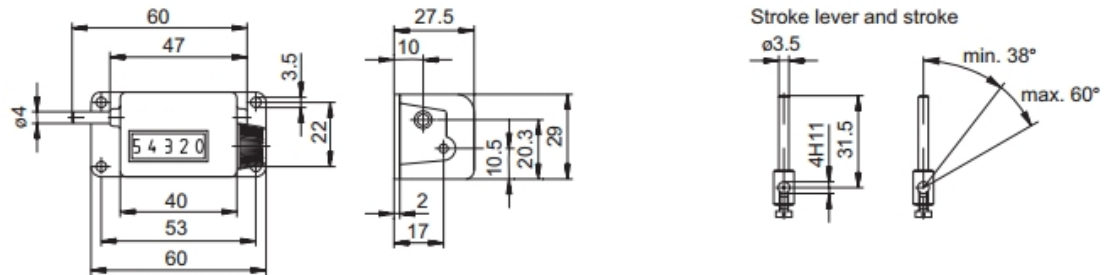

Dimensions

H 127, U 127

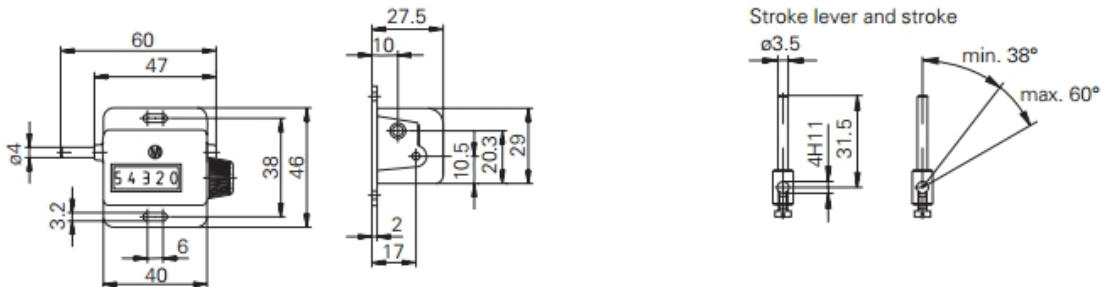

T 127

