

DomoClip®

Notice d'utilisation

Fontaine à chocolat électrique



Référence : DOM335

Version : 1.3

Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

L'usage incorrect de l'appareil peut causer des dommages et provoquer des lésions chez l'utilisateur. Suivez bien les instructions de sécurité. Utilisez l'appareil seulement aux fins pour lesquelles il est destiné. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage suite à une mauvaise utilisation.

1. Bien lire les instructions avant utilisation
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'utilisez pas votre appareil si le cordon est endommagé ou après un dysfonctionnement de quelque manière que ce soit.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
5. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord
6. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées, n'immerger pas l'appareil dans l'eau.
7. Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez les maniques.
8. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez près des enfants ou de personnes infirmes.

DomoClip®

Notice d'utilisation

9. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
10. Ne l'utilisez pas à l'extérieur
11. Afin d'éviter toute blessure, cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ou des enfants qui n'ont pas la connaissance des instructions d'utilisation.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
14. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.
15. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
16. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
18. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des utilisations similaires à :

DomoClip®

Notice d'utilisation

- coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail.
- Fermes
- Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
- Environnements de petits déjeuners

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice est également disponible sur notre site www.domoclip.com

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :



Attention surface chaude !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 220-240V 50Hz

Voltage: 80W


Capacité : 300ml

DomoClip®

Notice d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Tour
2. Contenant à chocolat
3. Interrupteur avec 2 positions
4. Base
5. Spirale d'alimentation en chocolat

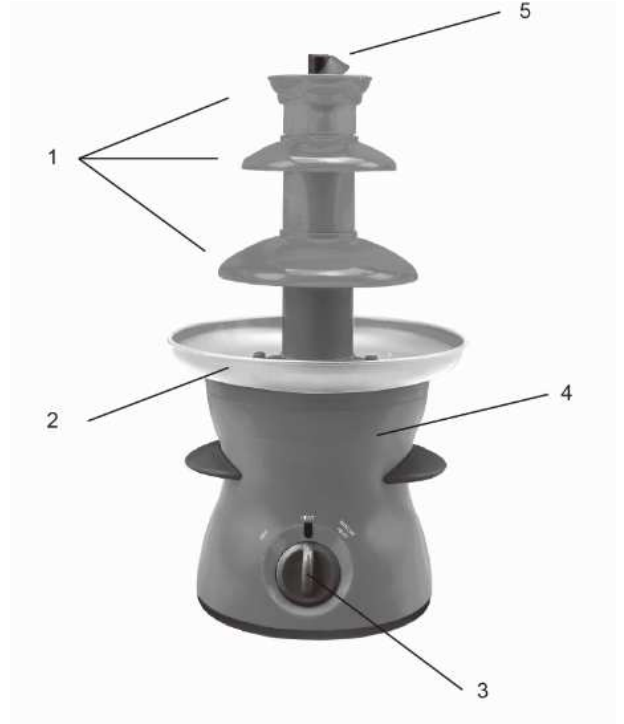

UTILISATION

Avant la première utilisation, essuyez l'appareil avec un chiffon humide et assemblez les différentes parties (tour, spirale d'alimentation en chocolat) en vous assurant qu'elles soient correctement fixées.

1. Brancher l'appareil.
2. Tourner l'interrupteur (3) sur la position « Chauffe » pour chauffer l'appareil avant d'ajouter le chocolat (3-5 minutes).
3. Placer le chocolat dans le contenant (2), à 0,5 cm du bord supérieur et/ou faites le fondre dans le four à micro-ondes ou au bain marie au préalable.
Note : La manière la plus rapide pour préparer le chocolat est au micro-onde. Utilisez une carafe ou un récipient approprié pour le transvaser dans le contenant
4. Si besoin, pour obtenir la consistance souhaitée, ajouter une cuillère à soupe d'huile, de crème ou de lait.
5. Après que le chocolat soit fondu, placer l'interrupteur sur la position « moteur/chauffe », le chocolat doit avoir une consistance fluide et légère afin d'optimiser le ruissellement de la fontaine.

DomoClip®

Notice d'utilisation

6. La rotation de la spirale entraîne le chocolat chaud au sommet de l'étage le plus haut et ensuite la cascade appétissante commence à s'écouler sur les étages. Le chocolat se déversera dans le bac et puis recommencera à nouveau tout son chemin
7. Quand vous avez terminé, débrancher l'appareil pour l'éteindre.
8. Dès que le chocolat s'écoule normalement, chacun peut commencer à tremper les ingrédients de son choix tels des fruits, gâteaux, biscuits, profiteroles, guimauve, etc

DEPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE/SOLUTION
Le chocolat s'égoutte et ne ruisselle pas.	Le chocolat est trop épais, diluez avec de l'huile. L'appareil n'est pas à niveau. Rajouter du chocolat petit à petit
Le chocolat s'écoule inégalement et ne recouvre pas la fontaine.	L'appareil n'est pas à niveau. Ajustez l'appareil avec du chocolat afin que le chocolat soit également réparti autour de la tour et la recouvre entièrement
L'écoulement est irrégulier, interrompu, incorrect.	Vérifiez que des morceaux d'aliments ne coincent pas la tour depuis la base de la fontaine. Enlevez-les s'il y en a.
NE PAS AJOUTER DE LIQUIDE FRAIS OU FROID-CELA ARRETERAIT L'ÉCOULEMENT DE LA FONTAINE.	

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant nettoyage, débrancher l'appareil et attendre jusqu'à que l'appareil soit complètement refroidi.

1. Laver la tour, la spirale dans l'eau chaude, rincer et sécher, en ce qui concerne le contenant, verser le reste du chocolat puis essuyer avec une éponge humide.
2. Essuyer la base avec un chiffon humide
3. N'utilisez jamais d'éponges abrasives
4. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau
5. Ne mettez jamais l'appareil ou ses accessoires dans le lave-vaisselle

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis