

Thermo-anémomètre à fil chaud VT 110 – VT 115



LES PLUS DE LA GAMME

- Simple d'utilisation
- Fonctions hold-min-max
- Rétro-éclairage réglable
- Choix des unités
- Moyenne automatique
- Calcul de débit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Elément de mesure	Anémométrie à fil chaud : thermistance à coefficient de température négatif. Température ambiante : capteur CTN
Affichage	4 lignes, technologie LCD. Dim. 50 x 36 mm. 2 lignes de 5 digits de 7 segments (valeur) 2 lignes de 5 digits de 16 segments (unité)
Type de sonde	VT 110 : sonde fil chaud inox VT 115 : sonde fil chaud télescopique indexable à 90°
Câble	Droit, longueur : 2 m
Boîtier	ABS, protection IP54
Clavier	5 touches
Conformité	Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1
Alimentation	4 piles AAA LR03 1.5 V
Autonomie	180 heures
Ambiance	Gaz neutre
Température d'utilisation appareil	De 0 à +50 °C
Température d'utilisation sonde	De 0 à +50 °C
Température de stockage	De -20 à +80 °C
Auto-extinction	Réglable de 0 à 120 min
Poids	250 g




SPECIFICATIONS

Unités de mesure	Plages de mesure	Exactitudes ¹	Résolutions
Vitesse (fil chaud)			
m/s, fpm, km/h	De 0.15 à 30 m/s	De 0.15 à 3 m/s : ± 3% de la lecture ± 0.05 m/s	0.01 m/s
		De 3.1 à 30 m/s : ± 3% de la lecture ± 0.2 m/s	0.1 m/s
Débit			
m ³ /h, cfm, l/s, m ³ /s	De 0 à 99 999 m ³ /h	±3% de la lecture ±0.03 x surface (cm ²)	1 m ³ /h
Température			
°C, °F	De -20 à +80 °C	± 0.3% de la lecture ± 0.25 °C	0.1 °C

FONCTIONS

- Calcul de débit
- Calcul de débit au cône
- Choix des unités (Vitesse, débit et température)
- Fonction Hold
- Affichage du minimum et du maximum
- Réglage de l'auto-extinction
- Rétro-éclairage
- Détection sens du flux
- Sélection du type de cône
- Dimensions gaine rectangulaire/circulaire
- Moyenne automatique
- Compensation de la vitesse en pression atmosphérique


DIMENSIONS

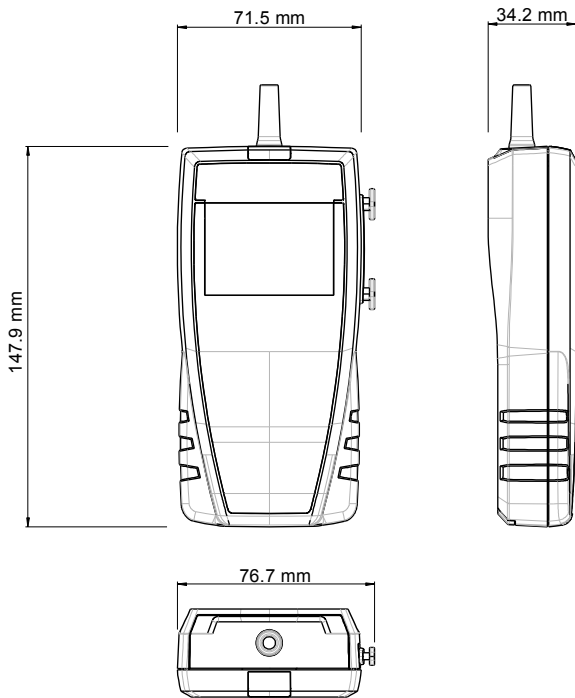

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Anémomètre à fil chaud

Le fil est chauffé en continu à une température supérieure à la température ambiante et refroidi par le flux d'air. La température est maintenue constante par un circuit de régulation. Le courant de chauffage est proportionnel à la vitesse du flux d'air.

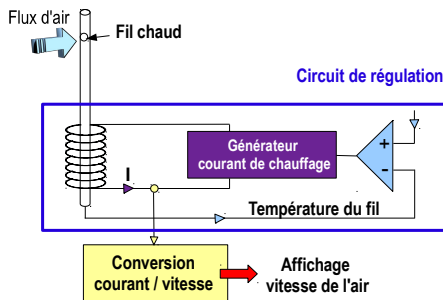

Thermomètre : Sonde CTN

Les sondes à coefficient de température négatif sont des thermistances dont la résistance diminue avec la température.

$$R_{(T)} = R_{(T_0)} e^{\left(\frac{\alpha}{100} \times (T_0 + 273.15)^2 \times \left(\frac{1}{T + 273.5} - \frac{1}{T_0 + 273.5} \right) \right)}$$

R_T = valeur de la résistance du capteur à la température T

$R_{(T_0)}$ = valeur de la résistance du capteur de température de référence T_0

Les températures T et T_0 sont exprimées en °C

α et T_0 sont des constantes caractéristiques du composant.

LIVRE AVEC

- Les appareils sont livrés avec :
- VT 110 : Sonde fil chaud droite
 - VT 115 : sonde fil chaud télescopique indexable à 90°
 - Certificat d'étalonnage
 - Sacoche de transport (ref : ST 110)



ACCESSOIRES

CQ 15 : Coque de protection élastomère aimantée



K 35 - 75 - 120 - 150 : cônes de débit



MT 51 : Valise de transport en ABS



ENTRETIEN

Nous réalisons l'étalonnage, l'ajustage et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

GARANTIE

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

www.kimo.fr



Usine et Siège Social
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON
Tél. : 05 53 80 05 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90
Bretagne 02 99 54 77 00
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00
Nord 03 20 90 92 95
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72
PACA 04 42 97 33 94
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72