



BE 5400-5400 PT



MODE D'EMPLOI

CONSEILS DE SÛRETÉ

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
2. Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.
3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.
4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation
Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.
5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.
6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.
7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.
8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.
9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil. Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.
- 10) Les fréquences de cet article correspondent aux normes de fréquences prévues par la Recommandation Européenne : REC 7003, avec une restriction d'utilisation en France.

Alimentation : Avant de brancher votre unité, être sûr que la tension de votre secteur correspond bien à la tension de votre appareil.


Important

Avant la première utilisation de votre sono portable, il est impératif de la mettre en charge au moins 12 heures, cette mise en charge est nécessaire pour un bon fonctionnement. Il est fortement conseillé après la première charge de laisser les batteries se vider complètement et de renouveler cette opération au moins 3 fois, elles auront ainsi une longévité beaucoup plus importante.

En cas de non utilisation prolongée, il vous faut rechargée la ou les batteries au moins une fois toutes les trois semaines pour éviter une altération prématurée des batteries et leurs durée de vie, ces précautions sont à respectées même si vous utilisez votre sono uniquement sur secteur.

A noter qu'il n'est pas recommandé d'utiliser uniquement votre sono portable sur secteur, en effet, cela endommage les batteries et réduit fortement leur longévité.

Commandes et descriptions

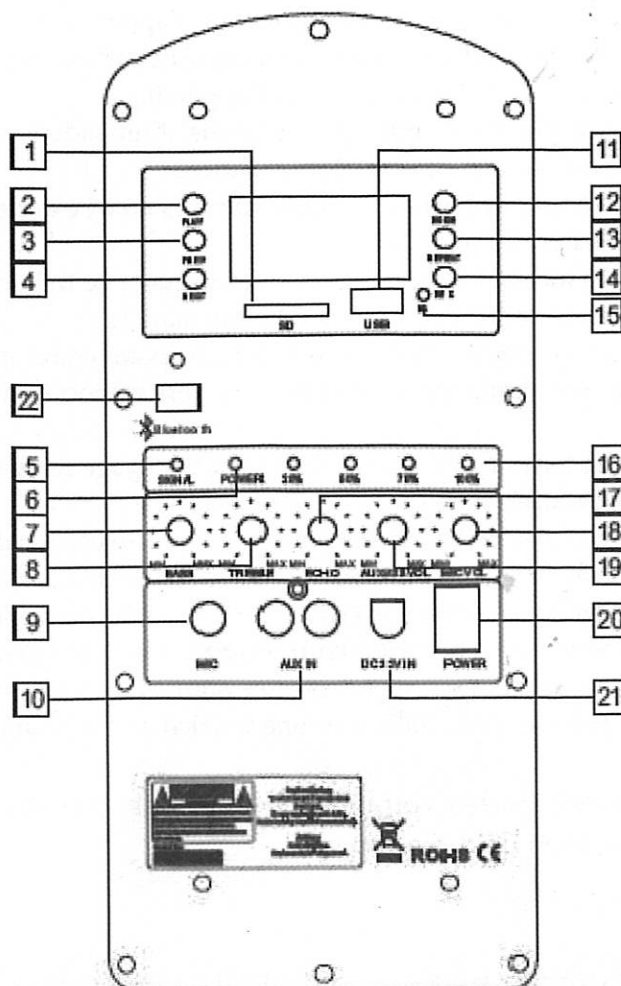

1. P l a y / p a u s e : Touche permettant d'arrêter ou de redémarré le signal
2. U P : Touche pour le déplacement dans les différentes fonctions vers le haut
3. D o w n : Touche pour le déplacement dans les différentes fonctions vers le haut
4. S D s o c k e t : Entrée carte SD
5. P o w e r : Indicateur de mise sous tension
6. S i g n a l : Indicateur de réception du micro sans fil
7. B a s s : Bouton de réglage des basses
8. T r e b l e : Bouton de réglage des aigues
9. M I C : Entrée micro
10. A U X I N : Entrée RCA
11. M o d e (M P 3)
12. R e p e a t : Appuyez sur cette touche pour une lecture en boucle d'un ou plusieurs morceaux

- 13. R e c o r d i n g: Bouton pour l'enregistrement
- 14. I R: Infra rouge pour la réception de la télécommande
- 15. U S B: Entrée USB
- 16. Visualisation de l'état des batteries par LED vertes
- 17. E c h o: Volume de l'écho
- 18. Volume A U X et U S B
- 19. Volume du micro sans fil
- 20. P o w e r: Interrupteur Marche/Arrêt
- 21. Entrée D C 3 2 V
- 22. Bouton de sélection Bluetooth



Attention, le casque micro et son émetteur ceinture sont livrés UNIQUEMENT avec la version PT (BE 5400 PT)

1. Allumez votre récepteur.
2. Allumez votre microphone, puis vérifiez le signal du récepteur, la LED SIGNAL verte s'allume
3. Mettre l'interrupteur M/A sur ON
4. Vous pouvez commencer à parler,
5. Réglez le niveau de sortie de votre enceinte en utilisant le potentiomètre MIC VOL
6. Vérifiez l'état de la pile avant chaque utilisation

Fonction BLUETOOTH

1. Appuyez sur la touche BLUETOOTH
2. Activez votre Bluetooth sur votre téléphone
3. Lancez la recherche, lorsque votre téléphone affiche **Sound from Power Acoustics** vous pouvez envoyer le ou les morceaux de votre téléphone vers votre BE 2400

Caractéristique

- * Prise USB, carte SD / MMC avec les fichiers MP3, le format WAM;
- * Equipé avec fonction d'enregistrement (format Mp3);
- * Télécommande IR;
- * Microphone sans fil;
- * Microphone filaire;
- * Entrée AUX, avec la fonction de signal de sortie, il peut se connecter un autre amplificateur lecteur DVD / CD et autres source sonore, etc.
- * Fonction Bluetooth, il peut recevoir des sources sonores via votre téléphone portable

Spécifications

Puissance de sortie: 100W

Bande de fréquence: VHF

Réponse en fréquence: 100Hz-18KHz

Entrée: MIC filaire * 1, MIC *sans fil 1, AUX * 2

Haut Parleur: 10" * 1 + 1" Tweeter* 1

Alimentation: DC 32V transformateur, rechargeable Entrée .DC24V3Ah

Batterie à l'intérieur

Poids: 7kg

Dimension: 60 * 38 * 32cm

