



SPJ-PA912 Mobile Amp ABS 12" 2 VHF

SPJ-PA915 Mobile Amp ABS 15" 2 VHF


Ref. nr.: 170.075 / 170.080



**INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

V1.0

FRANÇAIS

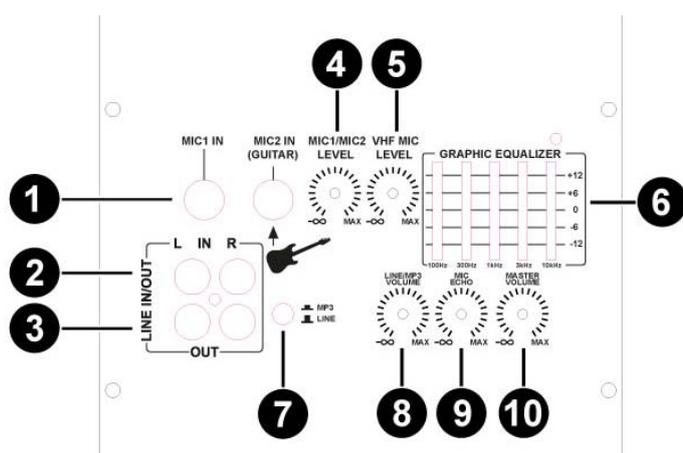

1. Prise d'entrée pour un micro.
2. Prise d'entrée Ligne pour la source d'entrée audio, par exemple table de mixage, lecteur CD...
3. Prise de sortie Ligne pour une seconde enceinte ou amplificateur.
4. Réglage de volume pour le microphone.
5. Réglage de volume pour le microphone sans fil.
6. Réglage de tonalité pour la sortie
7. Sélecteur MP3 / Line.
8. Réglage de volume MP3 pour la partie MP3.
9. Effet Echo pour le microphone.
10. Réglage de volume pour la sortie haut-parleur.

A. SD CARD CONNECTION

Pour brancher une carte SD avec fichiers MP3

B. USB CONNECTION

Pour brancher une clé USB avec fichiers MP3

C. DISPLAY

Indique les informations MP3

D. MODE

Sélection de la lecture depuis la clé USB, carte SD ou Bluetooth

E. PREV

Lecture du fichier précédent

F. PLAY/PAUSE


Lecture ou mode pause

G. REPEAT

Répétition

H. NEXT

Lecture du fichier suivant

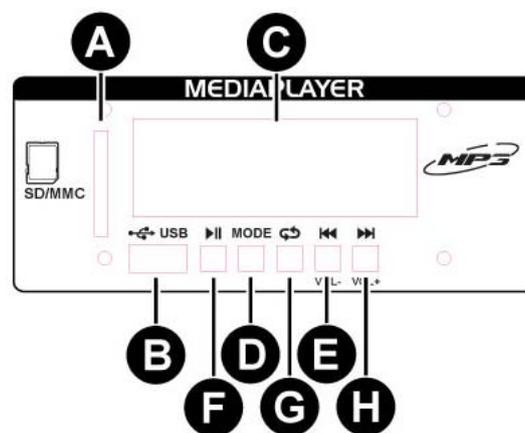

Comment relier L'enceinte a votre appareil bleutooth:

Tout d'abord allumer l'enceinte, appuyez sur "MODE" (D) jusqu'à ce que "AUX" s'affiche. Ensuite via votre téléphone portable ou ordinateur, recherchez l'appareil Bluetooth. Une fois trouvé, "SKYTEC" s'affiche, les appareils sont appairés. Le mot de passe est 0000.

Microphones sans fil

Insérez une batterie 9 V dans les microphones sans fil en respectant la polarité.

Branchez les antennes sur la face arrière et diminuez tous les réglages de volume. Allumez le système ON, la LED témoin de fonctionnement s'allume. Allumez les microphones tournez le bouton pour augmenter le volume comme souhaité.

Faites attention à ne pas créer d'effets Larsen avec l'enceinte. Tournez les boutons Echo, Bass et Treble (Echo, graves, aigus) sur une position vous permettant d'avoir le son souhaité.

Charge des accumulateurs

Avant d'utiliser ce système, l'accumulateur 12 V intégré doit être chargé pendant 12 heures. Si l'interrupteur Power est sur la position OFF, et si le système est relié au secteur, l'accumulateur est chargé (recharge), la LED témoin de charge brille.

Note : Débranchez lorsque l'accumulateur est chargé!

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez l'accumulateur pendant 12 heures au mois et 72 heures au plus. L'accumulateur doit être chargé régulièrement. Pour une durée de vie optimale de l'accumulateur, il devrait être chargé 1 fois par mois au mois. Attention : si vous ne chargez pas l'accumulateur pendant 6 semaines, il sera défectueux !

Problemes

Pour déterminer si une enceinte est en panne, il faut remplacer une enceinte fonctionnant correctement par l'enceinte supposée en panne. Si l'enceinte fonctionnant normalement rencontre les mêmes problèmes, reportez-vous aux indications ci-dessous pour isoler le problème.

Problème	Cause possible	Action
Pas de sortie	Câbles	Refaites tous les branchements. Remplacez les câbles. Vérifiez les soudures. Vérifiez l'état des câbles. Vérifiez câbles et connecteurs qui pourraient être coupés
Intermittent	Branchements défectueux	Si sur une enceinte présentant un problème, la sortie peut être intermittente, généralement, le câbles / connecteur de sortie est responsable. Vérifiez les soudures des connecteurs.
Bruit constant, ronflement et / ou sifflements	Problème électronique	Bruit constant dans l'amplificateur, table de mixage, source de signal, câblage niveau ligne. Vérifiez et corrigez si besoin le système de mise à la terre. Vérifiez les sources de bruits et les composants électroniques. Vérifiez le blindage des câbles.
Sortie basse fréquence faible	Polarité incorrecte	Lorsque deux enceintes proches l'une de l'autre sont branchées en polarité inverse, elles peuvent partiellement s'annuler, surtout dans les basses fréquences. Vérifiez les câbles haut-parleur, assurez-vous qu'il sont branchés de manière identique. Vérifiez les câbles de signal ligne, ils doivent être correctement câblés.



tronios
Sound & Light

CE Declaration of Conformity

Importer: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO

Tel : 0031546589299
Fax : 0031546589298
The Netherlands

Product number: **170.075; 170.080**

Product Description: SPJ-PA912 Mobile Amp ABS 12" 2 VHF
SPJ-PA915 Mobile Amp ABS 15" 2 VHF

Regulatory Requirement: EN 60065:2002+A12:2011
EN 301489-1: 2011-09
EN 301489-9: 2007-11
EN 300422-1: 2011-08
EN 300422-2: 2011-08
EN 62479: 2010

The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and 1999/5/EC and conforms to the above mentioned Declarations.

Almelo,
18-02-2015

Signature:

B. Kusters