

Robotic Pool Cleaner BASIC 1

EN	Operating Instructions Robotic Pool Cleaner BASIC 1.....	p.	1-9
FR	Instructions d'opération Robot Nettoyeur de piscine BASIC 1.....	p.	10-18
IT	Istruzioni per l'uso Pulitore per piscina robot BASIC 1.....	p.	19-27
ES	Instrucciones de manejo Robot limpiador de piscina BASIC 1.....	p.	28-36
DE	Bedienungsanleitung Robot Zwembadreiniger BASIC 1.....	s.	37-45
PT	Instruções de operação Aspirador de piscina robótico BASIC 1.....	p.	46-54



BASIC 1

Robot Nettoyeur de piscine BASIC 1

Instructions d'opération

Contents

1. INTRODUCTION	11
2. SPECIFICATIONS	11
3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS.....	11
3.1. Avertissements	11
3.2. Précautions.....	11
4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE	12
5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE	13
5.1. Montage	13
5.2. Introduction du Nettoyeur dans la piscine	13
5.3. Retrait du Nettoyeur de la piscine	14
5.4. Entretien	15
5.4.1. Le nettoyage du système de filtrage.....	15
5.4.2. Nettoyage de l'impulseur.....	17
5.5. Stockage hors saison	18

Robot Nettoyeur de piscine BASIC 1

Instructions d'opération

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce Robot Nettoyeur de Piscine de chez Maytronics.

Nous sommes convaincus que votre Robot Nettoyeur de Piscine vous assurera un nettoyage crédible, convenable et rentable de votre piscine. Son filtrage fiable de toutes les piscines, son broyage actif et sa brosse grimpant sur toutes les surfaces permettent d'assurer l'hygiène maximale de votre piscine.

Les Robots Nettoyeurs de Piscine de Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

2. SPECIFICATIONS

Protection du moteur: IP 68
Profondeur minimale: 0,80m/2,6 pieds
Profondeur maximale: 5m/16,4 pieds

D'alimentation

Alimentation numérique avec « Mode Interrupteur » ("Switch-Mode")

- Input - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Output - <30 VDC
- IP 54

3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

3.1. Avertissements



- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine
- Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau
- Positionnez le bloc d'alimentation à au moins 3m / 10ft du bord de la piscine
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le Nettoyeur est en marche
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot


3.2. Précautions

N'utilisez le Nettoyeur de Piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:

Chlore	Max 4 ppm
pH	7,0 - 7,8
Température	6 – 34°C (43-93°F)
NaCl	Maximum = 5000 ppm


4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE

► Robot Nettoyeur de piscine BASIC 1

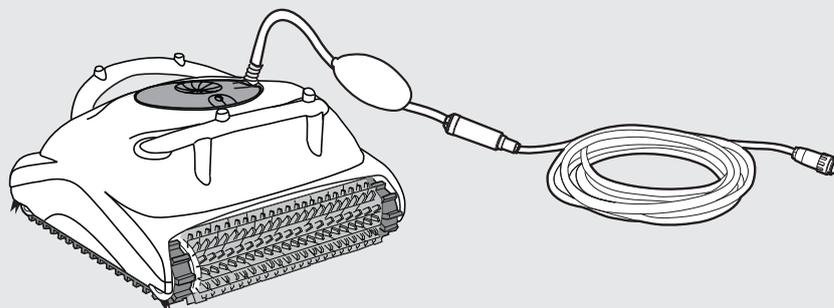


► Brosses


Trois types de brosses sont proposés en option, chacune d'elles étant conçue pour fournir une traction optimale sur différentes surfaces de piscine. Un seul ensemble brosse est fourni avec votre robot nettoyeur de piscine.

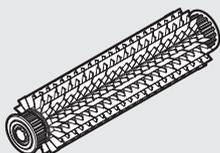

Brosse PVC
pour revêtement béton,
PVC, fibre de verre.

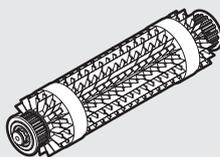


Brosse combinée
Brosse adaptée à tous revêtements
de paroi, idéale pour le nettoyage
de la plupart des piscines

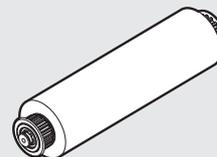


Wonder brosse
pour céramiques lisses
(optionnelle)

► Filtration


Il existe deux systèmes de filtrage : sacs filtres ou cartouche. Une seule de ces deux options est fournie avec votre nettoyeur de piscine.

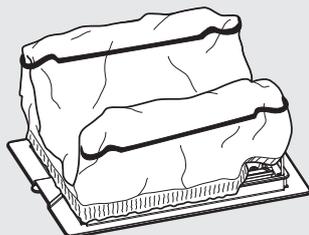

Couvercle inférieur et sac filtre

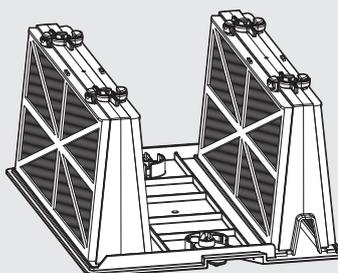


Cartouche + filtre filet (x4)

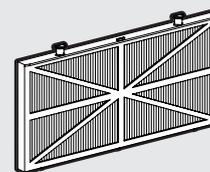

ou filtre ultrafin (x4)

► Unité d'alimentation

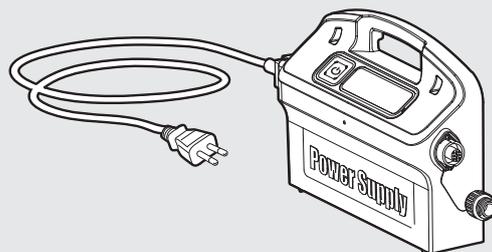


5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE

5.1. Montage

Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3m / 10ft.

Branchez le câble flottant à l'alimentation en l'introduisant à l'aide de l'encoche dans le connecteur (1) et alignez-le avec la rainure de la prise du bloc d'alimentation; ensuite, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (2).

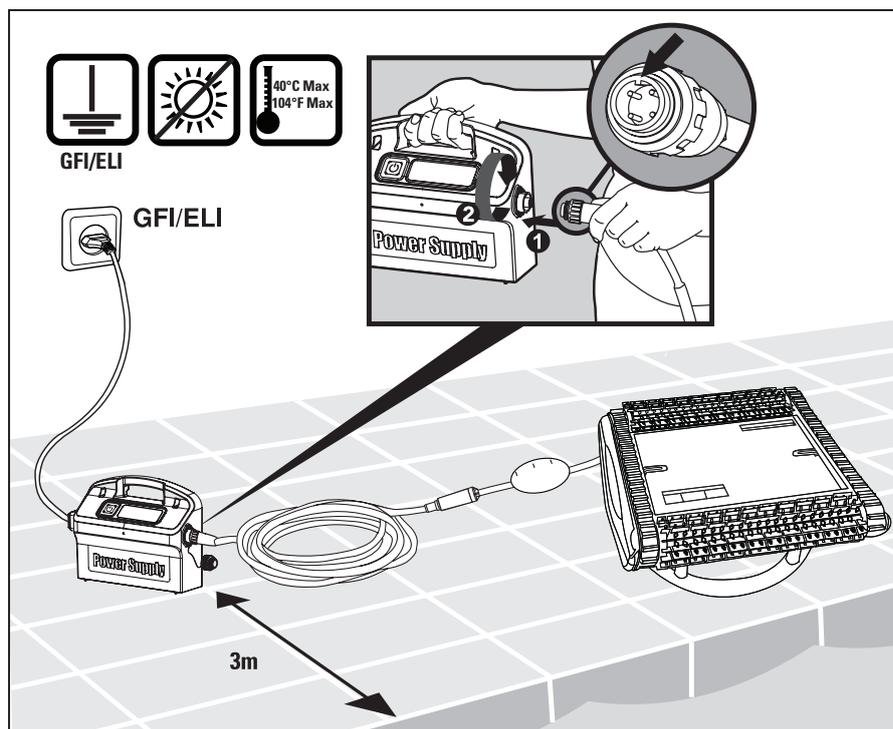


5.2. Introduction du Nettoyeur dans la piscine


Si la brosse "Wonder" ou les anneaux "Wonder" sont secs, les tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'ils deviennent souples.

Secouez le robot sur les côtés ou de haut en bas pour libérer les bulles d'air.

Laissez-le couler vers le fond de la piscine.

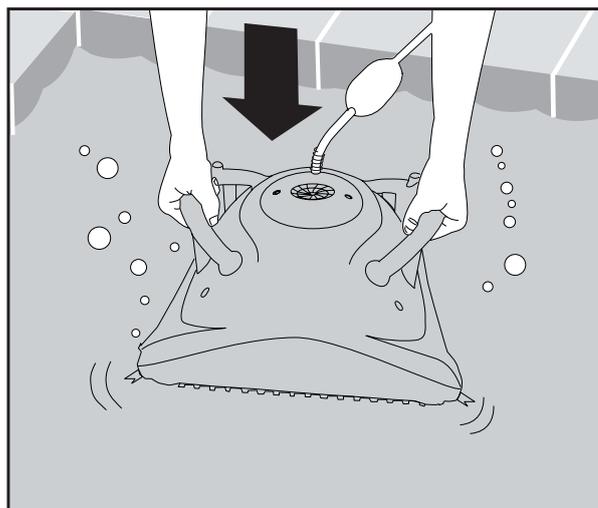


Mettez l'appareil sous tension (ON).

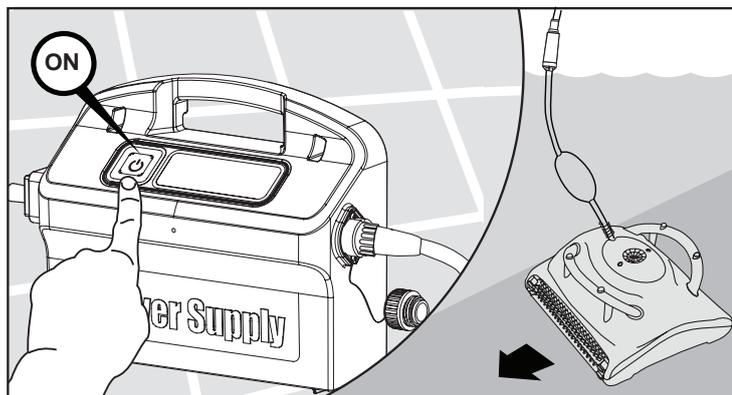


5.3. Retrait du Nettoyeur de la piscine

Le robot s'éteindra automatiquement à la fin du cycle de nettoyage.

 Coupez le courant (OFF) et débranchez le bloc d'alimentation

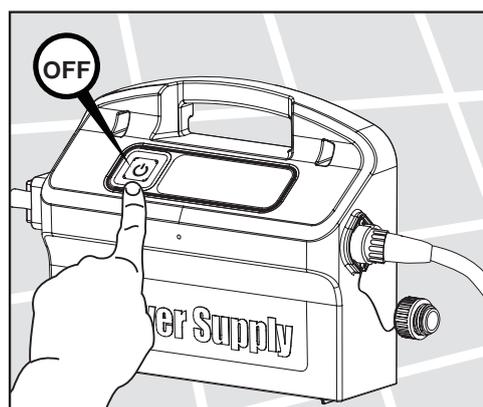

A l'aide du câble de flottaison, ramenez le Nettoyeur de Piscine au bord de la piscine.

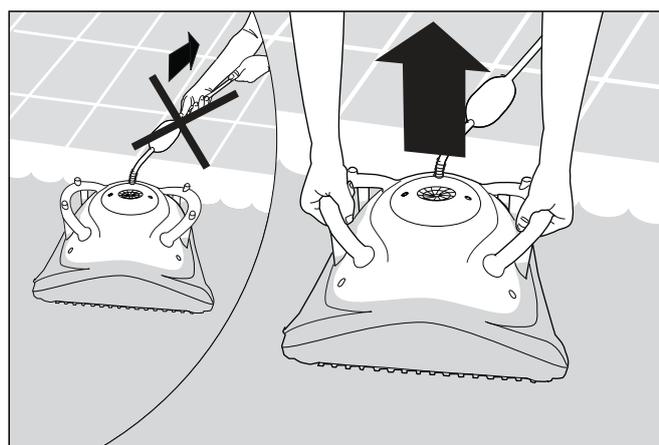

 NE PAS RETIRER LE NETTOYEUR DE LA PISCINE EN TIRANT SUR LE CABLE

5.4. Entretien

5.4.1. Nettoyage du système de filtrage:



Nettoyage du sac filtrant

 Débranchez le bloc d'alimentation.

Tournez le Nettoyeur de Piscine à l'envers.

Ouvrez le couvercle inférieur.


Sortez le sac de filtrage.

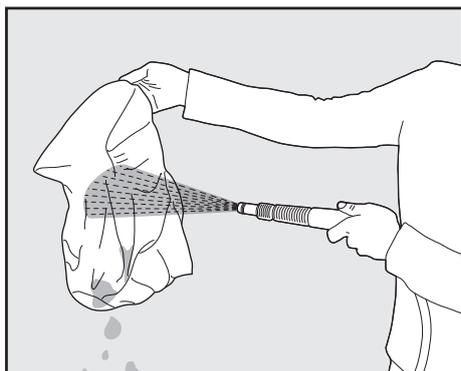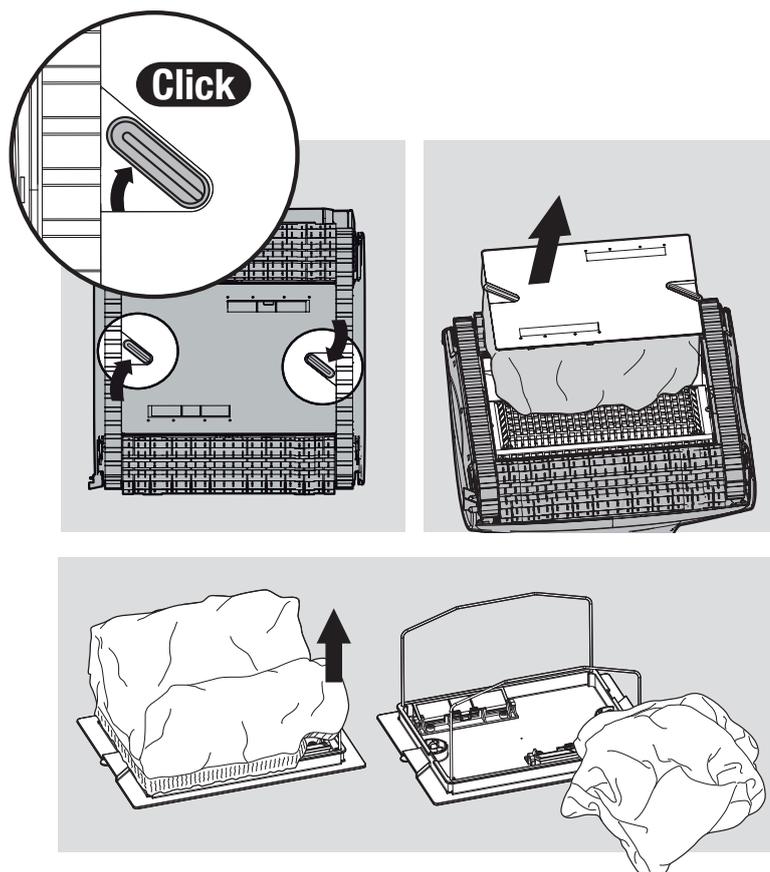

Nettoyez le sac de filtrage à l'aide d'un tuyau d'eau. Nous recommandons de laver de temps en temps le sac de filtrage en machine à laver en utilisant le programme pour tissus délicats. De temps en temps, rincez les brosses à l'aide d'un tuyau d'eau.

Remplacement du sac de filtrage

Posez le sac de filtrage sur le cadre de façon à ce que la sangle soit au milieu du côté le plus court. Assurez-vous de bien positionner le sac.


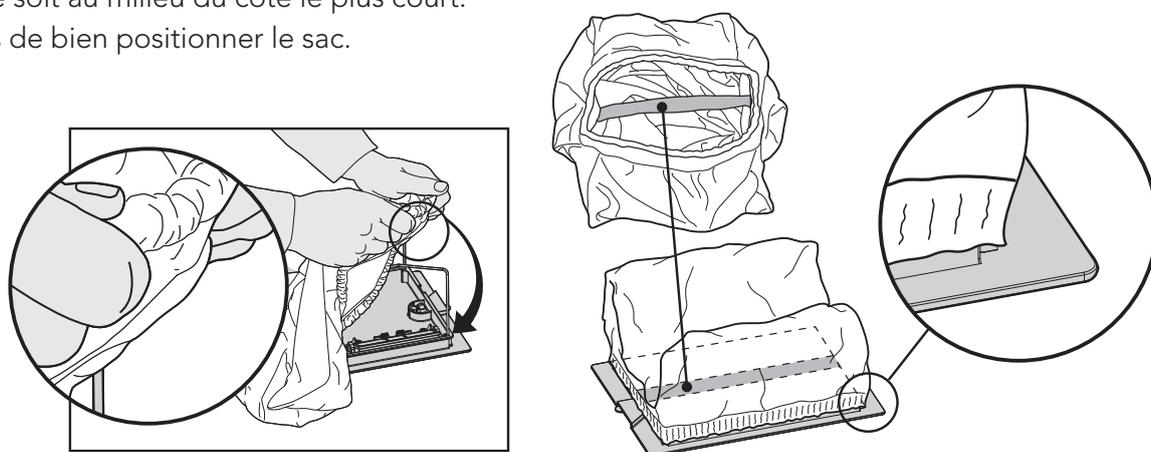


Nettoyage des filtres de cartouche


Remarque: Ne laissez pas les filtres de cartouche sécher avant de les nettoyer.

 Débranchez le bloc d'alimentation.

Le Nettoyeur de Piscine étant à l'envers, ouvrez le couvercle inférieur et sortez-le de l'appareil.

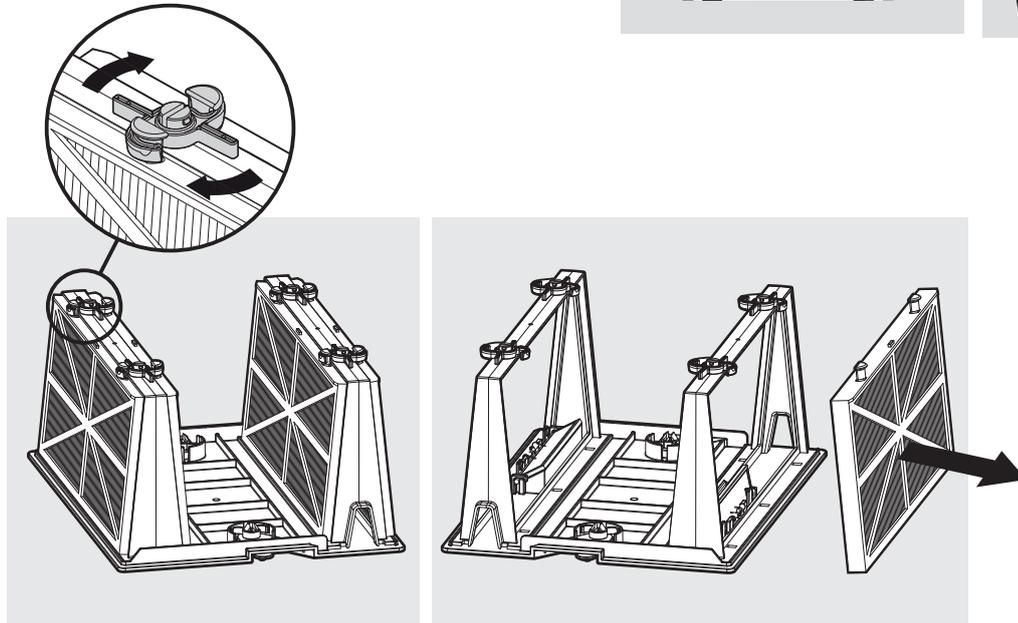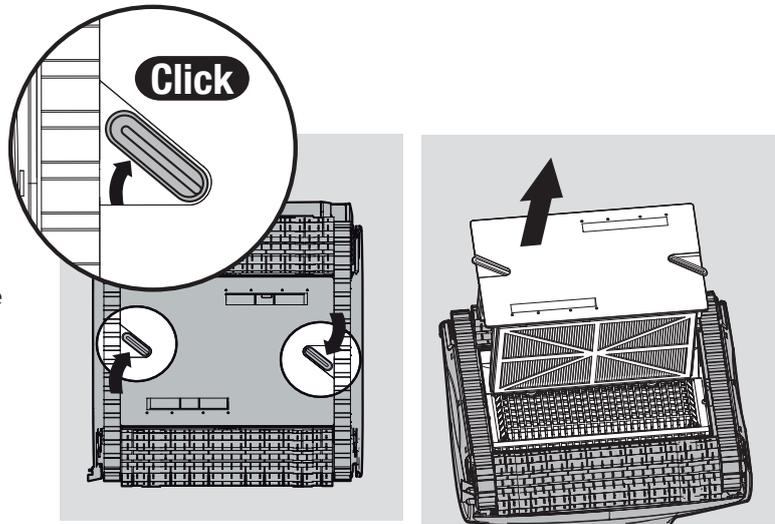


Ouvrez les agrafes et sortez les filtres.

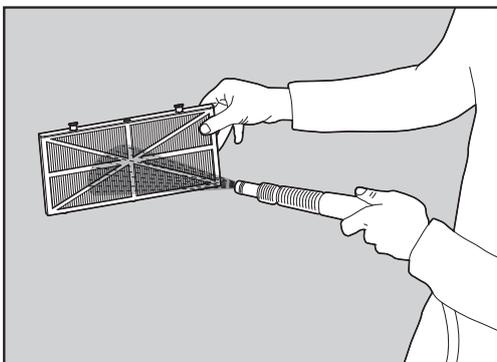

Nettoyez les filtres à l'aide d'un tuyau d'eau.



Introduisez les filtres, les supports en plastique donnant vers l'extérieur.
Introduisez l'unité de cartouche.

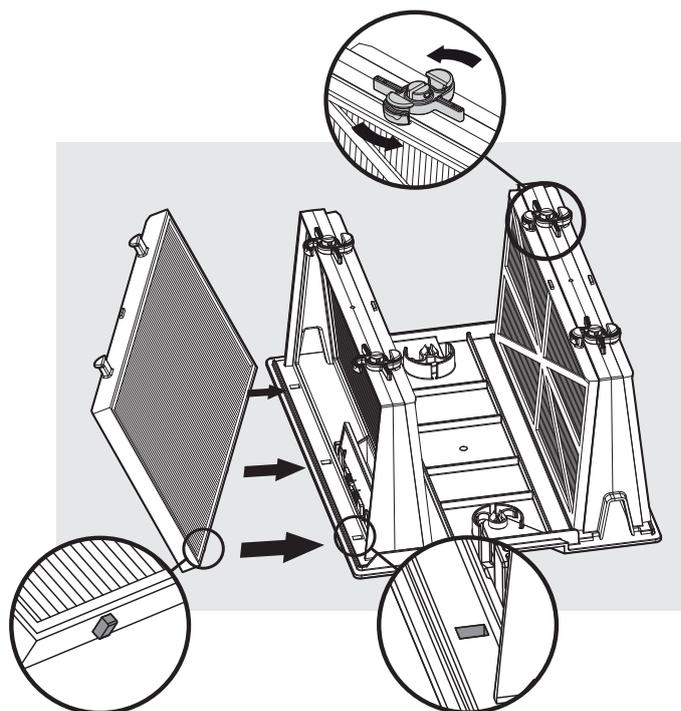

5.4.2. Nettoyage de l'impulseur


⚠ Débranchez le bloc d'alimentation.

Si vous constatez l'existence de débris emprisonnés dans l'impulseur, ouvrez l'impulseur et retirez les débris.

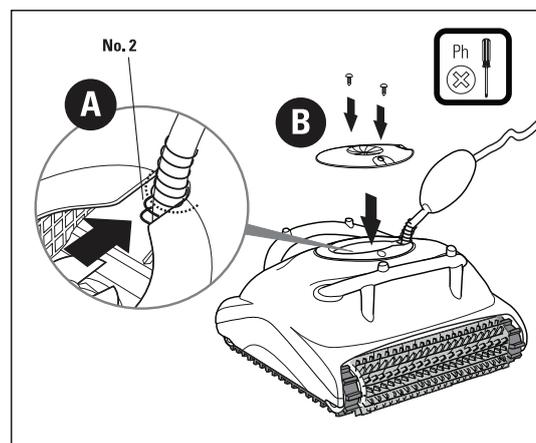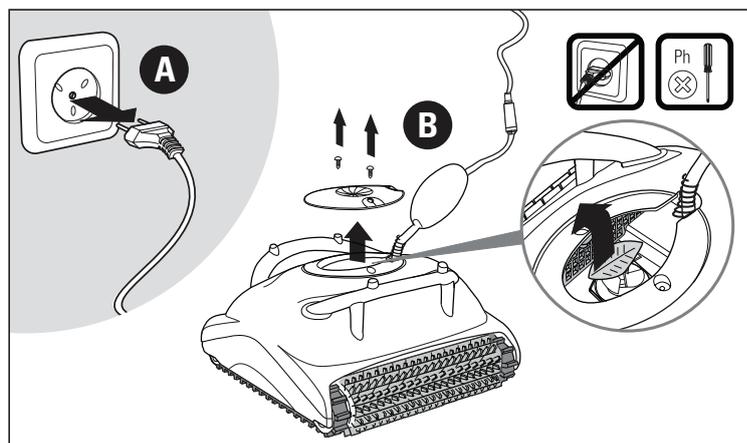

Câble

Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.

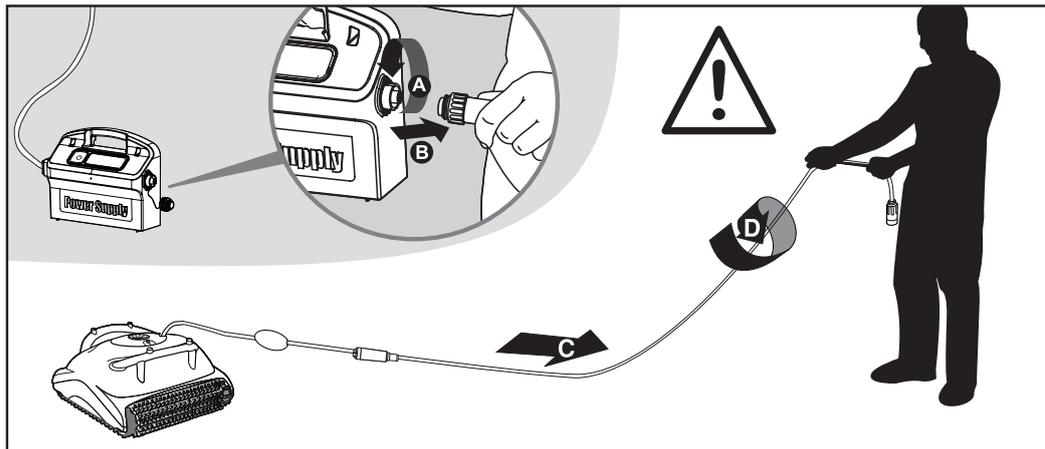

5.5. Stockage hors saison

Si le Nettoyeur de Piscine n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez l'entreposer de la manière suivante:

- Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le Nettoyeur de Piscine.
- Nettoyez à fond le sac ou les cartouche et remettez-les en place.
- Rembobinez le câble sans l'entortiller.
- Entrez le nettoyeur de piscine dans un endroit protégé, et posez-le à l'envers (de façon à ne pas écraser les brosses).



Robotic Pool Cleaner BASIC 1

BASIC 1