

Information technique

Micropilot FMR67

Radar à émission libre

Mesure de niveau sur solides



Domaines d'application

- Mesure de niveau continue et sans contact sur les solides en vrac, pulvérulents à granuleux
- Antenne drip-off PTFE ou antenne affleurante, plaquée PTFE
- Gamme de mesure maximale : 125 m (410 ft)
- Température : -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
- Pression : -1 ... +16 bar (-14,5 ... +232 psi)
- Précision : ± 3 mm (0,12 in)
- Protocole de linéarité (3 points, 5 points)

Principaux avantages

- Antenne drip-off innovante en PTFE
- Mesure fiable grâce à une focalisation améliorée et un angle d'émission faible, en particulier dans des silos avec de nombreux éléments internes
- La sécurité par la conception - garantit une sécurité maximale
- Mise en service simple, guidée par menus, avec une interface utilisateur intuitive
- Technologie sans fil *Bluetooth*® pour la mise en service, la configuration et la maintenance via l'app gratuite SmartBlue disponible pour iOS / Android
- Fiabilité maximale grâce à l'évaluation Multi-Echo Tracking
- La mémoire de configuration HistoROM facilite la mise en service, la maintenance et le diagnostic
- Raccord d'air de purge pour le nettoyage dans des conditions extrêmes
- Dispositif d'orientation pour une adaptation simple du capteur
- SIL2 selon IEC 61508, SIL3 en redondance homogène ou autre
- Test de validité simple pour SIL
- TAG RFID - identification facile des points de mesure pour un meilleur accès aux données
- Technologie Heartbeat

Sommaire

Informations importantes relatives au document	4	Environnement	33
Symboles d'avertissement	4	Gamme de température ambiante	33
Symboles électriques	4	Limites de température ambiante	33
Symboles pour certains types d'informations	4	Température de stockage	34
Symboles utilisés dans les graphiques	4	Classe climatique	34
Symboles sur l'appareil	5	Altitude d'utilisation selon IEC61010-1 Ed.3	35
Termes et abréviations	6	Indice de protection	35
Marques déposées	7	Résistance aux vibrations	35
Principe de fonctionnement et construction du système	8	Compatibilité électromagnétique (CEM)	35
Principe de mesure	8	Process	36
Entrée	9	Température de process, pression de process	36
Grandeur mesurée	9	Coefficient diélectrique	38
Gamme de mesure	9	Construction mécanique	39
Fréquence de travail	9	Dimensions	39
Puissance de transmission	9	Poids	50
Sortie	10	Matériaux : Boîtier GT18 (inox, résistant à la corrosion)	51
Signal de sortie	10	Matériaux : Boîtier GT19 (plastique)	52
Signal d'alarme	11	Matériaux : boîtier GT20 (fonte d'aluminium moulée, revêtement pulvérisé)	53
Linéarisation	11	Matériaux : antenne et raccord process	54
Séparation galvanique	11	Matériaux : capot de protection climatique	56
Données spécifiques au protocole	11	Opérabilité	57
Alimentation électrique	13	Concept de configuration	57
Affectation des bornes	13	Configuration sur site	58
Connecteurs d'appareil	17	Configuration via l'afficheur déporté FHX50	58
Tension d'alimentation	18	Configuration via technologie sans fil Bluetooth®	59
Consommation	19	Configuration à distance	60
Consommation électrique	19	Logiciel de gestion des stocks SupplyCare	61
Coupure de l'alimentation	19	Certificats et agréments	64
Compensation de potentiel	19	Marquage CE	64
Entrées de câble	20	RoHS	64
Spécification de câble	20	Marquage RCM-Tick	64
Parafoudre	20	Agrément Ex	64
Performances	22	Dual seal selon ANSI/ISA 12.27.01	64
Conditions de référence	22	Sécurité fonctionnelle	64
Précision de référence	22	Equipements sous pression avec pression admissible	
Résolution de la valeur mesurée	22	≤ 200 bar (2 900 psi)	64
Temps de réponse	23	Agrément marine	65
Effet de la température ambiante	23	Norme radioélectrique EN 302729	65
Montage	24	Norme radioélectrique EN 302372	66
Conditions de montage	24	FCC	66
Installation : antenne drip-off, PTFE, 50 mm / 2"	29	Industry Canada	66
Installation : FMR67 - antenne affleurante	30	Agrément CRN (directive canadienne des équipements sous pression)	67
FMR67 - raccord d'air de purge	31	Test, certificat	68
Réservoirs avec isolation thermique	32	Documentation produit en copie papier	68
		Autres normes et directives	69
		Informations à fournir à la commande	70
		Informations à fournir à la commande	70
		Protocole de linéarité en 3 points	71
		Protocole de linéarité en 5 points	72
		Paramétrage personnalisé	73

Repérage (TAG)	73
Services	73
Packs application	74
Heartbeat Diagnostics	74
Heartbeat Verification	75
Heartbeat Monitoring	76
Accessoires	77
Accessoires spécifiques à l'appareil	77
Accessoires spécifiques à la communication	84
Accessoires spécifiques au service	85
Composants système	86
Documentation complémentaire	87
Documentation standard	87
Conseils de sécurité (XA)	87

Informations importantes relatives au document

Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
	DANGER ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.
	AVERTISSEMENT ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
	ATTENTION ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne.
	AVIS ! Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

Symboles électriques

Symbole	Signification
	Courant continu
	Courant alternatif
	Courant continu et alternatif
	Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Terre de protection (PE) Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Borne de terre interne : Raccorde la terre de protection au réseau électrique. ▪ Borne de terre externe : Raccorde l'appareil au système de mise à la terre de l'installation.

Symboles pour certains types d'informations

Symbole	Signification
	Autorisé Procédures, processus ou actions autorisés.
	A privilégier Procédures, processus ou actions à privilégier.
	Interdit Procédures, processus ou actions interdits.
	Conseil Indique la présence d'informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation.
	Renvoi à la page.
	Renvoi à la figure.
	Contrôle visuel.

Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3 ...	Repères
1. , 2. , 3. ...	Série d'étapes
A, B, C, ...	Vues

Symbole	Signification
A-A, B-B, C-C, ...	Coupes
	Zone explosible Signale une zone explosible.
	Zone sûre (zone non explosible) Signale une zone non explosible.

Symboles sur l'appareil

Symbole	Signification
	Consignes de sécurité Respectez les consignes de sécurité contenues dans le manuel de mise en service associé.
	Résistance thermique du câble de raccordement Indique la valeur minimale de résistance thermique du câble de raccordement.

Termes et abréviations

Terme/Abréviation	Explication
BA	Type de document "Manuel de mise en service"
KA	Type de document "Manuel d'instructions condensées"
TI	Type de document "Information technique"
SD	Type de document "Documentation spéciale"
XA	Type de document "Conseils de sécurité"
PN	Pression nominale
MWP	Pression maximale de travail La MWP est également indiquée sur la plaque signalétique.
ToF	Time of Flight
FieldCare	Outil logiciel pour la configuration des appareils de terrain et de gestion des équipements
DeviceCare	Logiciel de configuration universel pour les appareils de terrain Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus et Ethernet
DTM	Device Type Manager
DD	Description de l'appareil pour le protocole de communication HART
ϵ_r (valeur CD)	Coefficient diélectrique relatif
Outil de configuration	Le terme "outil de configuration" est utilisé en lieu et place du logiciel d'exploitation suivant : <ul style="list-style-type: none"> ▪ FieldCare / DeviceCare, pour la configuration via la communication HART et un PC ▪ SmartBlue (app), pour la configuration à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette Android ou iOS.
DB (BD)	Distance de blocage ; aucun signal n'est analysé dans la distance de blocage DB.
API	Automate Programmable Industriel
CDI	Common Data Interface
PFS	Pulse Frequency Status (sortie tout ou rien)

Marques déposées

HART®

Marque déposée par la HART Communication Foundation, Austin, USA

Bluetooth®

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Endress+Hauser fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Apple®

Apple, le logo Apple logo, iPhone, et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android®

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Marque déposée par la société DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA


TEFLON®

Marque déposée par la société E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de mesure

Le Micropilot est un système de mesure "plongeant" qui fonctionne selon le principe de l'onde continue à fréquence modulée (FMCW). L'antenne émet une onde électromagnétique à une fréquence en constante variation. Cette onde est réfléchiée par le produit et réceptionnée à nouveau par l'antenne.

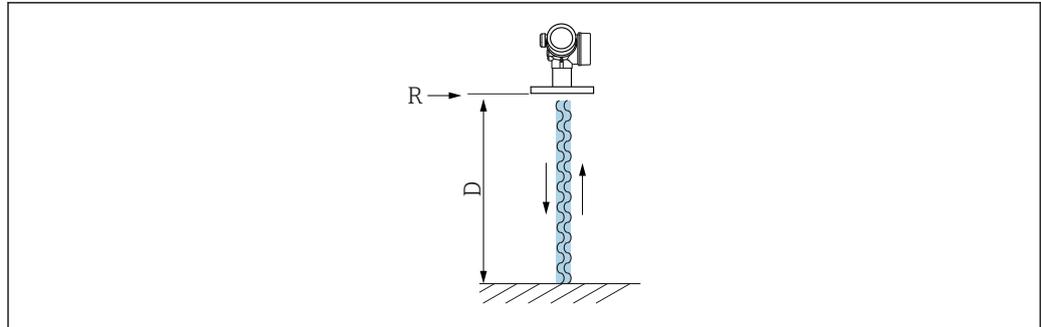


A0032017

▣ 1 Principe FMCW : transmission et réflexion de l'onde continue

R Point de référence de la mesure

D Distance entre le point de référence et la surface du produit

La fréquence de cette onde est modulée sous la forme d'un signal en dent de scie entre deux fréquences limites f_1 et f_2 :

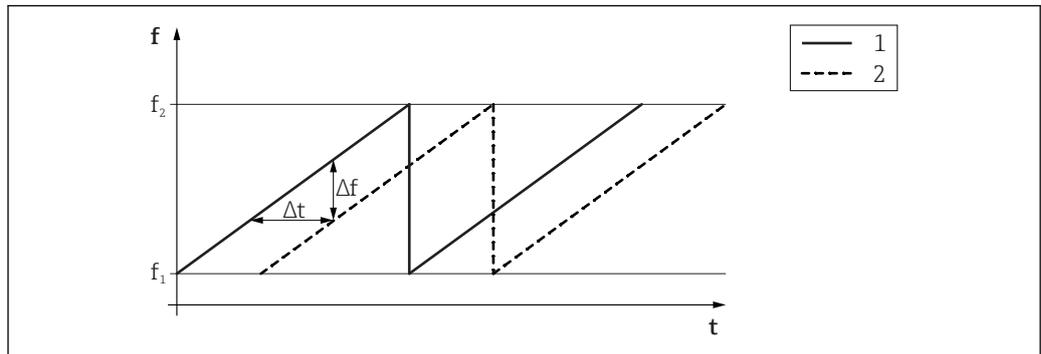

A0023771

▣ 2 Principe FMCW : résultat de la modulation de fréquence

1 Signal transmis

2 Signal reçu

Il en résulte à tout moment la différence de fréquence suivante entre le signal transmis et le signal reçu :

$$\Delta f = k \Delta t$$

où Δt est le temps de parcours et k la pente connue de la modulation de fréquence.

Δt est donné par la distance D entre le point de référence R et la surface du produit :

$$D = (c \Delta t) / 2$$

où c est la vitesse de propagation de l'onde.

En résumé, D peut être calculé à partir de la différence de fréquence mesurée Δf . D est ensuite utilisé pour déterminer le contenu de la cuve ou du silo.

Entrée

Grandeur mesurée La grandeur mesurée est la distance entre le point de référence et la surface du produit. Le niveau est calculé sur la base de "E", la distance vide entrée. Il est également possible de convertir le niveau dans d'autres variables (volume, masse) par linéarisation (32 couples de valeurs).

Gamme de mesure **Gamme de mesure maximale**

Appareil	Antenne ¹⁾	Gamme de mesure maximale
FMR67	GA : Drip-off, PTFE 50 mm / 2"	50 m (164 ft)
	GP : PTFE, affleurante, 80 mm / 3"	125 m (410 ft)

1) Caractéristique 070 de la structure du produit

Gamme de mesure utile

La gamme de mesure utile dépend de la taille de l'antenne, des propriétés de réflexion du produit, de la position de montage et d'éventuelles réflexions parasites.

Fréquence de travail env.80 GHz
Jusqu'à 8 appareils peuvent être installés dans la même cuve sans interférer les uns avec les autres.

Puissance de transmission

- Puissance maximale : 6,3 mW
- Puissance de sortie moyenne : 63 μ W

Sortie

Signal de sortie

HART

Codage du signal	FSK $\pm 0,5$ mA via le signal de courant
Vitesse de transmission des données	1 200 Bit/s
Séparation galvanique	Oui

Technologie sans fil Bluetooth®

Version d'appareil	Caractéristique de commande 610 "Accessoire monté", option NF "Bluetooth"
Opération / configuration	Par l'app <i>SmartBlue</i> .
Gamme sous conditions de référence	> 10 m (33 ft)
Cryptage	La communication cryptée et le cryptage par mot de passe empêchent une mauvaise manipulation par des personnes non autorisées.

Sortie de commutation

 Pour les appareils HART, la sortie tout ou rien est disponible en option. Voir structure de commande, caractéristique 20 : "Alimentation, sortie", option B : "2 fils ; 4-20mA HART, sortie tout ou rien"

Sortie de commutation	
Fonctionnement	Sortie de commutation collecteur ouvert
Comportement à la commutation	Binaire (conducteur ou non conducteur), commute lorsque le point d'enclenchement ou de déclenchement programmable est atteint
Comportement en cas de défaut	Non conducteur
Valeurs de raccordement	$U = 16 \dots 35 V_{DC}$, $I = 0 \dots 40$ mA
Résistance interne	$R_i < 880 \Omega$ Lors de la planification, il faut tenir compte de la perte de charge à cette résistance interne. Par exemple, la tension résultante à un relais raccordé doit être suffisante pour commuter le relais.
Tensions d'isolement	Sans potentiel, tension d'isolement $1\,350 V_{DC}$ par rapport à l'alimentation électrique et $500 V_{AC}$ par rapport à la terre
Point de commutation	Librement programmable, séparé pour le point d'enclenchement et le point de déclenchement
Temporisation de commutation	Librement programmable à partir de $0 \dots 100$ s, séparé pour le point d'enclenchement et le point de déclenchement
Nombre de cycles de commutation	Correspond au cycle de mesure
Source de signal Variables d'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niveau linéarisé ■ Distance ■ Tension aux bornes ■ Température de l'électronique ■ Amplitude relative de l'écho ■ Valeurs de diagnostic, blocs diagnostic étendus
Nombre de cycles de commutation	Illimité

Signal d'alarme	<p>Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sortie courant (pour appareils HART) <ul style="list-style-type: none"> – Mode défaut au choix (selon recommandation NAMUR NE 43) : <ul style="list-style-type: none"> Alarme minimale : 3,6 mA Alarme maximale (= réglage par défaut) : 22 mA – Mode défaut avec valeur librement réglable : 3,59 ... 22,5 mA ■ Afficheur local <ul style="list-style-type: none"> – Signal d'état (selon recommandation NAMUR NE 107) – Affichage en texte clair ■ Outil de configuration via communication HART ou interface service (CDI) <ul style="list-style-type: none"> – Signal d'état (selon recommandation NAMUR NE 107) – Affichage en texte clair
------------------------	--

Linéarisation	La fonction de linéarisation de l'appareil permet de convertir la valeur mesurée dans n'importe quelle unité de longueur ou de volume. Les tableaux de linéarisation pour calculer le volume dans des cuves cylindriques sont préprogrammés. Les autres tableaux de linéarisation pouvant contenir jusqu'à 32 couples de valeurs peuvent être entrés manuellement ou de façon semi-automatique.
----------------------	---

Séparation galvanique	Tous les circuits pour les sorties sont galvaniquement séparés les uns des autres.
------------------------------	--

Données spécifiques au protocole

HART

ID fabricant	17 (0x11)
ID type d'appareil	0x112B
Spécification HART	7.0
Fichiers de description d'appareil (DTM, DD)	<p>Informations et fichiers sous :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org
Charge HART	Min. 250 Ω
Variables d'appareil HART	<p>Les valeurs mesurées peuvent être affectées librement aux variables d'appareil.</p> <p>Valeurs mesurées pour PV (première variable d'appareil)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Niveau linéarisé ■ Distance ■ Température électronique ■ Amplitude écho relative ■ Surface plage de résonnance ■ Sortie analogique diag.avan. 1 ■ Sortie analogique diag.avan. 2 <p>Valeurs mesurées pour SV, TV, QV (deuxième, troisième et quatrième variable d'appareil)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Niveau linéarisé ■ Distance ■ Température électronique ■ Tension aux bornes ■ Amplitude écho relative ■ Amplitude écho absolue ■ Surface plage de résonnance ■ Sortie analogique diag.avan. 1 ■ Sortie analogique diag.avan. 2
Fonctions supportées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Burst mode ■ Additional Transmitter Status

Données WirelessHART


Tension minimale au démarrage	16 V
Courant de démarrage	3,6 mA
Temps de démarrage	65 s
Tension de fonctionnement minimale	14,0 V

Courant Multidrop	4,0 mA
Temps d'établissement de la connexion	15 s

Alimentation électrique

Affectation des bornes

Occupation des bornes 2 fils : 4-20mA HART

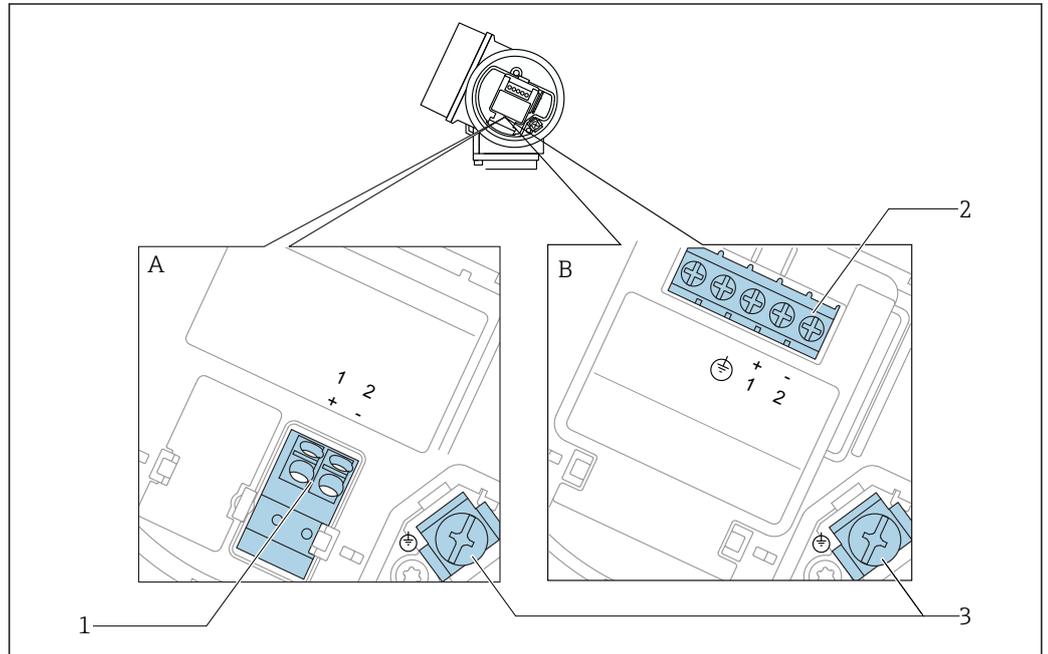

3 Occupation des bornes 2 fils : 4-20mA HART

A Sans protection intégrée contre les surtensions


B Avec protection intégrée contre les surtensions

1 Raccordement 4-20 mA HART passif : bornes 1 et 2, sans protection contre les surtensions intégrée

2 Raccordement 4-20 mA HART passif : bornes 1 et 2, avec protection contre les surtensions intégrée

3 Borne pour le blindage du câble

Schéma de principe 2 fils : 4-20 mA HART

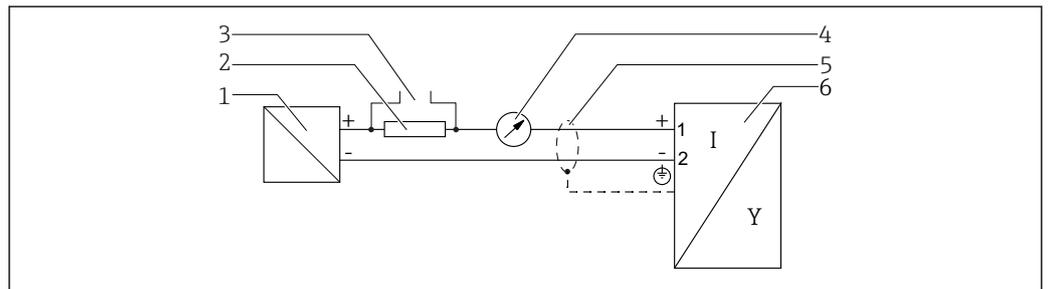

4 Schéma de principe 2 fils : 4-20 mA HART

1 Séparateur pour alimentation électrique (par ex. RN221N) ; respecter la tension aux bornes

2 Résistance de communication HART ($\geq 250 \Omega$) ; respecter la charge maximale


3 Port pour Commubox FXA195 ou FieldXpert SFX350/SFX370 (via modem Bluetooth VIATOR)

4 Afficheur analogique ; respecter la charge maximale

5 Blindage de câble : respecter la spécification de câble

6 Appareil de mesure

Occupation des bornes 2 fils : 4-20mA HART, sortie de commutation

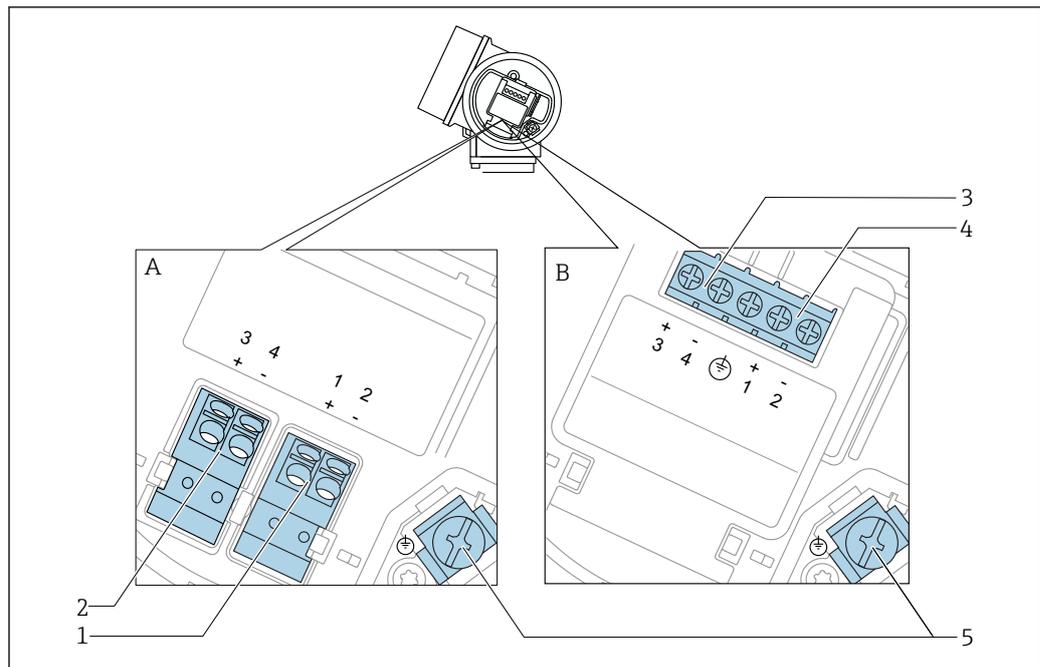


A0036500

5 Occupation des bornes 2 fils : 4-20mA HART, sortie de commutation

- A Sans protection intégrée contre les surtensions
 B Avec protection intégrée contre les surtensions
 1 Raccordement 4-20 mA HART passif : bornes 1 et 2, sans protection contre les surtensions intégrée
 2 Raccordement sortie tout ou rien (collecteur ouvert) : bornes 3 et 4, sans protection contre les surtensions intégrée
 3 Raccordement sortie tout ou rien (collecteur ouvert) : bornes 3 et 4, avec protection contre les surtensions intégrée
 4 Raccordement 4-20 mA HART passif : bornes 1 et 2, avec protection contre les surtensions intégrée
 5 Borne pour le blindage du câble

Schéma de principe 2 fils : 4-20 mA HART, sortie tout ou rien

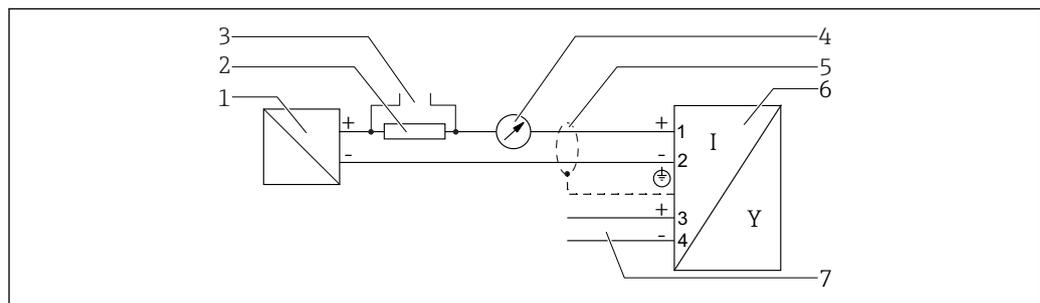


A0036501

6 Schéma de principe 2 fils : 4-20 mA HART, sortie tout ou rien

- 1 Séparateur pour alimentation électrique (par ex. RN221N) ; respecter la tension aux bornes
 2 Résistance de communication HART ($\geq 250 \Omega$) ; respecter la charge maximale
 3 Port pour Commubox FXA195 ou FieldXpert SFX350/SFX370 (via modem Bluetooth VIATOR)
 4 Afficheur analogique ; respecter la charge maximale
 5 Blindage de câble : respecter la spécification de câble
 6 Appareil de mesure
 7 Sortie tout ou rien (collecteur ouvert)

Occupation des bornes 2 fils : 4-20 mA HART, 4-20 mA

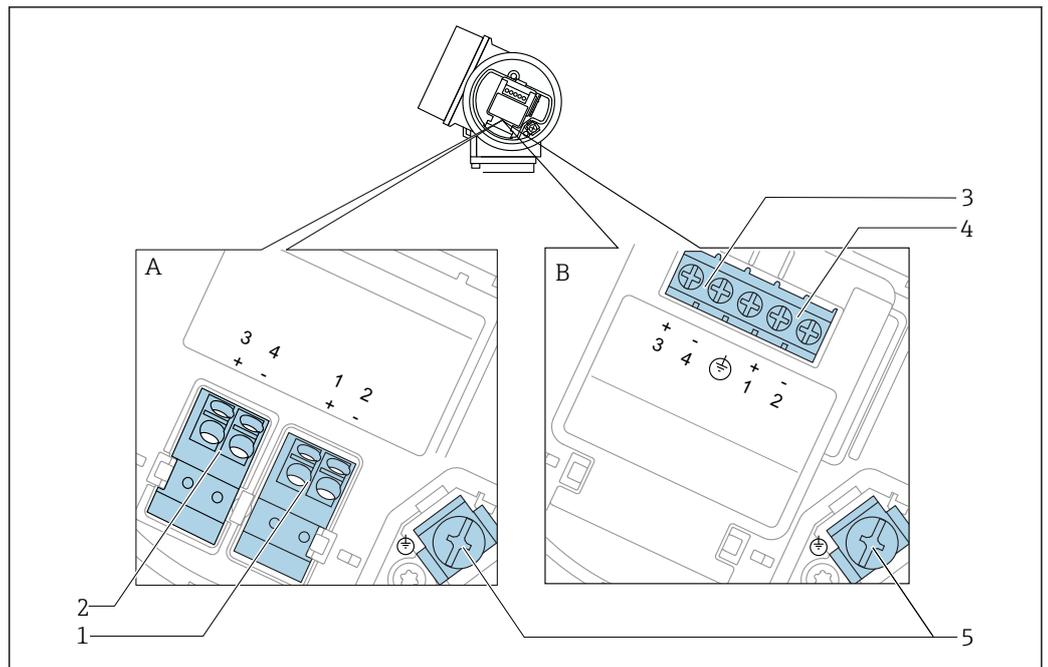

7 Occupation des bornes 2 fils : 4-20 mA HART, 4-20 mA

A Sans protection intégrée contre les surtensions

B Avec protection intégrée contre les surtensions

1 Raccordement sortie courant 1, 4-20 mA HART passif : bornes 1 et 2, sans protection contre les surtensions intégrée


2 Raccordement sortie courant 2, 4-20 mA : bornes 3 et 4, sans protection contre les surtensions intégrée

3 Raccordement sortie courant 2, 4-20 mA : bornes 3 et 4, avec protection contre les surtensions intégrée

4 Raccordement sortie courant 1, 4-20 mA HART passif : bornes 1 et 2, avec protection contre les surtensions intégrée

5 Borne pour le blindage du câble

Schéma de principe 2 fils : 4-20 mA HART, 4-20 mA

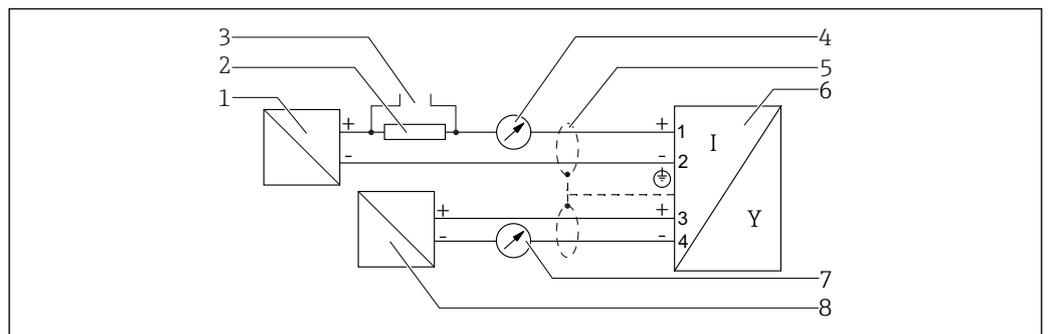

8 Schéma de principe 2 fils : 4-20 mA HART, 4-20 mA

1 Séparateur pour alimentation électrique (par ex. RN221N) ; respecter la tension aux bornes

2 Résistance de communication HART ($\geq 250 \Omega$) ; respecter la charge maximale

3 Port pour Commubox FXA195 ou FieldXpert SFX350/SFX370 (via modem Bluetooth VIATOR)

4 Afficheur analogique ; respecter la charge maximale

5 Blindage de câble : respecter la spécification de câble


6 Appareil de mesure

7 Afficheur analogique ; respecter la charge maximale

8 Séparateur pour alimentation électrique (par ex. RN221N), sortie courant 2 ; respecter la tension aux bornes

Exemples de raccordement de la sortie tout ou rien

i Pour les appareils HART, la sortie tout ou rien est disponible en option. Voir structure du produit, caractéristique 20 : "Alimentation, sortie", option B : "2 fils ; 4-20 mA HART, sortie tout ou rien"

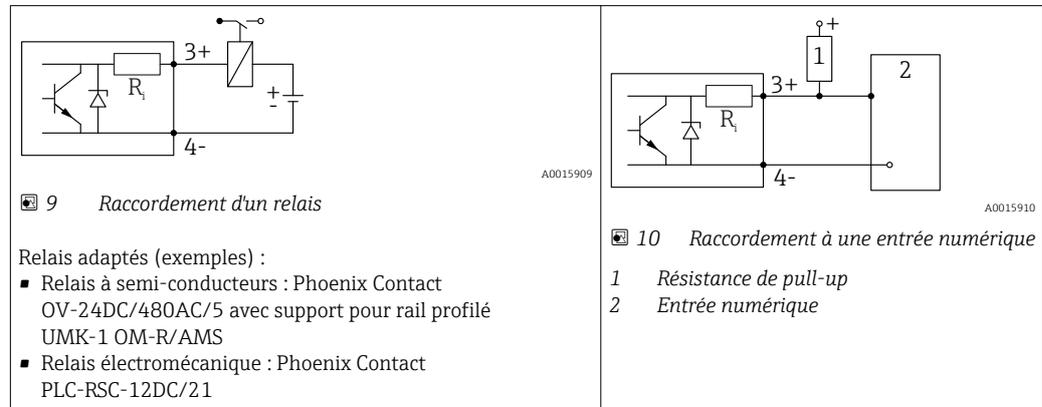

i Pour une immunité aux interférences optimale, il est recommandé de raccorder une résistance externe (résistance interne du relais ou résistance de pull-up) < 1 000 Ω.

Connecteurs d'appareil



Pour les versions avec connecteur d'appareil (M12 ou 7/8"), il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier pour raccorder le câble de signal.

Occupation des bornes pour le connecteur M12

<p style="text-align: right; font-size: small;">A0011175</p>	Borne	Signification
	1	Signal +
	2	Non affecté
	3	Signal -
	4	Terre

Occupation des bornes pour le connecteur 7/8"

<p style="text-align: right; font-size: small;">A0011176</p>	Borne	Signification
	1	Signal -
	2	Signal +
	3	Non affecté
	4	Blindage

Tension d'alimentation

Une alimentation électrique externe est nécessaire.



Différentes alimentations peuvent être commandées comme accessoires auprès d'Endress+Hauser.

2 fils, 4-20 mA HART, passif

"Alimentation, sortie" ¹⁾	"Agrément" ²⁾	Tension U aux bornes de l'appareil	Charge limite R, selon la tension d'alimentation U ₀ de l'unité d'alimentation
A : 2 fils ; 4-20 mA HART	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non Ex ▪ Ex nA ▪ Ex ic ▪ CSA GP 	14 ... 35 V ³⁾	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0031745</p>
	Ex ia / IS	14 ... 30 V ³⁾	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex d(ia) / XP ▪ Ex ic(ia) ▪ Ex nA(ia) ▪ Ex ta / DIP 	14 ... 35 V ^{3) 4)}	
	Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP	14 ... 30 V ³⁾	

- 1) Caractéristique 020 de la structure de commande
- 2) Caractéristique 010 de la structure de commande
- 3) Si le modem Bluetooth est utilisé, la tension d'alimentation minimum augmente de 2 V.
- 4) A des températures ambiantes $TT_a \leq -20^\circ\text{C}$, une tension aux bornes $U \geq 16\text{ V}$ est requise pour démarrer l'appareil avec le courant de défaut minimum (3,6 mA).

"Alimentation, sortie" ¹⁾	"Agrément" ²⁾	Tension U aux bornes de l'appareil	Charge limite R, selon la tension d'alimentation U ₀ de l'unité d'alimentation
B : 2 fils ; 4-20 mA HART, sortie tor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non Ex ▪ Ex nA ▪ Ex nA(ia) ▪ Ex ic ▪ Ex ic(ia) ▪ Ex d(ia) / XP ▪ Ex ta / DIP ▪ CSA GP 	16 ... 35 V ³⁾	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0031746</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex ia / IS ▪ Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP 	16 ... 30 V ³⁾	

- 1) Caractéristique 020 de la structure de commande
- 2) Caractéristique 010 de la structure de commande
- 3) Si le modem Bluetooth est utilisé, la tension d'alimentation minimum augmente de 2 V.

"Alimentation, sortie" ¹⁾	"Agrément" ²⁾	Tension U aux bornes de l'appareil	Charge limite R, selon la tension d'alimentation U ₀ de l'unité d'alimentation
C : 2 fils ; 4-20 mA HART, 4-20 mA	Toutes	16 ... 30 V ³⁾	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0031746</p>

- 1) Caractéristique 020 de la structure de commande
- 2) Caractéristique 010 de la structure de commande
- 3) Si le modem Bluetooth est utilisé, la tension d'alimentation minimum augmente de 2 V.

Protection contre les inversions de polarité intégrée	Oui
Ondulation résiduelle admissible avec f = 0 ... 100 Hz	U _{SS} < 1 V
Ondulation résiduelle admissible avec f = 100 ... 10 000 Hz	U _{SS} < 10 mV

Consommation

"Energie auxiliaire ; sortie" ¹⁾	Consommation
A : 2 fils ; 4-20mA HART	< 0,9 W
B : 2 fils ; 4-20mA HART, sortie tout ou rien	< 0,9 W
C : 2 fils ; 4-20mA HART, 4-20mA	< 2 x 0,7 W

- 1) Caractéristique 020 de la structure de commande

Consommation électrique

HART	
Courant nominal	3,6 ... 22 mA, gamme de réglage du courant de démarrage du mode multidrop (réglé sur 3,6 mA à la livraison)
Signal de panne (NAMUR NE43)	réglable : 3,59 ... 22,5 mA

Coupeure de l'alimentation

- La configuration est conservée dans l'HistoRom (EEPROM).
- Les messages d'erreur, y compris l'état du compteur d'heures de fonctionnement, sont mémorisés

Compensation de potentiel

Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire.



Dans le cas d'un appareil pour zone explosive, respecter les instructions figurant dans le document "Conseils de sécurité" (XA).

Entrées de câble**Raccordement de l'alimentation et du câble de liaison signal**

A sélectionner dans la caractéristique 050 "Raccordement électrique"

- Presse-étoupe M20 ; matériau en fonction de l'agrément :
 - Pour non Ex, ATEX, IECEx, NEPSI Ex ia/ic :
Plastique M20x1,5 pour câble Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,39 in)
 - Pour Ex poussières, FM IS, CSA IS, CSA GP, Ex nA :
Métal M20x1,5 pour câble Ø7 ... 10 mm (0,28 ... 0,39 in)¹⁾
 - Pour Ex d :
Pas de presse-étoupe disponible
- Raccords filetés
 - ½" NPT
 - G ½"
 - M20 × 1,5
- Connecteur M12 / connecteur 7/8"
Uniquement disponible pour non Ex, Ex ic, Ex ia

Raccordement de l'afficheur séparé FHX50

Caractéristique 030 "Affichage, configuration"	Entrée de câble pour connexion FHX50
L : "Préparé pour affichage FHX50 + raccord M12"	Connecteur M12
M : "Préparé pour affichage FHX50 + presse-étoupe M 16, raccord à prévoir par l'utilisateur"	Presse-étoupe M12
N : "Préparé pour affichage FHX50 + filetage NPT1/2, raccord à prévoir par l'utilisateur"	Filetage NPT1/2

Spécification de câble

- **Appareils sans protection intégrée contre les surtensions**
Bornes à ressort enfichables pour sections de fil 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- **Appareil avec protection intégrée contre les surtensions**
Bornes à visser pour sections de fil 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)
- Pour une température ambiante $T_U \geq 60$ °C (140 °F) : utiliser un câble pour des températures $T_U + 20$ K.

HART

- Un câble d'appareil normal est suffisant si seul le signal analogique est utilisé.
- Un câble blindé est recommandé si le protocole HART est utilisé. Respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

Parafoudre

Si l'appareil doit être utilisé pour la mesure de niveau de liquides inflammables, qui nécessite une protection contre les surtensions selon DIN EN 60079-14, standard d'essai 60060-1 (10 kA, impulsion 8/20 µs), il faut installer un module de protection contre les surtensions.

Module de protection contre les surtensions intégré

Il existe un parafoudre intégré pour les appareils 2 fils HART.

Structure du produit : Caractéristique 610 "Accessoire monté", option NA "Protection contre les surtensions".

Caractéristiques techniques	
Résistance par voie	2 × 0,5 Ω max.
Tension continue de seuil	400 ... 700 V
Tension de choc de seuil	< 800 V
Capacité à 1 MHz	< 1,5 pF
Courant nominal de décharge (8/20 µs)	10 kA

Module de protection contre les surtensions externe

Les parafoudres Endress+Hauser HAW562 et HAW569, par exemple, sont adaptés pour la protection externe contre les surtensions.

1) Le matériau du presse-étoupe dépend du type de boîtier ; GT18 (boîtier inox) : 316L (1.4404) ; GT19 (boîtier plastique) et GT20 (boîtier aluminium) : laiton nickelé (CuZn).

Performances

Conditions de référence

- Température = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
- Pression = 960 mbar abs. (14 psia) ±100 mbar (±1,45 psi)
- Humidité de l'air = 60 % ±15 %
- Réflecteur : plaque métallique de diamètre ≥ 1 m (40 in)
- Pas de réflexions parasites importantes dans le faisceau d'émission

Précision de référence


Données typiques sous conditions de référence : DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 ; pourcentage de l'étendue de mesure.

Sortie :	numérique	analogique ¹⁾
Précision (somme de la non-linéarité, la non-répétabilité et l'hystérésis) ²⁾	Distance de mesure jusqu'à 1,5 m (4,92 ft) : max. ±20 mm (±0,79 in)	±0,02 %
	Distance de mesure > 1,5 m (4,92 ft) : ±3 mm (±0,12 in)	±0,02 %
Non-répétabilité ³⁾	≤ 1 mm (0,04 in)	

- 1) Ajouter l'erreur de la valeur analogique à la valeur numérique.
- 2) Si les conditions de référence ne sont pas remplies, l'offset/point zéro résultant des conditions de montage peut être jusqu'à ±4 mm (0,16 in). Cet offset/point zéro supplémentaire peut être compensé en entrant une correction (paramètre "Correction niveau") lors de la mise en service.
- 3) La non-répétabilité est déjà prise en compte dans la précision.

i A la livraison, les appareils sont optimisés pour les applications sur solides en vrac. Une autre condition de référence pour les spécifications de précision des applications sur solides en vrac est **Type de cuve/silo = Test atelier**

Valeurs divergentes dans la portée proximale

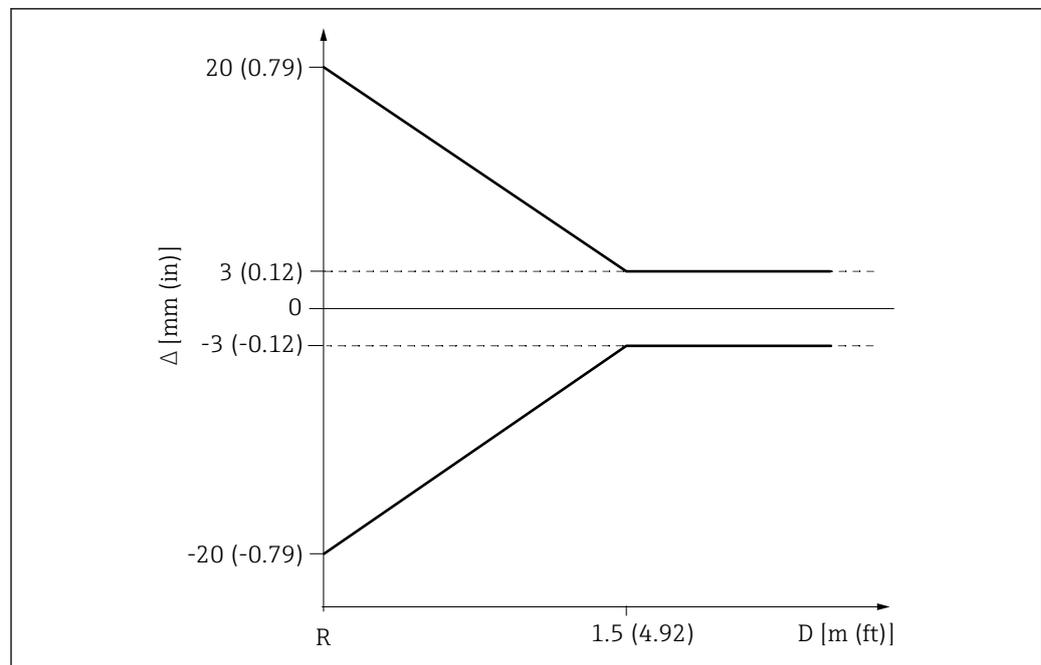

11 Ecart de mesure maximal dans la portée proximale

Δ Ecart de mesure maximum

R Point de référence de la mesure de distance

D Distance à partir du point de référence de l'antenne

Résolution de la valeur mesurée

Zone morte selon DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1:

- Numérique : 1 mm
- Analogique : 1 μ A

Temps de réponse

Il est possible de configurer le temps de réponse. Les temps de réponse à un échelon suivants (selon DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1)²⁾ sont valables lorsque l'amortissement est désactivé :

Fréquence de mesure	$\geq 1,3 \text{ s}^{-1}$ à $U \geq 24 \text{ V}$
Temps de réponse	$< 3,6 \text{ s}$

Effet de la température ambiante

Les mesures sont réalisées selon DIN EN IEC 61298-3 / DIN EN IEC 60770-1


- Numérique (HART) : T_K moyen = 3 mm/10 K
- Analogique (sortie courant) :
 - Point zéro (4 mA) : T_K moyen = 0,02 %/10 K
 - Etendue de mesure (20 mA) : T_K moyen = 0,05 %/10 K

2) Conformément à DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1, le temps de réponse à un échelon est la durée qui s'écoule depuis un changement brusque du signal d'entrée jusqu'à ce que le changement du signal de sortie adopte 90% de la valeur en régime permanent pour le première fois.

Montage

Conditions de montage


Orientation - produits solides

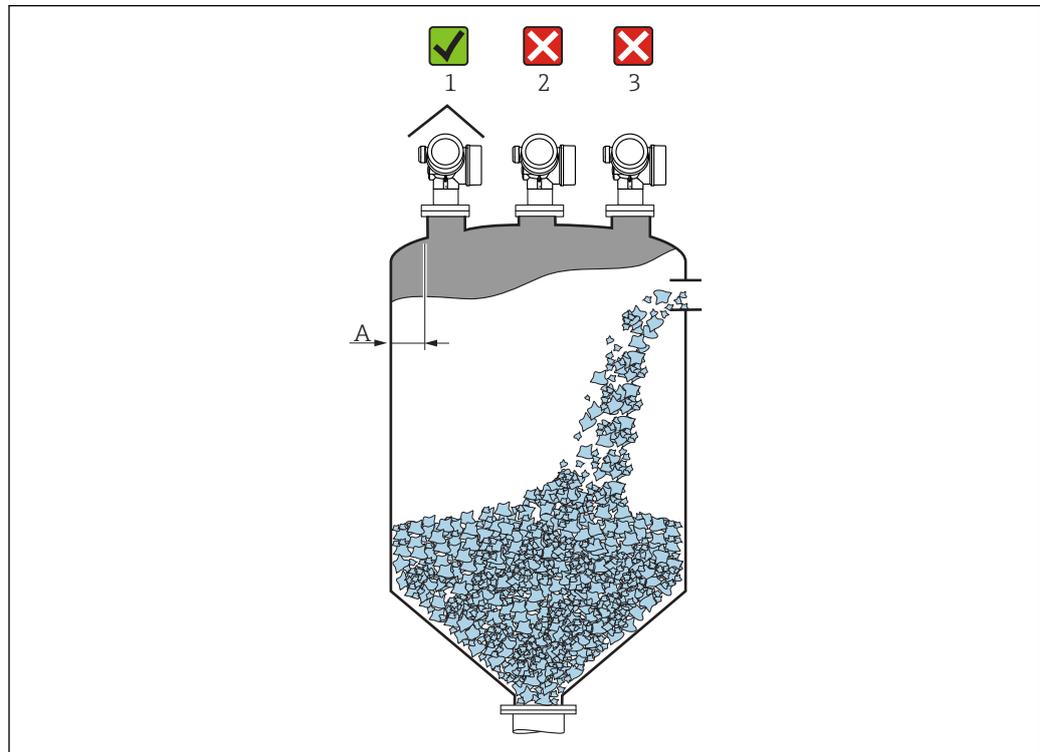

A0016883


- Distance recommandée **A** paroi - bord extérieur du piquage : $\sim 1/6$ du diamètre du réservoir. Toutefois, l'appareil ne peut en aucun cas être monté à moins de 20 cm (7,87 in) de la paroi du réservoir. Si la paroi du réservoir n'est pas lisse (tôle ondulée, soudures, interstices, etc.), il est recommandé de maintenir la plus grande distance possible avec la paroi. Si nécessaire, il faut utiliser un dispositif d'orientation pour éviter les réflexions parasites de la paroi du réservoir → ☞ 30.
- Pas au milieu (2), cela favorise les doubles réflexions.
- Pas au-dessus de la veine de remplissage (3).
- Il est recommandé d'utiliser un capot de protection climatique (1) pour protéger le transmetteur de l'exposition au soleil ou des intempéries.
- Dans les applications avec fort dégagement de poussière, le raccord d'air de purge intégré peut éviter le colmatage de l'antenne .

Éléments internes du réservoir

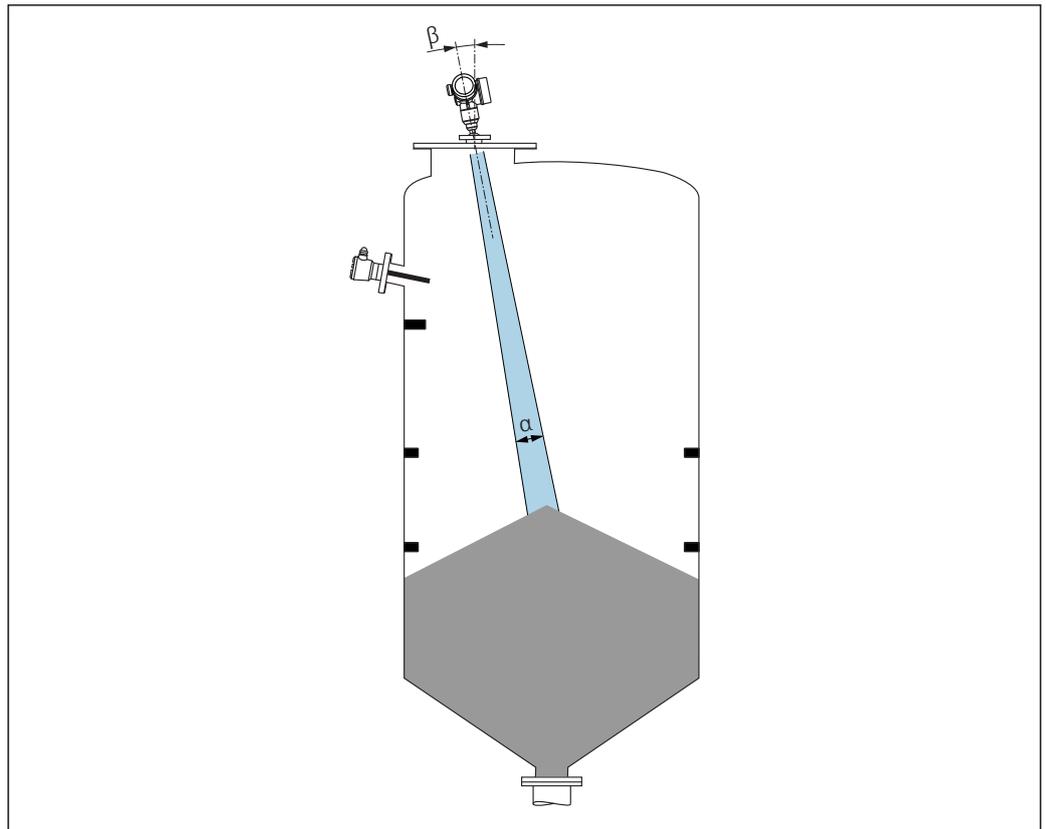

A0031814

Eviter la présence d'éléments internes (fins de course, sondes de température, renforts, etc.) dans le faisceau d'ondes. Tenir compte de l'angle d'émission .

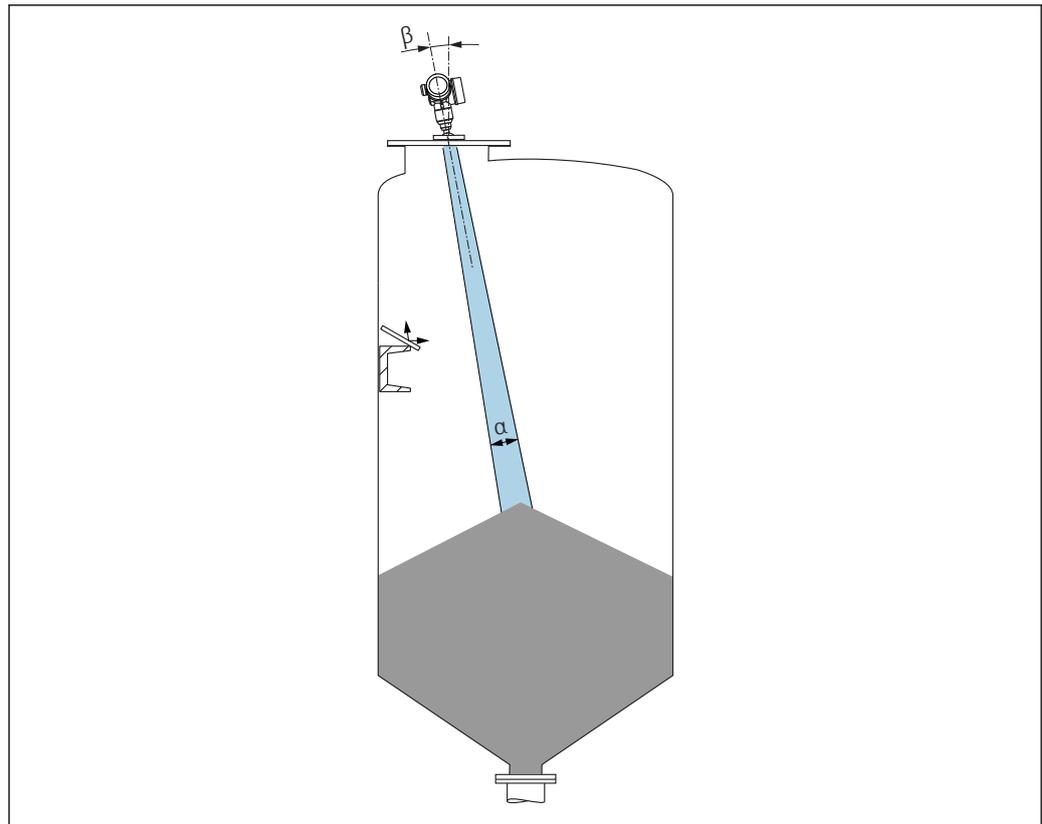Eviter les échos parasites

A0031817

Des déflecteurs métalliques, installés selon un certain angle, diffusent les signaux radar et aident à éviter les échos parasites.

Possibilités d'optimisation


- Taille de l'antenne
Plus l'antenne est grande, plus l'angle d'émission α est petit, ce qui réduit les échos parasites
→ ☰ 27.
- Suppression des échos parasites
La mesure peut être optimisée en supprimant électroniquement les échos parasites.
- Joint de bride réglable pour FMR67
Des joints de bride réglables de tailles DN80 à DN150 (3" à 6") sont disponibles pour le FMR67 avec antenne drip-off³⁾. Ils peuvent être utilisés pour orienter l'appareil vers la surface du produit. Angle d'orientation maximal : 8°.
Comment procéder :
 - Commande avec l'appareil⁴⁾
 - Commande comme accessoire : → ☰ 78
- Dispositif d'orientation pour FMR67
Les brides de dimensions 4" / DN100 sont disponibles en option avec un dispositif d'orientation⁵⁾. Elles permettent d'orienter de façon optimale le capteur pour s'adapter aux conditions dans le réservoir afin d'éviter les réflexions parasites. L'angle maximum est $\pm 15^\circ$.
L'orientation du capteur vise principalement à :
 - Eviter les échos parasites
 - Augmenter la gamme de mesure maximale possible dans les trémies coniques

3) Caractéristique de commande 070 "Antenne", option GA

4) Caractéristique 100 dans la structure du produit "Raccord process", options PL, PM, PN, PO, PQ, PR



5) Voir caractéristique 100 dans la structure du produit, "Raccord process".

Angle d'émission

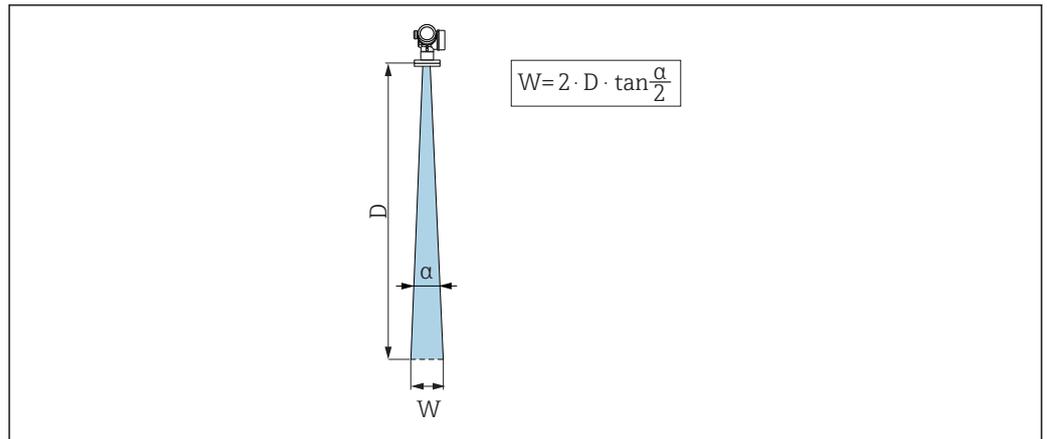

12 Relation entre l'angle d'émission α , la distance D et la largeur de faisceau W

L'angle d'émission est l'angle α , pour lequel la puissance des ondes radar est encore au moins égale à la moitié de la puissance maximale (amplitude 3 dB). Des micro-ondes sont également émises à l'extérieur du faisceau et peuvent être réfléchies par des éléments parasites.

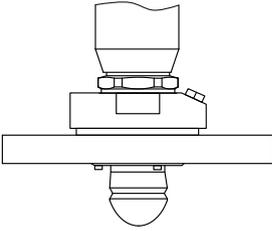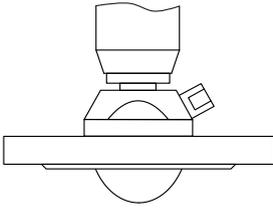FMR67		
		
Antenne ¹⁾	Drip-off, PTFE 50 mm / 2"	PTFE affleurante 80 mm / 3"
Angle d'émission α	6 °	4 °
Distance (D)	Diamètre du faisceau W	
5 m (16 ft)	0,52 m (1,70 ft)	0,35 m (1,15 ft)
10 m (33 ft)	1,05 m (3,44 ft)	0,70 m (2,30 ft)
15 m (49 ft)	1,57 m (5,15 ft)	1,05 m (3,44 ft)
20 m (66 ft)	2,10 m (6,89 ft)	1,40 m (4,59 ft)
25 m (82 ft)	2,62 m (8,60 ft)	1,75 m (5,74 ft)
30 m (98 ft)	3,14 m (10,30 ft)	2,10 m (6,89 ft)
35 m (115 ft)	3,67 m (12,04 ft)	2,44 m (8,00 ft)
40 m (131 ft)	4,19 m (13,75 ft)	2,79 m (9,15 ft)
45 m (148 ft)	4,72 m (15,49 ft)	3,14 m (10,30 ft)
50 m (164 ft)	5,24 m (17,19 ft)	3,49 m (11,45 ft)
60 m (197 ft)	-	4,19 m (13,75 ft)
70 m (230 ft)	-	4,89 m (16,04 ft)
80 m (262 ft)	-	5,59 m (18,34 ft)
90 m (295 ft)	-	6,29 m (20,64 ft)
100 m (328 ft)	-	6,98 m (22,90 ft)
110 m (361 ft)	-	7,68 m (25,20 ft)
120 m (394 ft)	-	8,38 m (27,49 ft)
125 m (410 ft)	-	8,73 m (28,64 ft)

1) Caractéristique 070 dans la structure du produit

Mesure externe à travers le couvercle en plastique ou les fenêtres diélectriques

- Constante diélectrique du produit : $\epsilon_r \geq 10$
- La distance entre l'extrémité de l'antenne et la cuve doit être d'env. 100 mm (4 in).
- Si possible, éviter les positions de montage dans lesquelles les condensats ou les dépôts peuvent se former entre l'antenne et la cuve.
- En cas de montage à l'extérieur, veiller à ce que la zone entre l'antenne et la cuve soit protégée des intempéries.
- Ne pas installer de supports ou de fixations entre l'antenne et la cuve, qui pourraient réfléchir le signal.

Épaisseur adéquate du toit de la cuve ou de la fenêtre

Matériau	PE	PTFE	PP	Plexiglas
ϵ_r (coefficient diélectrique du produit)	2,3	2,1	2,3	3,1
Épaisseur optimale	1,25 mm (0,049 in) ¹⁾	1,3 mm (0,051 in) ¹⁾	1,25 mm (0,049 in) ¹⁾	1,07 mm (0,042 in) ¹⁾

1) ou un nombre entier multiple de cette valeur ; il faut noter ici que la transparence des micro-ondes diminue considérablement avec l'augmentation de l'épaisseur de la fenêtre.

Installation : antenne drip-off, PTFE, 50 mm / 2"

FMR67 - Orientation de l'axe de l'antenne

Orienter l'antenne perpendiculairement à la surface du produit.

Si nécessaire, l'antenne peut être orientée à l'aide d'un joint de bride réglable (disponible comme accessoire).



Attention :


La portée maximale de l'antenne peut être réduite si elle n'est pas installée perpendiculairement au produit.

Orientation radiale de l'antenne

En raison de la caractéristique directionnelle, l'orientation radiale de l'antenne n'est pas nécessaire.

Informations sur les piquages

La longueur maximale du piquage H_{max} dépend du diamètre du piquage D :

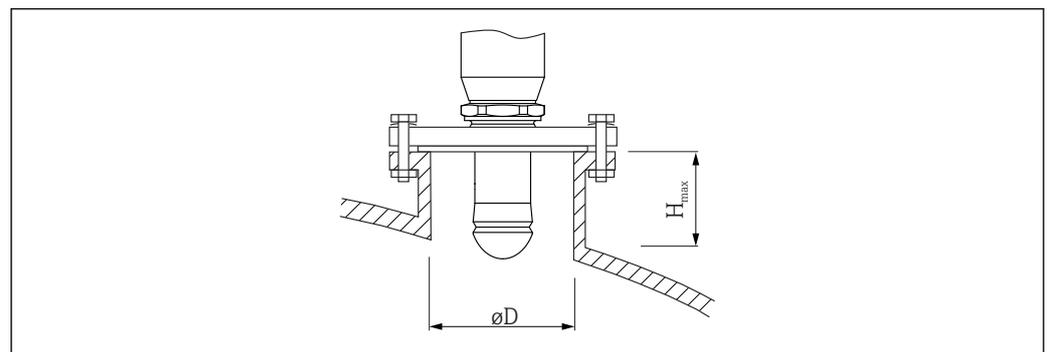

A0032209

Diamètre du piquage (ØD)	Longueur maximale du piquage (H_{max}) ¹⁾
50 ... 80 mm (2 ... 3,2 in)	750 mm (30 in)
80 ... 100 mm (3,2 ... 4 in)	1 150 mm (46 in)
100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	1 450 mm (58 in)
≥150 mm (6 in)	2 200 mm (88 in)

1) Dans le cas de piquages plus longs, il faut s'attendre à une performance de mesure réduite.



Tenir compte des points suivants si l'antenne ne dépasse pas du piquage :

- L'extrémité du piquage doit être lisse et ébavurée. Si possible, les bords du piquage doivent être arrondis.
- Il faut réaliser une suppression des échos parasites.
- Pour des applications avec piquages plus hauts que ceux mentionnés dans le tableau, contactez Endress+Hauser.

Informations sur les raccords filetés

- Visser uniquement le capteur au niveau de l'écrou hexagonal (6 pans).
- Outil : clé à molette 55 mm
- Couple de serrage admissible max. : 50 Nm (36 lbf ft)


Installation : FMR67 - antenne affleurante

Orientation de l'axe de l'antenne

Des brides UNI avec dispositif d'orientation intégré sont disponibles pour les appareils FMR67 avec une antenne affleurante. Un angle d'inclinaison jusqu'à 15° dans toutes les directions peut être réglé pour l'axe de l'antenne à l'aide du dispositif d'orientation. Le dispositif d'orientation est utilisé pour orienter de façon optimale le faisceau radar vers les solides en vrac.

Raccord process avec dispositif d'orientation ¹⁾	Bride UNI	Matériau	Palier de pression	Compatible
XCA	UNI 4" / DN100 / 100A	Aluminium	Max. 14.5lbs / PN1 / 1K	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4" 150lbs ▪ DN100 PN16 ▪ 10K 100A
XDA	UNI 6" / DN150 / 150A	Aluminium	Max. 14.5lbs / PN1 / 1K	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6" 150lbs ▪ DN150 PN16 ▪ 10K 150A
XEA	UNI 8" / DN200 / 200A	Aluminium	Max. 14.5lbs / PN1 / 1K	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8" 150lbs ▪ DN200 PN16 ▪ 10K 200A
XFA	UNI 10" / DN250 / 250A	Aluminium	Max. 14.5lbs / PN1 / 1K	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10" 150lbs ▪ DN250 PN16 ▪ 10K 250A

1) Caractéristique 100 dans la structure du produit

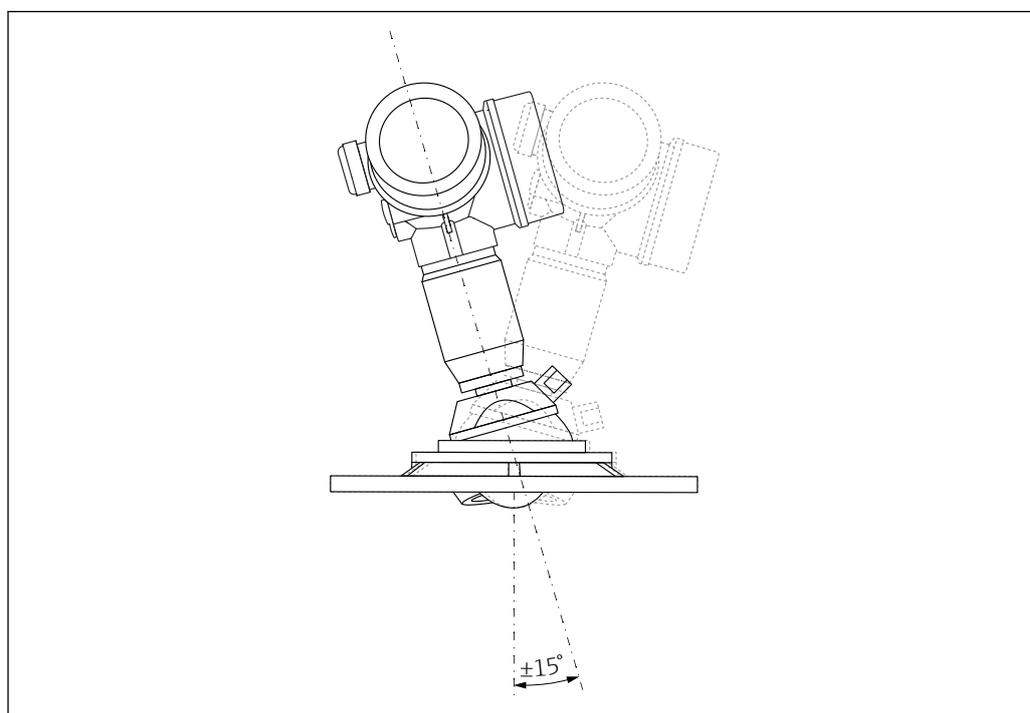


A0032097

13 Micropilot FMR67 avec dispositif d'orientation

Orientation radiale de l'antenne

En raison de la caractéristique directionnelle, l'orientation radiale de l'antenne n'est pas nécessaire.

Informations sur les piquages

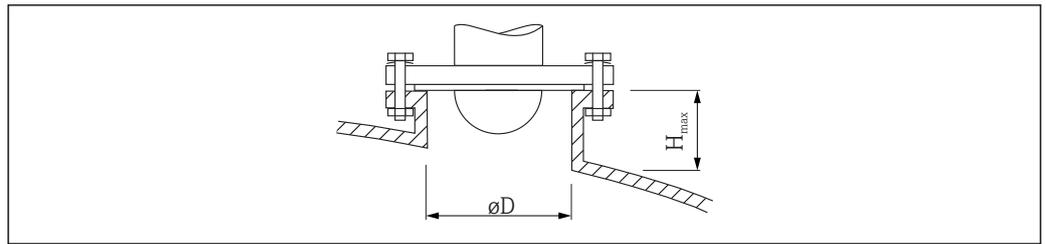

A0032206

Diamètre intérieur du piquage D	Hauteur du piquage maximale H_{max}
Min. 80 ... 100 mm (3 ... 4 in)	1450 mm (57 in)
100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	1800 mm (71 in)
≥ 150 mm (6 in)	2700 mm (106 in)


- i** Tenir compte des points suivants si l'antenne ne dépasse pas du piquage :
- L'extrémité du piquage doit être lisse et ébavurée. Si possible, les bords du piquage doivent être arrondis.
 - Il faut réaliser une suppression des échos parasites.
 - Pour des applications avec piquages plus hauts que ceux mentionnés dans le tableau, contactez Endress+Hauser.

FMR67 - raccord d'air de purge

Raccord d'air de purge pour antennes drip-off

Raccord d'air de purge ¹⁾	Signification
A	Aucune
3	Adaptateur d'air de purge G 1/4"
4	Adaptateur d'air de purge NPT 1/4"

1) Caractéristique 110 dans la structure du produit

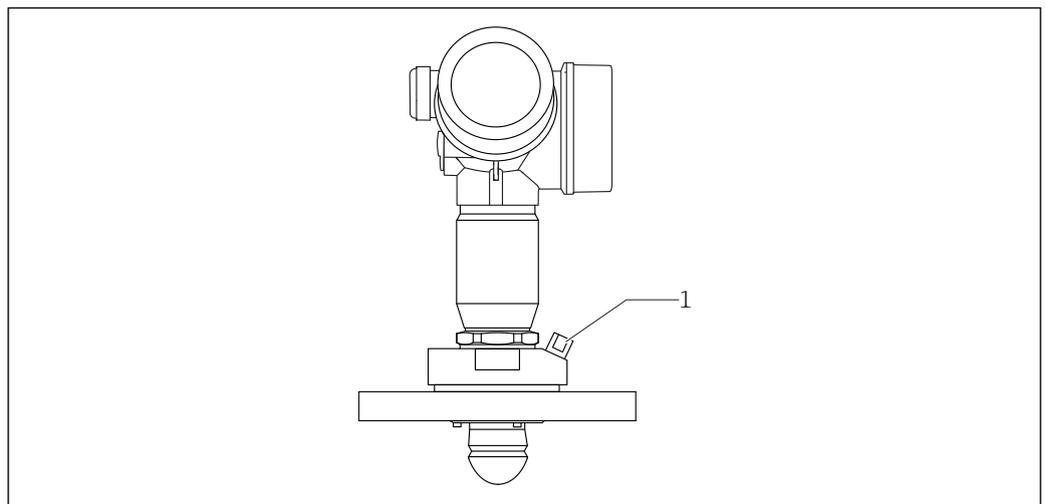


A0032098

1 Raccord d'air de purge NPT 1/4" or G 1/4"

Raccord d'air de purge intégré pour les antennes affleurantes

Raccord d'air de purge ¹⁾	Signification
1	Raccord d'air de purge G 1/4"
2	Raccord d'air de purge NPT 1/4"

1) Caractéristique 110 dans la structure du produit

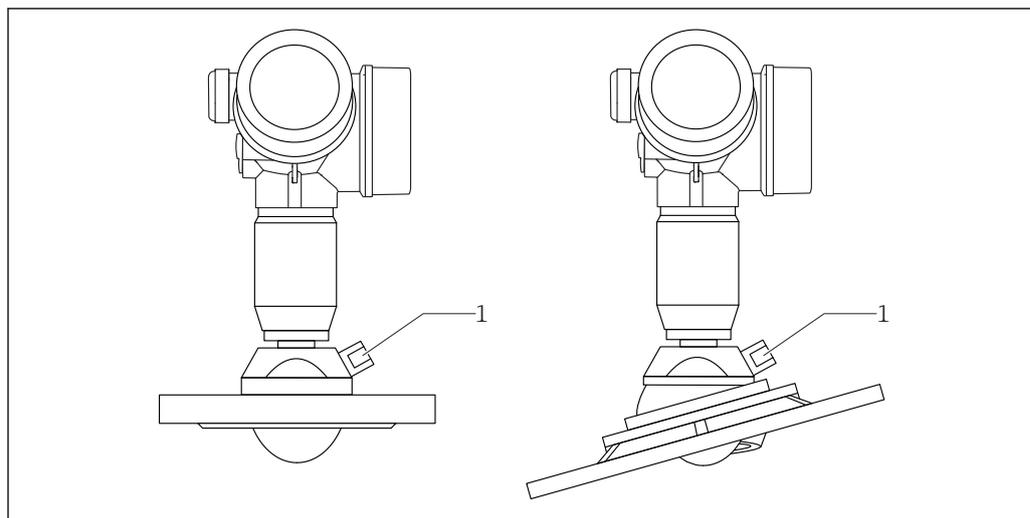

A0032099

1 Raccord d'air de purge NPT 1/4" or G 1/4"

Utilisation

Dans les applications avec fort dégagement de poussière, le raccord d'air de purge intégré peut éviter le colmatage de l'antenne. Le fonctionnement pulsé est recommandé.

Gamme de pression de l'air de purge

■ Fonctionnement pulsé :

Max. 6 bar (87 psi)


■ Fonctionnement continu :

200 ... 500 mbar (3 ... 7,25 psi)

 Toujours utiliser de l'air de purge sec.

 En général, la purge ne doit être réalisée que si cela est nécessaire, étant donné qu'une purge excessive peut causer des dommages mécaniques (abrasion).

Réservoirs avec isolation thermique

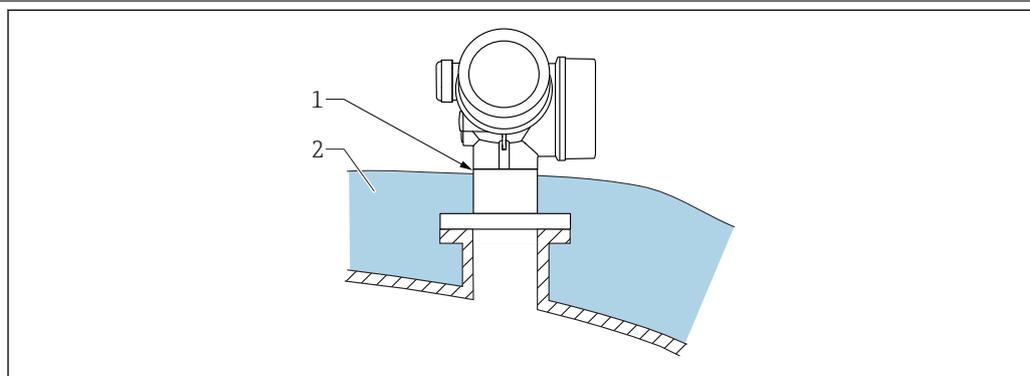

A0032207

En cas de températures de process élevées, il faut inclure l'appareil dans l'isolation usuelle du réservoir (2) pour éviter l'échauffement de l'électronique par rayonnement thermique ou convection. L'isolation ne doit pas dépasser le col du boîtier (1).

Environnement

Gamme de température ambiante

Appareil de mesure	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Afficheur local	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F), en dehors de la gamme de température, la lisibilité de l'affichage peut être altérée.

Utilisation en extérieur en plein soleil :


- Installer l'appareil à l'ombre.
- Eviter un rayonnement solaire direct, notamment dans les régions climatiques chaudes.
- Utiliser un capot de protection climatique (voir accessoires).

Limites de température ambiante

 Les diagrammes suivants ne tiennent compte que des aspects fonctionnels. D'autres restrictions peuvent s'appliquer à des versions d'appareil certifiées. Voir les Conseils de sécurité (XA) séparés pour plus d'informations →  87.

Dans le cas d'une température (T_p) au raccord process, la température ambiante (T_a) admissible est réduite comme le montre le diagramme suivant (réduction de la température) dans l'en-tête du tableau.

Type de boîtier ³⁾	P1		P2		P3		P4		P5	
	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a
B : GT18 double compartiment 316L	-40 (-40)	76 (168,8)	76 (168,8)	76 (168,8)	80 (176)	75 (167)	80 (176)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
A : GT19 double compartiment Plastique PBT	-40 (-40)	60 (140)	60 (140)	60 (140)	80 (176)	54 (129,2)	80 (176)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
C : GT20 double compartiment Aluminium revêtu	-40 (-40)	76 (168,8)	76 (168,8)	76 (168,8)	80 (176)	76 (168,8)	80 (176)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)

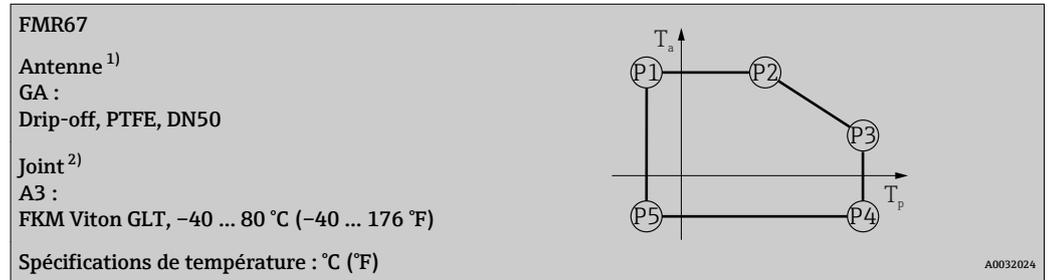

- 1) Caractéristique 070 de la structure du produit
- 2) Caractéristique 90 de la structure du produit
- 3) Caractéristique 040 de la structure du produit

FMR67 Antenne ¹⁾ GP : PTFE, affleurante, DN80 Joint ²⁾ A6 : FKM Viton GLT, -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) Spécifications de température : °C (°F)										
A0032024										
Type de boîtier ³⁾	P1		P2		P3		P4		P5	
	T _p	T _a								
B : GT18 double compartiment 316L	-40 (-40)	76 (168,8)	76 (168,8)	76 (168,8)	200 (392)	63 (145,4)	200 (392)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
A : GT19 double compartiment Plastique PBT	-40 (-40)	60 (140)	60 (140)	60 (140)	200 (392)	42 (107,6)	200 (392)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
C : GT20 double compartiment Aluminium revêtu	-40 (-40)	76 (168,8)	76 (168,8)	76 (168,8)	200 (392)	68 (154,4)	200 (392)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)

1) Caractéristique 070 de la structure du produit

2) Caractéristique 90 de la structure du produit

3) Caractéristique 040 de la structure du produit

FMR67 Antenne ¹⁾ GP : PTFE, affleurante, DN80 Joint ²⁾ A5 : FKM Viton GLT, -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) Spécifications de température : °C (°F)												
A0032025												
Type de boîtier ³⁾	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T _p	T _a										
B : GT18 double compartiment 316L	-40 (-40)	76 (168,8)	76 (168,8)	76 (168,8)	109 (228,2)	71 (159,8)	150 (302)	47 (116,6)	150 (302)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
A : GT19 double compartiment Plastique PBT	-40 (-40)	60 (140)	60 (140)	60 (140)	127 (260,6)	45 (113)	150 (302)	24 (75,2)	150 (302)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)
C : GT20 double compartiment Aluminium revêtu	-40 (-40)	76 (168,8)	76 (168,8)	76 (168,8)	112 (233,6)	72 (161,6)	150 (302)	55 (131)	150 (302)	-40 (-40)	-40 (-40)	-40 (-40)

1) Caractéristique 070 de la structure du produit

2) Caractéristique 90 de la structure du produit

3) Caractéristique 040 de la structure du produit

Température de stockage -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Classe climatique DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)

Altitude d'utilisation selon IEC61010-1 Ed.3	<ul style="list-style-type: none"> ■ En général jusqu'à 2 000 m (6 600 ft) au-dessus du niveau de la mer. ■ Au-dessus de 2 000 m (6 600 ft) si toutes les conditions suivantes sont remplies : <ul style="list-style-type: none"> - Caractéristique 020 "Alimentation ; sortie" = A, B, C, E ou G (versions 2 fils) - Tension d'alimentation $U < 35\text{ V}$ - Tension d'alimentation de la catégorie de surtension 1
Indice de protection	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avec boîtier fermé testé selon : <ul style="list-style-type: none"> - IP68, NEMA6P (24 h à 1,83 m sous l'eau) - Pour le boîtier en plastique avec couvercle transparent (afficheur) : IP68 (24 h sous 1,00 m d'eau)⁶⁾ - IP66, NEMA4X ■ Avec boîtier ouvert : IP20, NEMA1 ■ Module d'affichage : IP22, NEMA2 <p> L'indice de protection IP68 NEMA6P ne s'applique aux connecteurs M12 PROFIBUS PA que si le câble PROFIBUS est raccordé et également spécifié selon IP68 NEMA6P.</p>
Résistance aux vibrations	<p>DIN EN 60068-2-64 IEC 60068-2-64 à 5 ... 2 000 Hz : $1,5\text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$</p> <p> Une résistance aux vibrations limitée s'applique conformément à DIN EN 60068-2-64/IEC 60068-2-64 à 5 ... 2 000 Hz de $0,39\text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$, si les caractéristiques de commande suivantes sont sélectionnées simultanément dans la structure du produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 040 ("Boîtier") : B ("GT18 double compartiment, 316L) et ■ 090 ("Joint") : A6 ("FKM Viton GLT, -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F), avec traversée étanche aux gaz")
Compatibilité électromagnétique (CEM)	<p>Compatibilité électromagnétique conforme aux exigences de l'EN 61326 et de la recommandation NAMUR CEM (NE 21). Pour plus de détails, voir la Déclaration de Conformité⁷⁾</p> <p>Lorsque seul le signal analogique est utilisé, un câble d'installation normal est suffisant. Utiliser un câble blindé pour la communication numérique (HART/ PA/ FF).</p> <p>Erreur de mesure maximale durant le test CEM : $<0,5\%$ de l'étendue. Par dérogation, pour les appareils avec un boîtier plastique et un couvercle transparent (afficheur intégré SD02 ou SD03), l'erreur de mesure peut atteindre 2 % de l'étendue de mesure en cas de fort rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquence 1 ... 2 GHz.</p>

6) Cette restriction s'applique si les options suivantes ont été sélectionnées simultanément dans la structure de commande : 030 ("Affichage/ configuration") = C ("SD02") ou E ("SD03") ; 040 ("Boîtier") = A ("GT19").

7) Téléchargeable sous www.fr.endress.com.

Process


Température de process, pression de process

i Les gammes de pression indiquées peuvent être réduites selon le raccord process choisi. La pression nominale (PN) indiquée sur la plaque signalétique se rapporte à une température de référence de 20 °C, et de 100 °F pour les brides ASME. Tenir compte de la relation pression-température.

Pour les valeurs de pression autorisées à des températures élevées, référez-vous aux normes :

- EN 1092-1: 2001 Tab. 18
Du point de vue de leurs propriétés de stabilité à la température, les matériaux 1.4435 et 1.4404 sont classés 13E0 dans la norme EN 1092-1 tableau 18. La composition chimique de ces deux matériaux peut être identique.
- ASME B 16.5a – 1998 Tab. 2-2.2 F316
- ASME B 16.5a – 1998 Tab. 2.3.8 N10276
- JIS B 2220

FMR67, antenne drip-off, PTFE, DN50

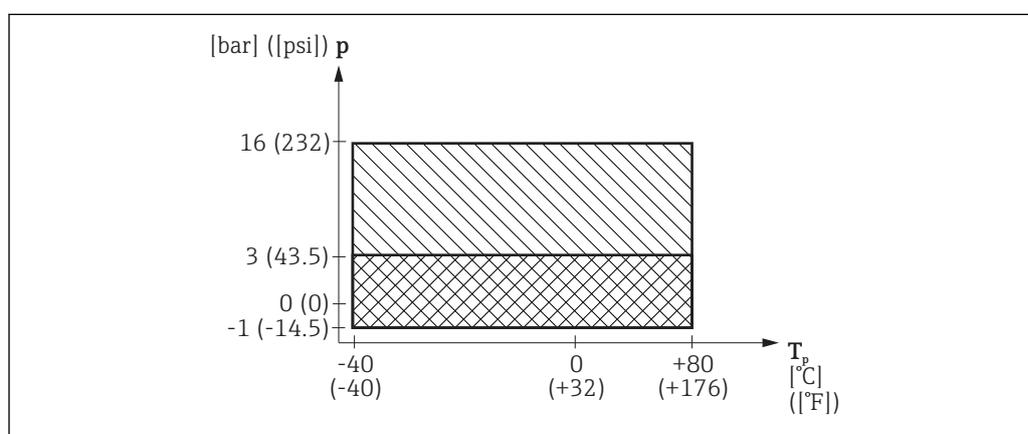

14 FMR67 : Gamme admissible pour la température et la pression de process, antenne drip-off, PTFE DN50


- 1 Raccord process : flange PP
- 2 Raccord process: filetage, bride 316L

FMR67, antenne drip-off, PTFE, DN50

Caractéristique 100 "Raccord process"	Gamme de température de process	Gamme de pression de process
<ul style="list-style-type: none"> ▪ GGJ : Filetage ISO228 G1-1/2 ▪ RGJ : Filetage ANSI MNPT1-1/2 	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	$p_{rel} = -1 \dots 16 \text{ bar } (-14,5 \dots 232 \text{ psi})$ $p_{abs} < 17 \text{ bar } (246 \text{ psi})$ ¹⁾
<ul style="list-style-type: none"> ▪ XJJ : Bride UNI 3"/DN80/80A, 316L ▪ XKJ : Bride UNI 4"/DN100/100A, 316L ▪ XLJ : Bride UNI 6"/DN150/150A, 316L ▪ XJG : Bride UNI 3"/DN80/80A, PP ▪ XKG : Bride UNI 4"/DN100/100A, PP ▪ XLG : Bride UNI 6"/DN150/150A, PP 		$p_{rel} = -1 \dots 3 \text{ bar } (-14,5 \dots 43,5 \text{ psi})$ $p_{abs} < 4 \text{ bar } (58 \text{ psi})$

1) La gamme de pression peut être davantage restreinte dans le cas d'un agrément CRN

FMR67, antenne affleurante, PTFE DN80, bride standard 316L

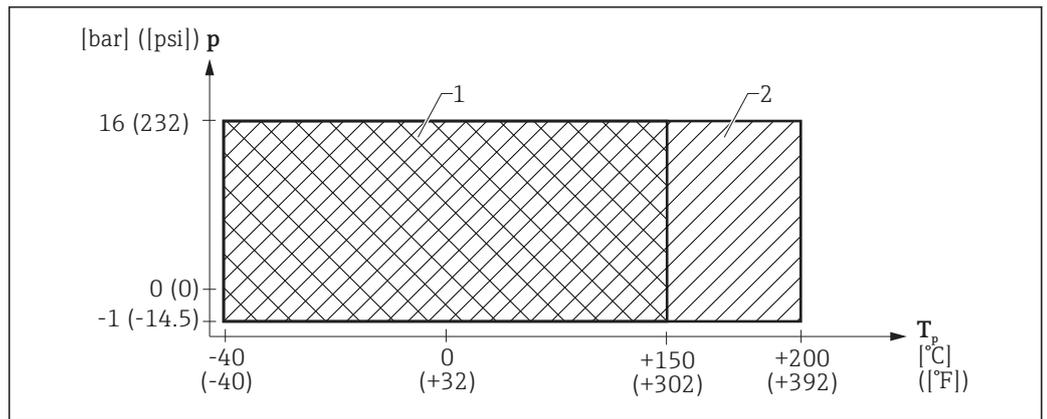

15 FMR67 : Gamme admissible pour la température et la pression de process, antenne, PTFE DN80, bride standard 316L


- 1 Caractéristique 90, joint : A5, FKM Viton GLT
- 2 Caractéristique 90, joint : A6, FKM Viton GLT

FMR67, PTFE DN80, bride standard 316L

Caractéristique 100 "Raccord process"	Caractéristique 90 "Joint"	Gamme de température de process	Gamme de pression de process
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AGJ : NPS 3" Cl.150 RF, 316/316L ▪ AHJ : NPS 4" Cl.150 RF, 316/316L ▪ CGJ : DN80 PN10/16 B1, 316L ▪ CHJ : DN100 PN10/16 B1, 316L ▪ KGJ : 10K 80A RF, 316L ▪ KHJ : 10K 100A RF, 316L 	A5, FKM Viton GLT	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)	$P_{rel} =$ -1 ... 16 bar (-14,5 ... 232 psi) ¹⁾
	A6, FKM Viton GLT	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)	

1) La gamme de pression peut être davantage restreinte dans le cas d'un agrément CRN

FMR67, antenne affleurante, PTFE DN80, bride UNI 316L

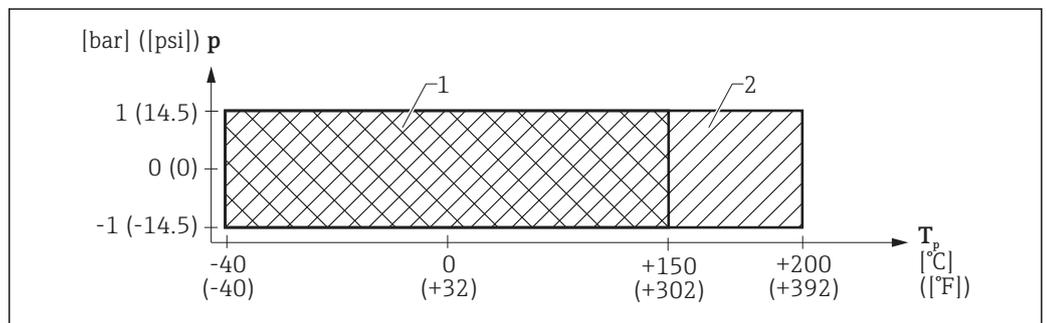

16 FMR67 : Gamme admissible pour la température et la pression de process, antenne, PTFE DN80, bride UNI 316L


- 1 Caractéristique 90, joint : A5, FKM Viton GLT
- 2 Caractéristique 90, joint : A6, FKM Viton GLT

FMR67, PTFE DN80, bride UNI 316L

Caractéristique 100 "Raccord process"	Caractéristique 90 "Joint"	Gamme de température de process	Gamme de pression de process
<ul style="list-style-type: none"> ▪ X3J : Bride UNI DN200/8"/200A, 316L ▪ X5J : Bride UNI DN250/10"/250A, 316L 	A5, FKM Viton GLT	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)	$p_{rel} =$ -1 ... 1 bar (-14,5 ... 14,5 psi) $p_{abs} < 2$ bar (29 psi) ¹⁾
	A6, FKM Viton GLT	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)	

1) La gamme de pression peut être davantage restreinte dans le cas d'un agrément CRN

FMR67, antenne affleurante, PTFE DN80, bride UNI, ALU, réglable

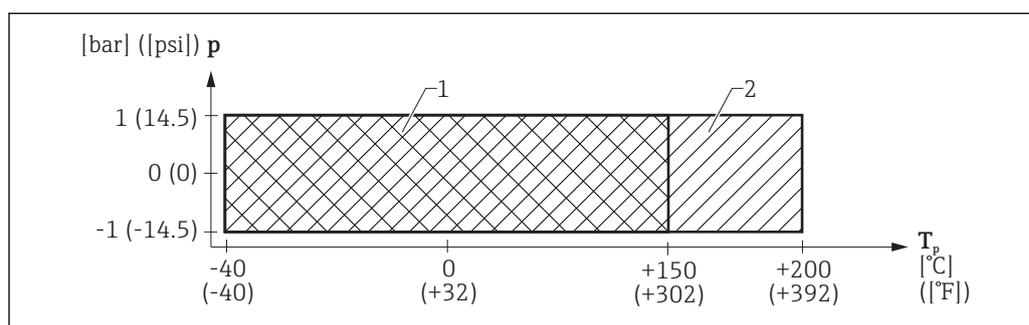

A0032199

17 FMR67 : Gamme admissible pour la température et la pression de process, antenne, PTFE DN80, bride UNI, ALU, réglable

- 1 Caractéristique 90, joint : A5, FKM Viton GLT
 2 Caractéristique 90, joint : A6, FKM Viton GLT

FMR67, PTFE DN80, bride UNI, ALU, réglable

Caractéristique 100 "Raccord process"	Caractéristique 90 "Joint"	Gamme de température de process	Gamme de pression de process
<ul style="list-style-type: none"> ▪ XCA : Dispositif d'orientation, UNI 4"/DN100/100A, aluminium ▪ XDA : Dispositif d'orientation, UNI 6"/DN150/150A, aluminium ▪ XEA : Dispositif d'orientation, UNI 8"/DN200/200A, aluminium ▪ XFA : Dispositif d'orientation, UNI 10"/DN250/250A, aluminium 	A5, FKM Viton GLT	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)	$p_{rel} =$ -1 ... 1 bar (-14,5 ... 14,5 psi) ¹⁾
	A6, FKM Viton GLT	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)	

1) La gamme de pression peut être davantage restreinte dans le cas d'un agrément CRN

Coefficient diélectrique

Pour les solides

$$\epsilon_r \geq 1,6$$

Pour des applications avec des coefficients diélectriques plus faibles que ceux indiqués, contactez Endress+Hauser.


i Pour les coefficients diélectriques (valeurs CD) des principaux produits utilisés dans l'industrie, voir :

- le manuel DC Endress+Hauser (CP01076F) (disponible en anglais)
- la "DC Values App" Endress+Hauser (disponible pour Android et iOS)

Construction mécanique

Dimensions


Dimensions du boîtier de l'électronique

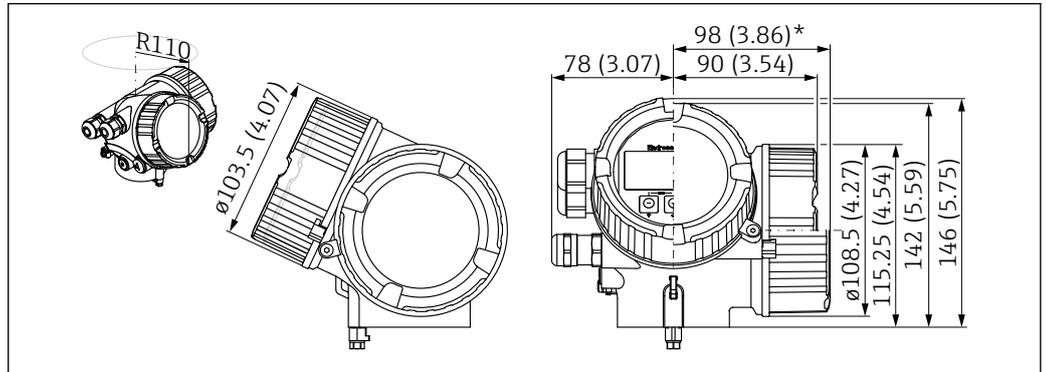

A0011666

18 Boîtier GT18 (316L) ; dimensions en mm (in)


*pour appareils avec protection contre les surtensions intégrée.

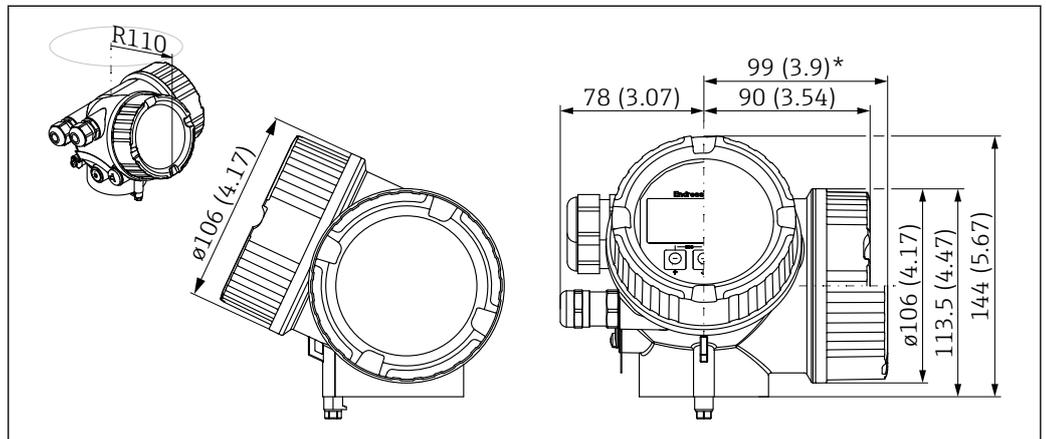

A0011346

19 Boîtier GT19 (matière synthétique PBT) ; dimensions en mm (in)

*pour appareils avec protection contre les surtensions intégrée.

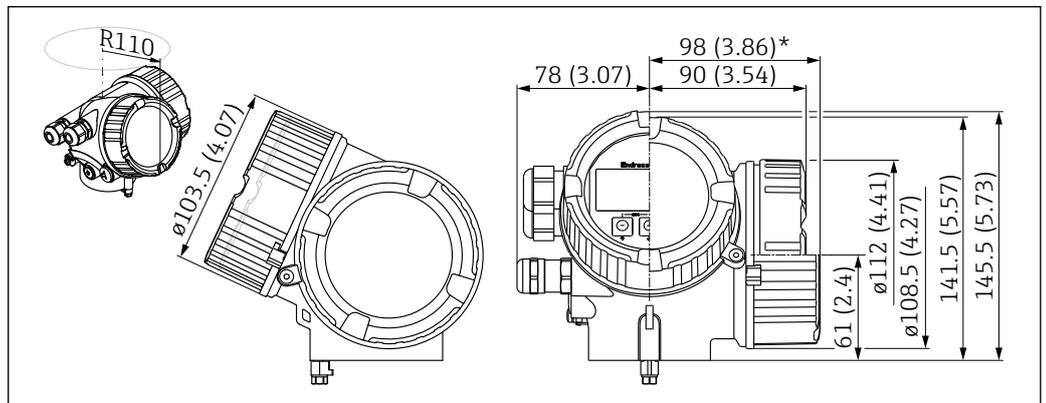


A0020751

20 Boîtier GT20 (alu revêtu) ; dimensions en mm (in)

*pour appareils avec protection contre les surtensions intégrée.

FMR67 : Antenne drip-off, sans raccord d'air de purge*Caractéristiques de commande applicables*

Caractéristique de commande	Options
070 : Antenne	GA : Drip-off, PTFE 50mm/2"
100 : Raccord process	<ul style="list-style-type: none"> ■ GGJ : Filetage ISO228 G1-1/2, 316L ■ RGJ : Filetage ANSI MNPT1-1/2, 316L ■ XJG : Bride UNI 3"/DN80/80, PP, max 4bar abs/58psia ■ XJJ : Bride UNI 3"/DN80/80, 316L, max 4bar abs/58psia ■ XKG : Bride UNI 4"/DN100/100, PP, max 4bar abs/58psia ■ XKJ : Bride UNI 4"/DN100/100, 316L, max 4bar abs/58psia ■ XLG : Bride UNI 6"/DN150/150, PP, max 4bar abs/58psia ■ XLJ : Bride UNI 6"/DN150/150, 316L, max 4bar abs/58psia
110 : Raccord d'air de purge	A : Sans

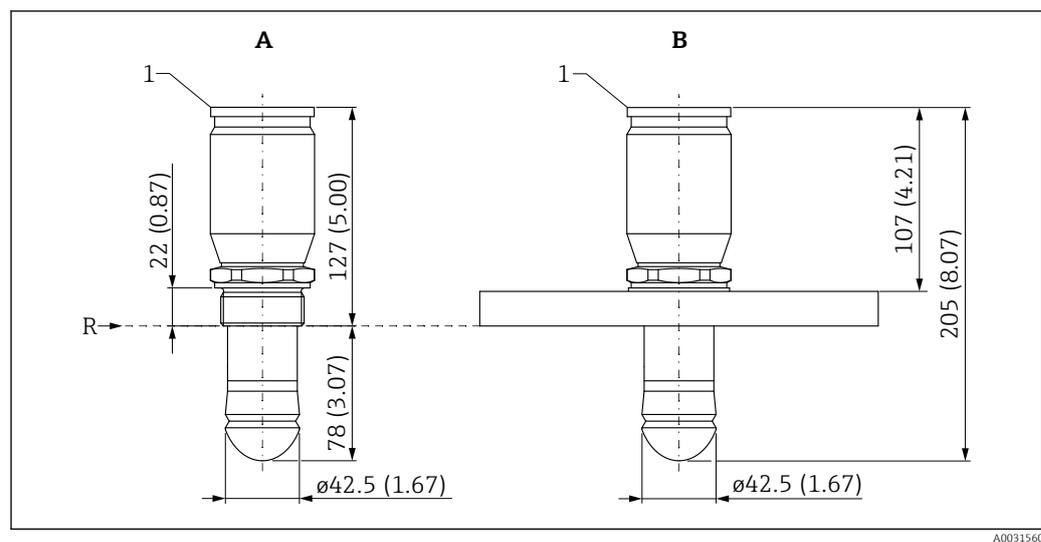

21 Dimensions : mm (in)


A Raccord process : filetage G1-1/2" ou MNPT1-1/2"

B Raccord process : bride UNI 3"/DN80/80A à 6"/DN150/150A

R Point de référence de la mesure

1 Bord inférieur du boîtier

Brides UNI pour FMR67 sans raccord d'air de purge

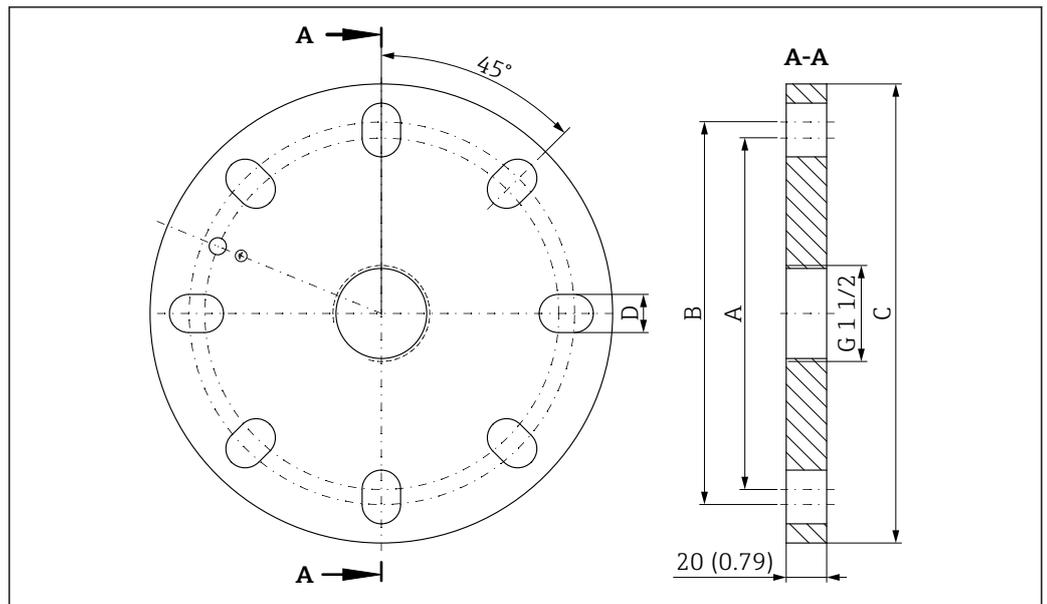


22 Dimensions : mm (in)

A0034611

Caractéristique 100 : Raccord process	Compatible	A	B	C	D
<ul style="list-style-type: none"> ▪ XJG : Bride UNI 3"/DN80/80A, PP ▪ XJJ : Bride UNI 3"/DN80/80A, 316L 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3" 150lbs ▪ DN80 PN16 ▪ 10K 80A 	150 mm (5,9 in)	160 mm (6,3 in)	200 mm (7,9 in)	19 mm (0,75 in)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ XKG : Bride UNI 4"/DN100/100A, PP ▪ XKJ : Bride UNI 4"/DN100/100A, 316L 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4" 150lbs ▪ DN100 PN16 ▪ 10K 100A 	175 mm (6,9 in)	190,5 mm (7,5 in)	228,6 mm (9 in)	19 mm (0,75 in)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ XLG : Bride UNI 6"/DN150/150A, PP ▪ XLJ : Bride UNI 6"/DN150/150A, 316L 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6" 150lbs ▪ DN150 PN16 ▪ 10K 150A 	240 mm (9,4 in)	241,3 mm (9,5 in)	285 mm (11,2 in)	23 mm (0,9 in)

FMR67 : Antenne drip-off, raccord d'air de purge*Caractéristiques de commande applicables*

Caractéristique de commande	Options
070 : Antenne	GA : Drip-off, PTFE 50mm/2"
100 : Raccord process	<ul style="list-style-type: none"> ▪ XJG : Bride UNI 3"/DN80/80, PP, max 4bar abs/58psia ▪ XKG : Bride UNI 4"/DN100/100, PP, max 4bar abs/58psia ▪ XLG : Bride UNI 6"/DN150/150, PP, max 4bar abs/58psia
110 : Raccord d'air de purge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 : Adaptateur G1/4 ▪ 4 : Adaptateur NPT1/4

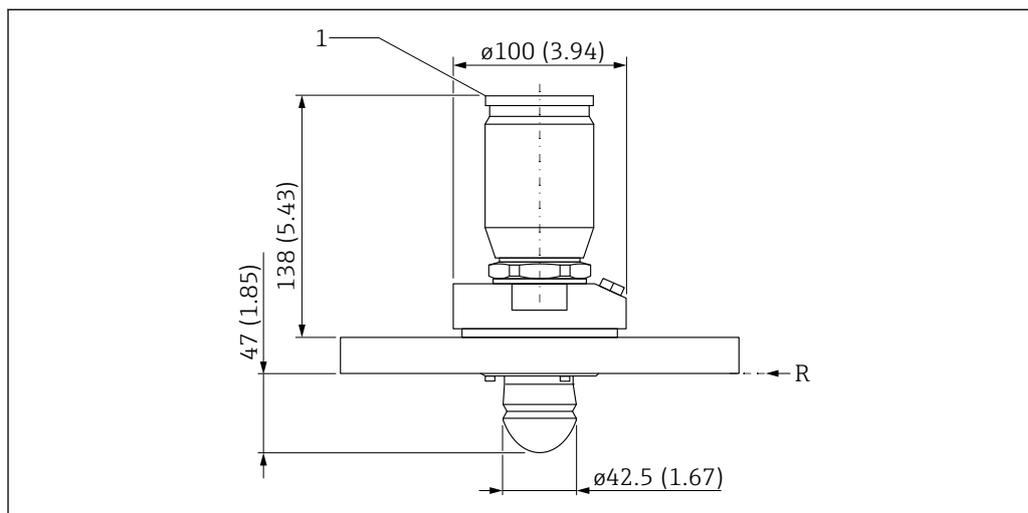


A0032154

23 Dimensions : mm (in)

R Point de référence de la mesure

1 Bord inférieur du boîtier

Brides UNI pour FMR67 avec raccord d'air de purge

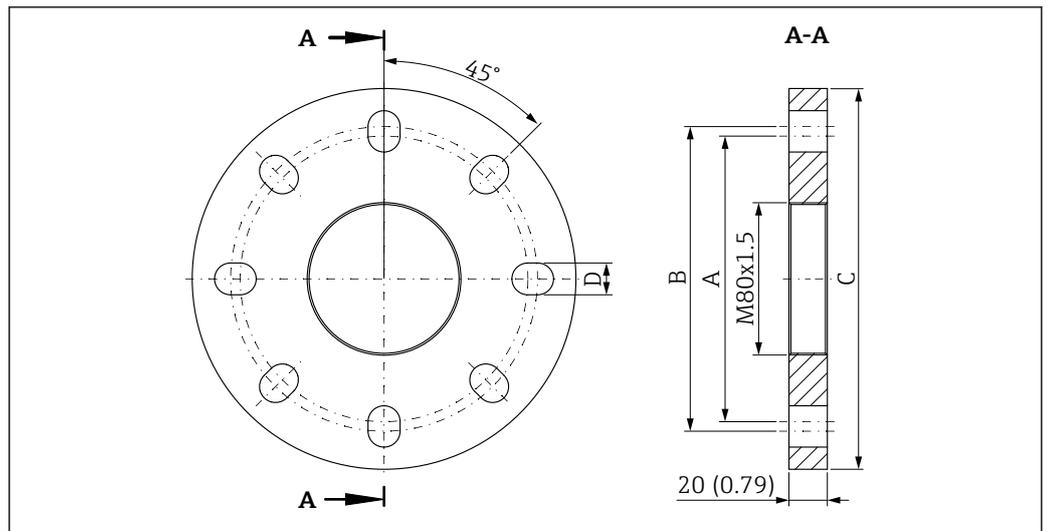

A0094612


24 Dimensions : mm (in)

Caractéristique 100 : Raccord process	Compatible	A	B	C	D
XJG : Bride UNI 3"/DN80/80A, PP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3" 150lbs ▪ DN80 PN16 ▪ 10K 80A 	150 mm (5,9 in)	160 mm (6,3 in)	200 mm (7,9 in)	19 mm (0,75 in)
XKG : Bride UNI 4"/DN100/100A, PP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4" 150lbs ▪ DN100 PN16 ▪ 10K 100A 	175 mm (6,9 in)	190,5 mm (7,5 in)	228,6 mm (9 in)	19 mm (0,75 in)
XLG : Bride UNI 6"/DN150/150A, PP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6" 150lbs ▪ DN150 PN16 ▪ 10K 150A 	240 mm (9,4 in)	241,3 mm (9,5 in)	285 mm (11,2 in)	23 mm (0,9 in)

FMR67 : Antenne affleurante avec bride standard et raccord d'air de purge

Caractéristiques de commande applicables

Caractéristique de commande	Options
070 : Antenne	GP : PTFE, affleurante, 80mm/3"
090 : Joint	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A5 : Viton GLT, -40...150°C/-40...302°F ▪ A6 : Viton GLT, -40...200°C/-40...392°F
100 : Raccord process	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AGJ : NPS 3" Cl.150 RF, 316/316L, bride ASME B16.5 ▪ AHJ : NPS 4" Cl.150 RF, 316/316L, bride ASME B16.5 ▪ CGJ : DN80 PN10/16 B1, 316L, bride EN1092-1 ▪ CHJ : DN100 PN10/16 B1, 316L, bride EN1092-1 ▪ KGJ : 10K 80A RF, 316L, bride JIS 2220 ▪ KHJ : 10K 100A RF, 316L, bride JIS 2220
110 : Raccord d'air de purge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 : G1/4 ▪ 2 : NPT1/4

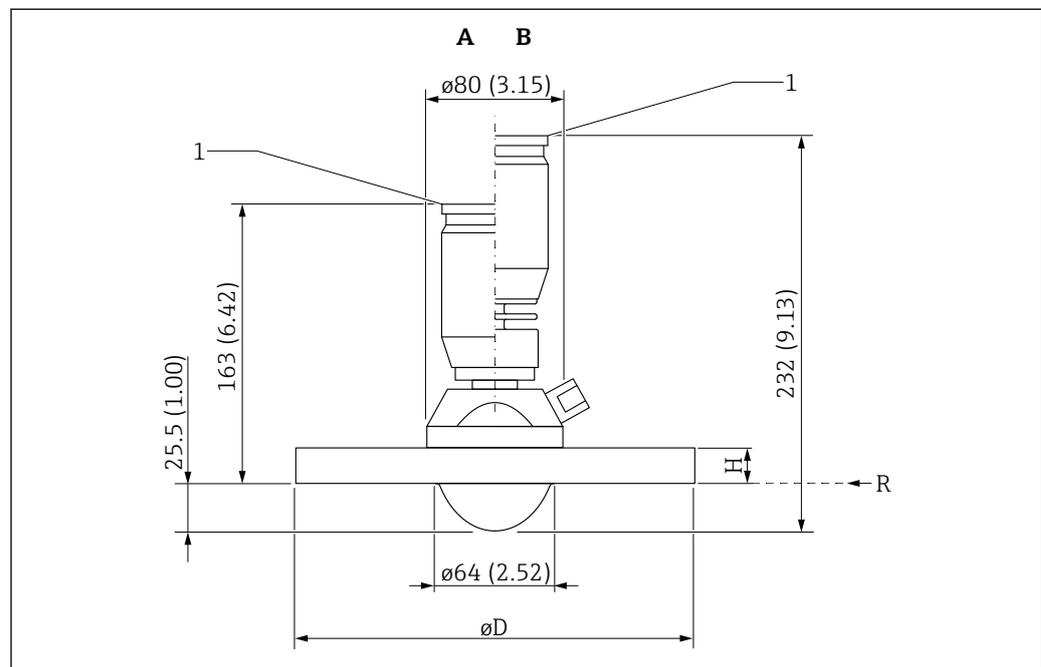

A0032172

25 Dimensions : mm (in)

A Joint : FKM Viton GLT, -40 à 150°C/-40 à 302°F

B Joint : FKM Viton GLT, -40 à 200°C/-40 à 392°F

R Point de référence de la mesure


1 Bord inférieure du boîtier

Caractéristique 100 "Raccord process"	Compatible	øD	H
AGJ : NPS 3" Cl.150 RF, 316/316L	ASME B16.5 NPS 3" Cl.150 RF	190,5 mm (7,5 in)	23,9 mm (0,94 in)
AHJ : NPS 4" Cl.150 RF, 316/316L	ASME B16.5 NPS 4" Cl.150 RF	228,6 mm (9 in)	23,9 mm (0,94 in)
CGJ : DN80 PN10/16 B1, 316L	EN1092-1 DN80 PN10/16 B1	200 mm (7,87 in)	20 mm (0,79 in)
CHJ : DN100 PN10/16 B1, 316L	EN1092-1 DN100 PN10/16 B1	220 mm (8,66 in)	20 mm (0,79 in)

Caractéristique 100 "Raccord process"	Compatible	øD	H
KGJ : 10K 80A RF, 316L	JIS B2220 10K 80A RF	185 mm (7,28 in)	18 mm (0,71 in)
KHJ : 10K 100A RF, 316L	JIS B2220 10K 100A RF	210 mm (8,27 in)	18 mm (0,71 in)

FMR67 : Antenne affleurante avec bride UNI et raccord d'air de purge*Caractéristiques de commande applicables*

Caractéristique de commande	Options
070 : Antenne	GP : PTFE, affleurante, 80mm/3"
090 : Joint	<ul style="list-style-type: none"> ■ A5 : Viton GLT, -40...150°C/-40...302°F ■ A6 : Viton GLT, -40...200°C/-40...392°F
100 : Raccord process	<ul style="list-style-type: none"> ■ X3J : Bride UNI DN200/8"/200, 316L, max PN1/14,5lbs/1K ■ X5J : Bride UNI DN250/10"/250, 316L, max PN1/14,5lbs/1K
110 : Raccord d'air de purge	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 : G1/4 ■ 2 : NPT1/4

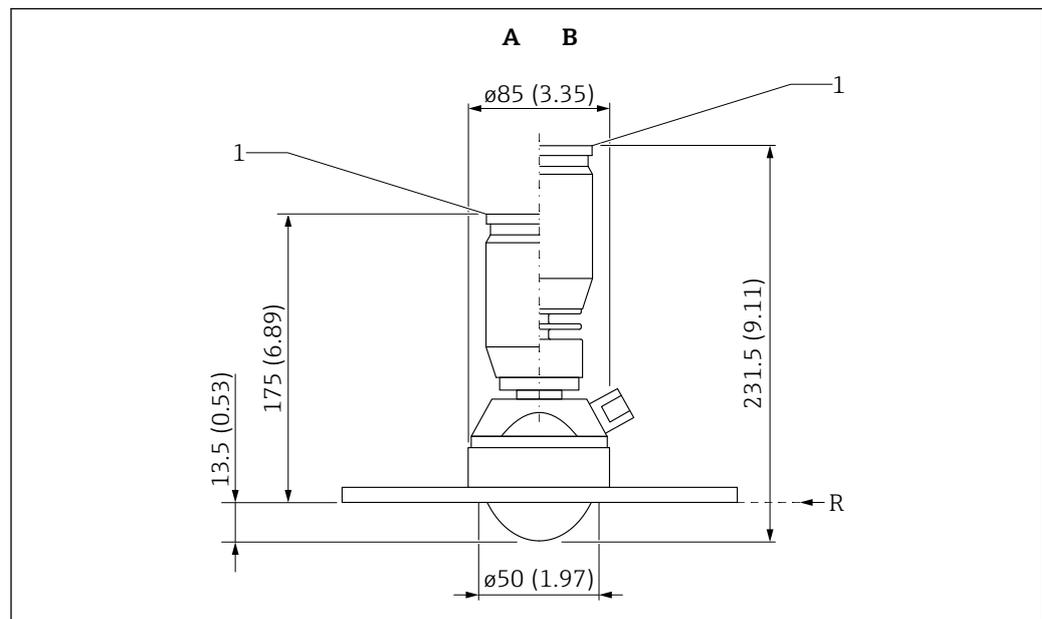

A0032180

26 Dimensions : mm (in)


A Joint : FKM Viton GLT, -40 à 150°C/-40 à 302°F

B Joint : FKM Viton GLT, -40 à 200°C/-40 à 392°F

R Point de référence de la mesure

1 Bord inférieur du boîtier

Bride UNI pour FMR67 avec raccord d'air de purge

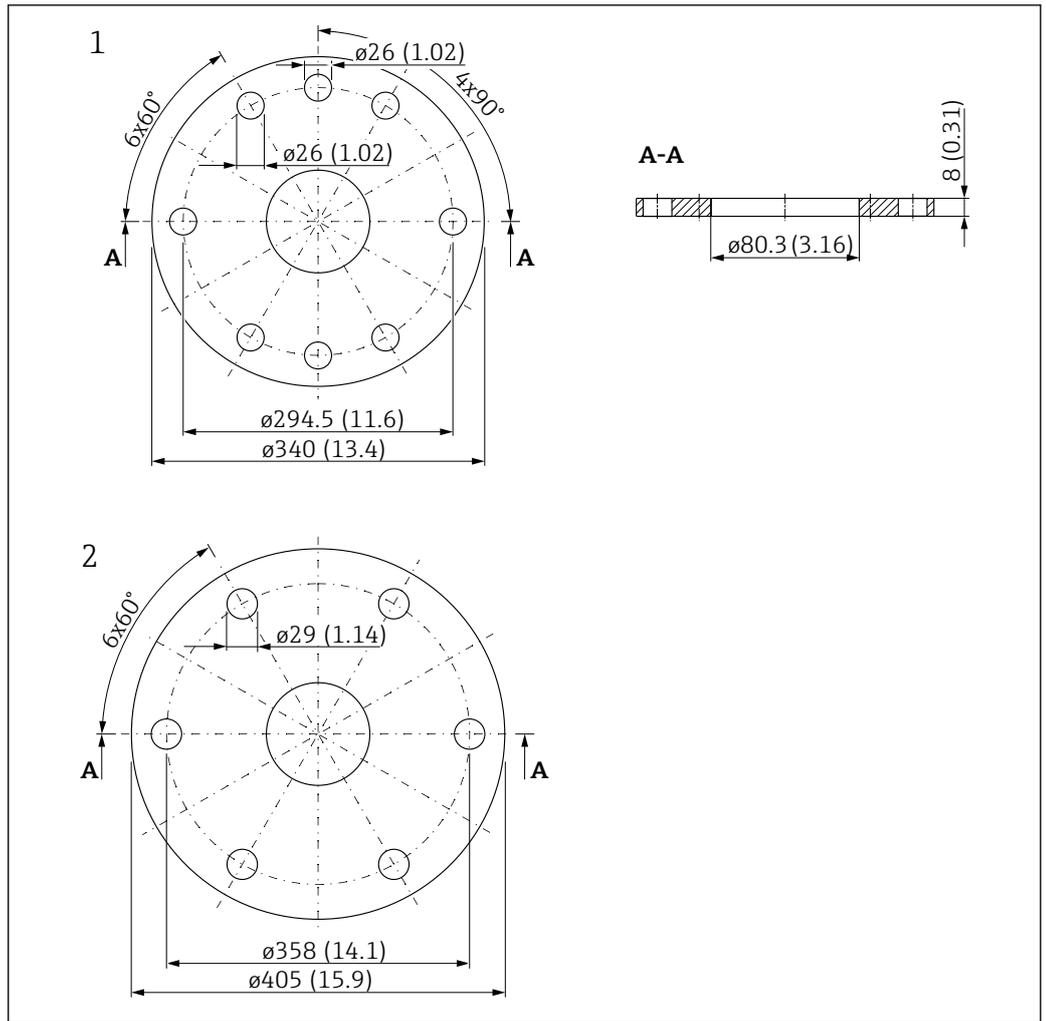

A0034613

27 Dimensions : mm (in)


1 Raccord process X3J : bride UNI DN200/8"/200A, 316L

2 Raccord process X5J : bride UNI DN250/10"/250A, 316L

Caractéristique 100 "Raccord process"	Compatible	Palier de pression
X3J : Bride UNI DN200/8"/200A, 316L	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8" 150lbs ▪ DN200 PN16 ▪ 10K 200A 	$p_{abs} < 2 \text{ bar (29 psi)}$
X5J : Bride UNI DN250/10"/250A, 316L	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10" 150lbs ▪ DN250 PN16 ▪ 10K 250A 	$p_{abs} < 2 \text{ bar (29 psi)}$

FMR67 : Antenne affleurante avec bride UNI, dispositif d'orientation et raccord d'air de purge*Caractéristiques de commande applicables*

Caractéristique de commande	Options
070 : Antenne	GP : PTFE, affleurante, 80mm/3"
090 : Joint	<ul style="list-style-type: none"> ■ A5 : Viton GLT, -40...150°C/-40...302°F ■ A6 : Viton GLT, -40...200°C/-40...392°F
100 : Raccord process	<ul style="list-style-type: none"> ■ XCA : Dispositif d'orientation, UNI 4"/DN100/100, alu, max 14.5lbs/PN1/1K ■ XDA : Dispositif d'orientation, UNI 6"/DN150/150, alu, max 14.5lbs/PN1/1K ■ XEA : Dispositif d'orientation, UNI 8"/DN200/200, alu, max 14.5lbs/PN1/1K ■ XFA : Dispositif d'orientation, UNI 10"/DN250/250, alu, max 14.5lbs/PN1/1K
110 : Raccord d'air de purge	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 : G1/4 ■ 2 : NPT1/4

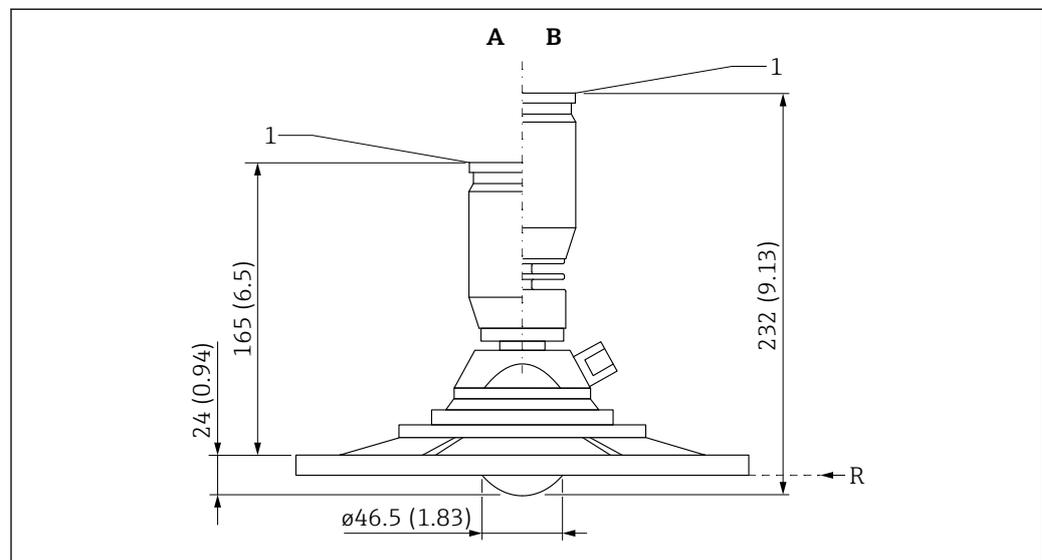


A0032173

■ 28 Dimensions : mm (in)

- A Joint : FKM Viton GLT, -40 à 150°C/-40 à 302°F
 B Joint : FKM Viton GLT, -40 à 200°C/-40 à 392°F
 R Point de référence de la mesure
 1 Bord inférieur du boîtier

Brides UNI pour FMR67 avec dispositif d'orientation et raccord dair de purge

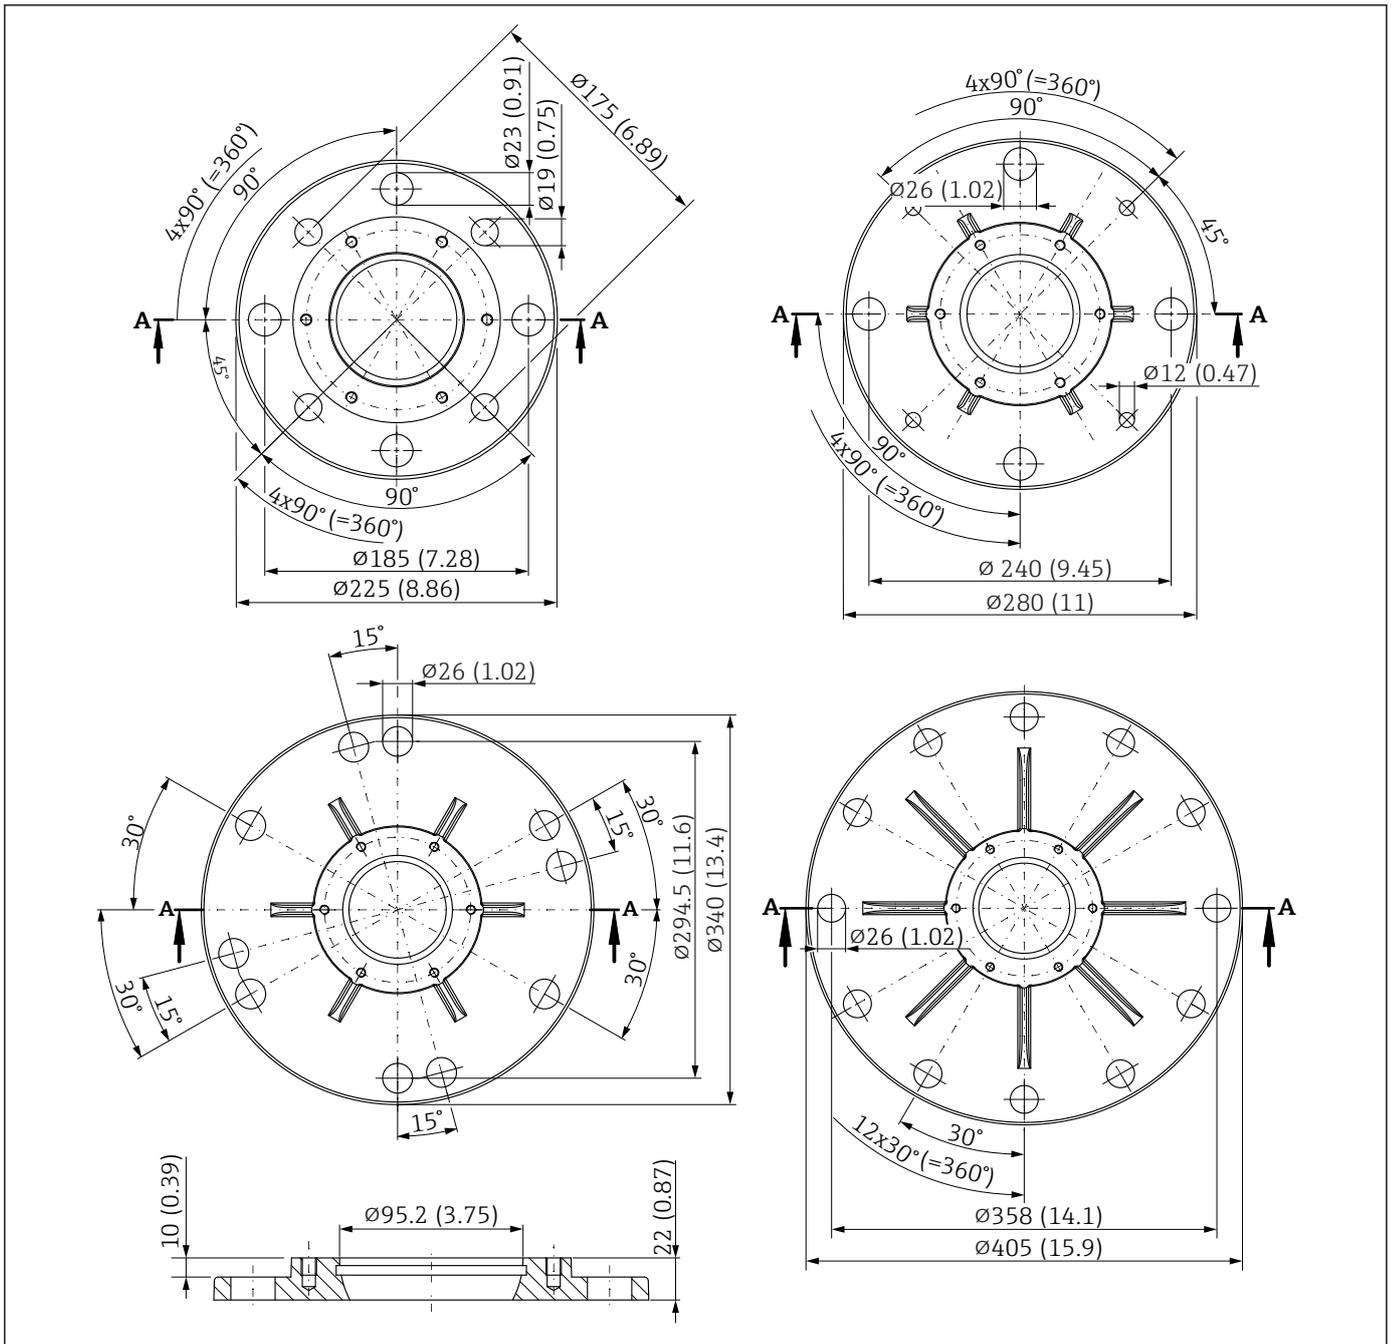

A0034614

29 Brides pour FMR67 avec dispositif d'orientation ; Dimensions : mm (in)

- 1 Raccord process XCA : dispositif d'orientation, UNI 4"/DN100/100A, max 14.5lbs/PN1/1K, aluminium
- 2 Raccord process XDA : dispositif d'orientation, UNI 6"/DN150/150A, max 14.5lbs/PN1/1K, aluminium
- 3 Raccord process XEA : dispositif d'orientation, UNI 8"/DN200/200A, max 14.5lbs/PN1/1K, aluminium
- 4 Raccord process XFA : dispositif d'orientation, UNI 10"/DN250/250A, max 14.5lbs/PN1/1K, aluminium

i Le nombre de vis est réduit dans certains cas. Les perçages des vis ont été agrandis pour s'adapter aux dimensions, c'est pourquoi la bride doit être correctement centrée sur la contre-bride avant de serrer les vis.

Poids*Boîtier*

Pièce	Poids
Boîtier GT18 - inox	env. 4,5 kg (9,9 lb)
Boîtier GT19 - plastique	env. 1,2 kg (2,7 lb)
Boîtier GT20 - aluminium	env. 1,9 kg (4,2 lb)

Antenne et raccord process

Appareil	Antenne ¹⁾	Poids de l'antenne / raccords process
FMR67	GA : Drip-off, PTFE, DN50	Max. 2 kg (4,4 lb) + poids de la bride ²⁾
	GP : PTFE, affleurante, DN80	Max. 3,5 kg (7,72 lb) + poids de la bride ²⁾  Poids de la bride pour le raccord process avec dispositif d'orientation, voir le tableau suivant → 50

1) Caractéristique 070

2) Pour les poids des brides(316/316L), voir Information technique TI00426F.


Raccord process dispositif d'orientation

Antenne ¹⁾	Raccord process ²⁾	Poids de la bride avec bague de serrage
GP : PTFE, affleurante, DN80	XCA : Dispositif d'orientation, UNI 4"/DN100/100, aluminium	1,65 kg (3,64 lb)
	XDA : Dispositif d'orientation, UNI 6"/DN150/150, aluminium	2,45 kg (5,40 lb)
	XEA : Dispositif d'orientation, UNI 8"/DN200/200, aluminium	3,45 kg (7,61 lb)
	XFA : Dispositif d'orientation, UNI 10"/DN250/250, aluminium	4,95 kg (10,91 lb)

1) Caractéristique 070

2) Caractéristique 100

**Matériaux : Boîtier GT18
(inox, résistant à la
corrosion)**

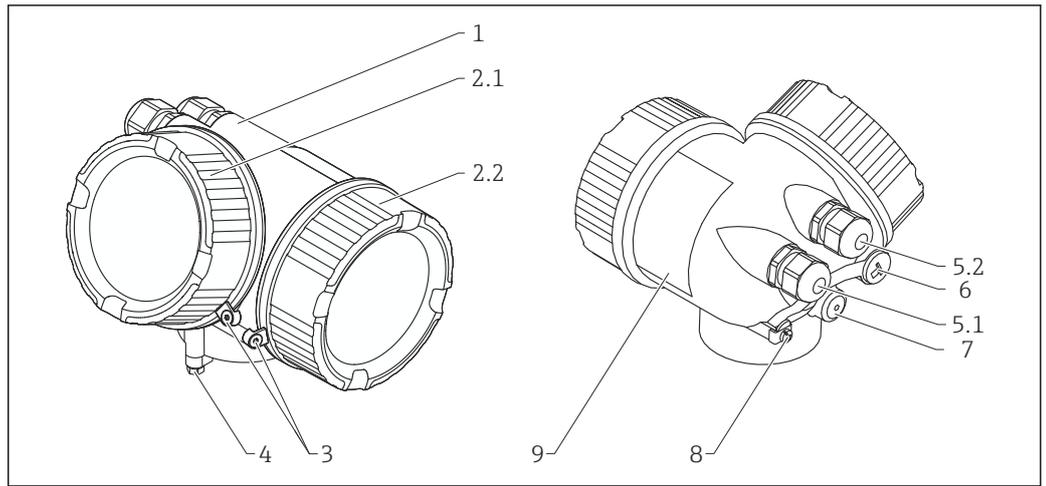


A0036037

N°	Pièce	Matériau
1	Boîtier	CF3M semblable à 316L/1.4404
2.1	Couvercle du compartiment de l'électronique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couvercle : CF3M (semblable à 316L/1.4404) ■ Hublot : verre ■ Joint du couvercle : NBR ■ Joint du hublot : NBR ■ Revêtement du filetage : vernis de glissement à base de graphite
2.2	Couvercle du compartiment de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couvercle : CF3M (semblable à 316L/1.4404) ■ Joint du couvercle : NBR ■ Revêtement du filetage : vernis de glissement à base de graphite
3	Fermeture de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vis : A4 ■ Clamp : 316L (1.4404)
4	Frein sur le col du boîtier	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vis : A4-70 ■ Clamp : 316L (1.4404)
5.1	Bouchon, presse-étoupe, adaptateur ou connecteur (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouchon, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - PE - PBT-GF ■ Presse-étoupe : 316L (1.4404) ou laiton nickelé ■ Adaptateur : 316L (1.4404/1.4435) ■ Joint : EPDM ■ Connecteur M12 : Laiton nickelé ¹⁾ ■ Connecteur 7/8" : 316 (1.4401) ²⁾
5.2	Bouchon, presse-étoupe ou adaptateur (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouchon : 316L (1.4404) ■ Presse-étoupe : 316L (1.4404) ou laiton nickelé ■ Adaptateur : 316L (1.4404/1.4435) ■ Joint : EPDM
6	Bouchon ou connecteur M12 (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouchon : 316L (1.4404) ■ Connecteur M12 : 316L (1.4404)
7	Bouchon de compensation de pression	316L (1.4404)
8	Borne de terre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vis : A4 ■ Rondelle élastique : A4 ■ Clamp : 316L (1.4404) ■ Etrier : 316L (1.4404)
9	Plaque signalétique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque : 316L (1.4404) ■ Clou cannelé : A4 (1.4571)

1) Pour la version avec connecteur M12, le matériau du joint est le Viton.

2) Pour la version avec connecteur 7/8", le matériau du joint est le NBR.

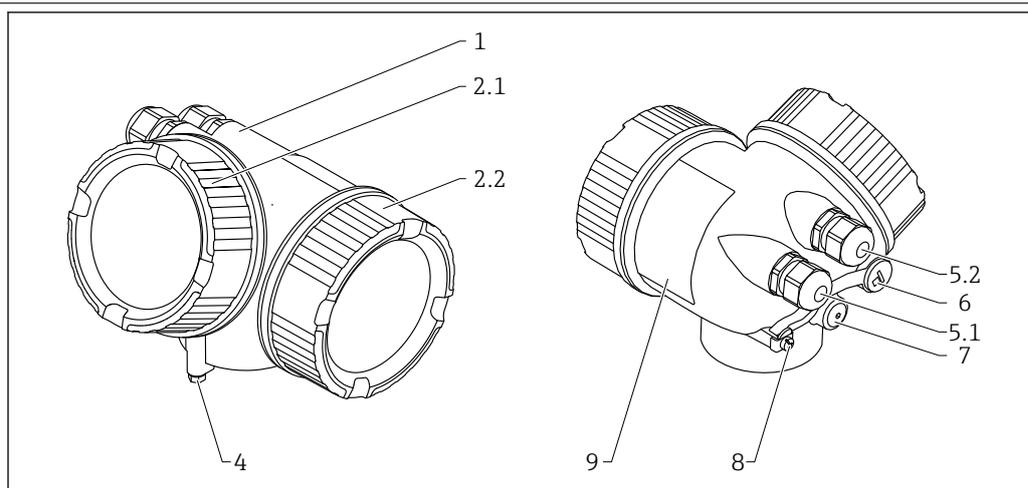**Matériaux : Boîtier GT19
(plastique)**


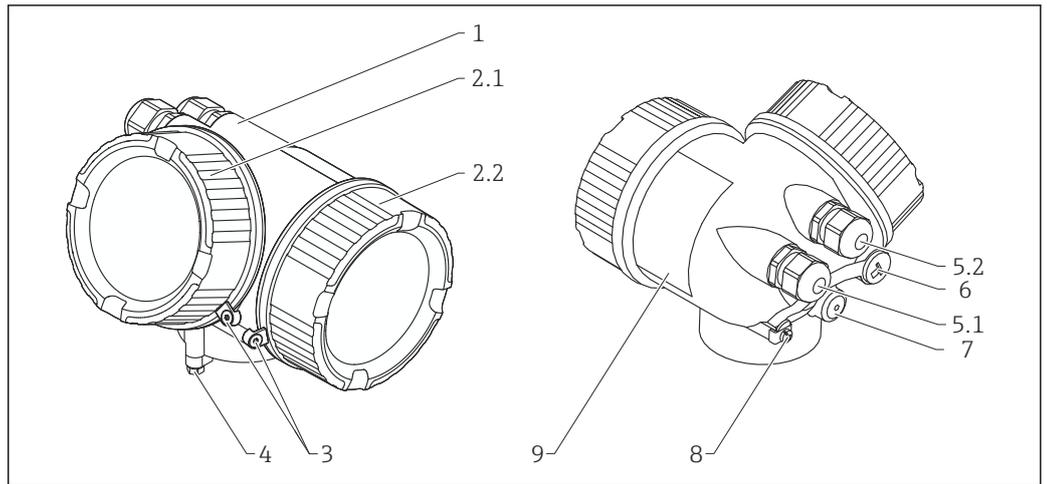
A0013788

N°	Pièce	Matériau
1	Boîtier	PBT
2.1	Couvercle du compartiment de l'électronique	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre protecteur : PC ▪ Cache de protection : PBT-PC ▪ Joint du couvercle : EPDM ▪ Revêtement du filetage : vernis de glissement à base de graphite
2.2	Couvercle du compartiment de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Couvercle : PBT ▪ Joint du couvercle : EPDM ▪ Revêtement du filetage : vernis de glissement à base de graphite
4	Frein sur le col du boîtier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vis : A4-70 ▪ Clamp : 316L (1.4404)
5.1	Bouchon, presse-étoupe, adaptateur ou connecteur (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouchon, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - PE - PBT-GF ▪ Presse-étoupe, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - Laiton (CuZn) nickelé - PA ▪ Adaptateur : 316L (1.4404/1.4435) ▪ Joint : EPDM ▪ Connecteur M12 : Laiton nickelé ¹⁾ ▪ Connecteur 7/8" : 316 (1.4401) ²⁾
5.2	Bouchon, presse-étoupe ou adaptateur (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouchon, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - PE - PBT-GF - Acier galvanisé ▪ Presse-étoupe, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - Laiton (CuZn) nickelé - PA ▪ Adaptateur : 316L (1.4404/1.4435) ▪ Joint : EPDM
6	Bouchon ou connecteur M12 (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouchon : laiton (CuZn), nickelé ▪ Connecteur M12 : GD-Zn nickelé
7	Bouchon de compensation de pression	Laiton (CuZn) nickelé
8	Borne de terre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vis : A2 ▪ Rondelle élastique : A4 ▪ Etrier de serrage : 304 (1.4301) ▪ Etrier : 304 (1.4301)
9	Plaque signalétique adhésive	Plastique

1) Pour la version avec connecteur M12, le matériau du joint est le Viton.

2) Pour la version avec connecteur 7/8", le matériau du joint est le NBR.

**Matériaux : boîtier GT20
(fonte d'alu moulée,
revêtement pulvérisé)**



A0036037


N°	Pièce	Matériau
1	Boîtier, RAL 5012 (bleu)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier : AlSi10Mg (<0,1% Cu) ■ Revêtement : polyester
2.1	Couvercle du compartiment de l'électronique ; RAL 7035 (gris)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couvercle : AlSi10Mg (<0,1% Cu) ■ Hublot : verre ■ Joint du couvercle : NBR ■ Joint du hublot : NBR ■ Revêtement du filetage : vernis de glissement à base de graphite
2.2	Couvercle du compartiment de raccordement ; RAL 7035 (gris)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couvercle : AlSi10Mg (<0,1% Cu) ■ Joint du couvercle : NBR ■ Revêtement du filetage : vernis de glissement à base de graphite
3	Fermeture de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vis : A4 ■ Clamp : 316L (1.4404)
4	Frein sur le col du boîtier	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vis : A4-70 ■ Clamp : 316L (1.4404)
5.1	Bouchon, presse-étoupe, adaptateur ou connecteur (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouchon, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - PE - PBT-GF ■ Presse-étoupe, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - Laiton (CuZn) nickelé - PA ■ Adaptateur : 316L (1.4404/1.4435) ■ Joint : EPDM ■ Connecteur M12 : Laiton nickelé ¹⁾ ■ Connecteur 7/8" : 316 (1.4401) ²⁾
5.2	Bouchon, presse-étoupe ou adaptateur (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouchon, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - PE - PBT-GF - Acier galvanisé ■ Presse-étoupe, selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> - Laiton (CuZn) nickelé - PA ■ Adaptateur : 316L (1.4404/1.4435) ■ Joint : EPDM
6	Bouchon ou connecteur M12 (selon la version d'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouchon : laiton (CuZn), nickelé ■ Connecteur M12 : GD-Zn nickelé
7	Bouchon de compensation de pression	Laiton (CuZn) nickelé

N°	Pièce	Matériau
8	Borne de terre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vis : A2 ■ Rondelle élastique : A2 ■ Etrier de serrage : 304 (1.4301) ■ Etrier : 304 (1.4301)
9	Plaque signalétique adhésive	Plastique

- 1) Pour la version avec connecteur M12, le matériau du joint est le Viton.
 2) Pour la version avec connecteur 7/8", le matériau du joint est le NBR.

Matériaux : antenne et raccord process


FMR67

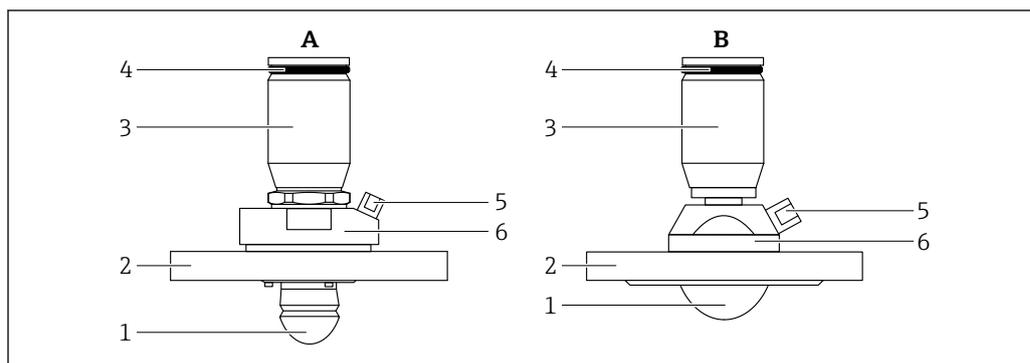

A0031816

- A Antenne drip-off DN50
 B Antenna affleurante DN80

N°	Composant	Matériau
1	Antenne	PTFE
	Joints	Viton : FKM
2	Bride / raccord process	A (antenne drip-off DN50) : PP
		B (antenne affleurante DN80) : 316L / 1.4404
3	Adaptateur d'antenne, adaptateur de boîtier	316L / 1.4404
4	Joint du boîtier	EPDM
5	Manchon fileté, bouchon à vis	316L / 1.4404
6	Adaptateur d'air de purge intégré	316L / 1.4404
	Vis	A4-70 A2-70

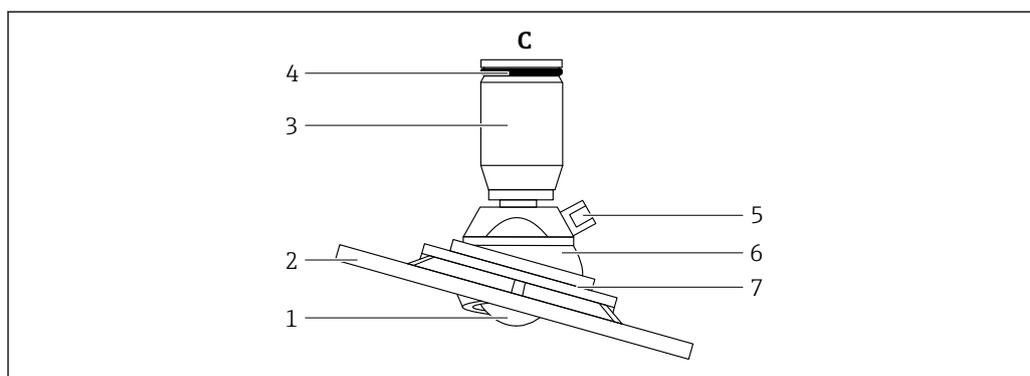


A0032126

C Antenna affleurante DN80 avec dispositif d'orientation

N°	Composant	Matériau
1	Antenne	PTFE
	Joints	Viton : FKM
2	Bride / raccord process	Aluminium
3	Adaptateur d'antenne, adaptateur de boîtier	316L / 1.4404
4	Joint du boîtier	EPDM
5	Manchon fileté, bouchon à vis adaptateur d'air de purge	316L / 1.4404
6	Adaptateur de capteur avec dispositif d'orientation	316L / 1.4404
7	Frein d'écrou	3.1645 / aluminium
	Vis	A4-70 A2-70

Matériaux : capot de protection climatique

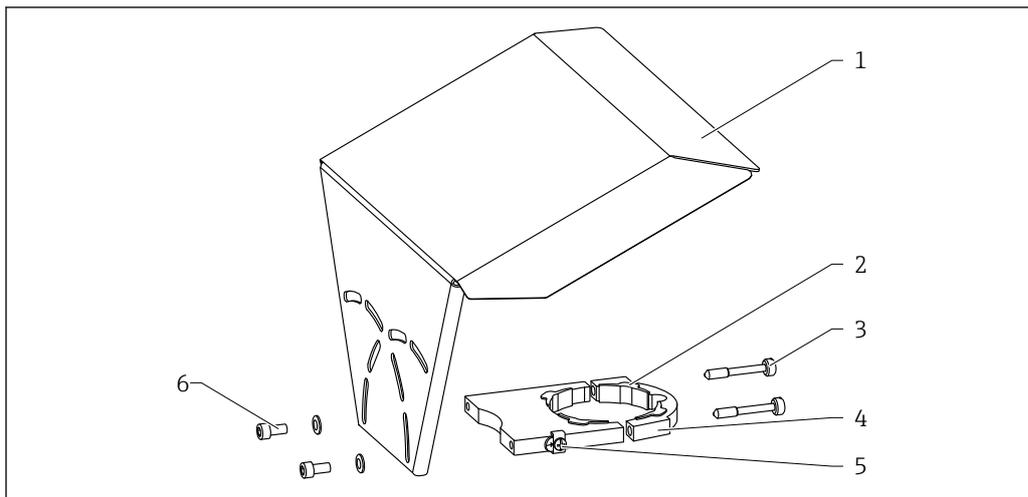

A0015473

Non	Pièce : matériau
1	Capot de protection : 316L (1.4404)
2	Pièce en caoutchouc moulé (4x) : EPDM
3	Vis de fixation : 316L (1.4404) + fibre de carbone
4	Support : 316L (1.4404)
5	Borne de terre <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vis : A4 ▪ Rondelle élastique : A4 ▪ Clamp : 316L (1.4404) ▪ Etrier : 316L (1.4404)
6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rondelle : A4 ▪ Vis cylindrique : A4-70

Opérabilité

Concept de configuration

Structure de menu orientée pour les tâches spécifiques à l'utilisateur

- Mise en service
- Fonctionnement
- Diagnostic
- Niveau expert

Langues de programmation

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech)



La caractéristique 500 de la structure du produit détermine la langue préréglée à la livraison.

Mise en service rapide et sûre

- Assistant interactif avec interface graphique pour une mise en service simple via FieldCare/ DeviceCare
- Guidage par menus avec de courtes explications des différentes fonctions de paramètre
- Configuration standardisée sur l'appareil et avec les outils de service

Dispositif de sauvegarde des données intégré (HistoROM)

- Permet le transfert de la configuration lors du remplacement de modules électroniques
- Enregistre jusqu'à 100 messages d'événement dans l'appareil
- Enregistre jusqu'à 1000 valeurs mesurées dans l'appareil
- Mémorise la courbe du signal à la mise en service, qui peut être utilisée ultérieurement comme référence.



Niveau diagnostic efficace, améliorant la disponibilité de la mesure

- Les mesures correctives sont intégrées en texte clair
- Nombreuses possibilités de simulation et fonctions d'enregistreur à tracé continu


Module Bluetooth intégré (en option pour les appareils HART)

- Configuration simple et rapide via SmartBlue (app)
- Aucun outil ou adaptateur supplémentaire n'est nécessaire
- Courbe de signal via SmartBlue (app)
- Transmission de données point à point unique cryptée (testée par le Fraunhofer-Institut, tierce partie) et communication protégée par mot de passe via technologie sans fil Bluetooth®

Configuration sur site

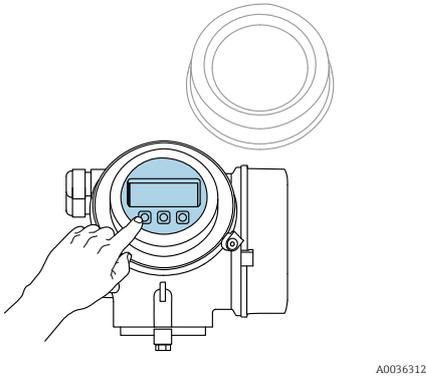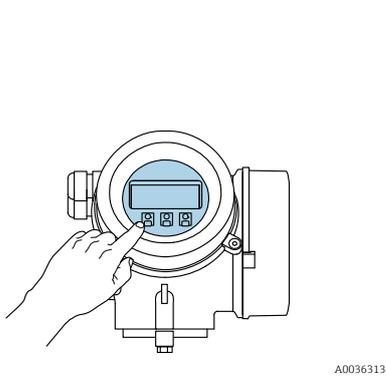Configuration avec	<i>Boutons-poussoirs</i>	<i>Commande tactile</i>
Caractéristique de commande "Affichage ; Configuration"	Option C "SD02"	Option E "SD03"
		
Éléments d'affichage	Afficheur à 4 lignes	Afficheur à 4 lignes Rétroéclairage blanc ; rouge en cas de défaut d'appareil
	Affichage pour la représentation des grandeurs de mesure et des grandeurs d'état, configurable individuellement	
	Température ambiante admissible pour l'affichage : -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) En dehors de la gamme de température, la lisibilité de l'affichage peut être altérée.	
Éléments de configuration	Configuration sur site avec 3 boutons-poussoirs (⊕, ⊖, ⊞)	Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques : ⊕, ⊖, ⊞
	Éléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex	
Fonctionnalités supplémentaires	Fonction de sauvegarde de données La configuration d'appareil peut être enregistrée dans le module d'affichage.	
	Fonction de comparaison de données La configuration d'appareil enregistrée dans le module d'affichage peut être comparée à la configuration d'appareil actuelle.	
	Fonction de transmission de données La configuration du transmetteur peut être transmise vers un autre appareil à l'aide du module d'affichage.	

Configuration via l'afficheur déporté FHX50

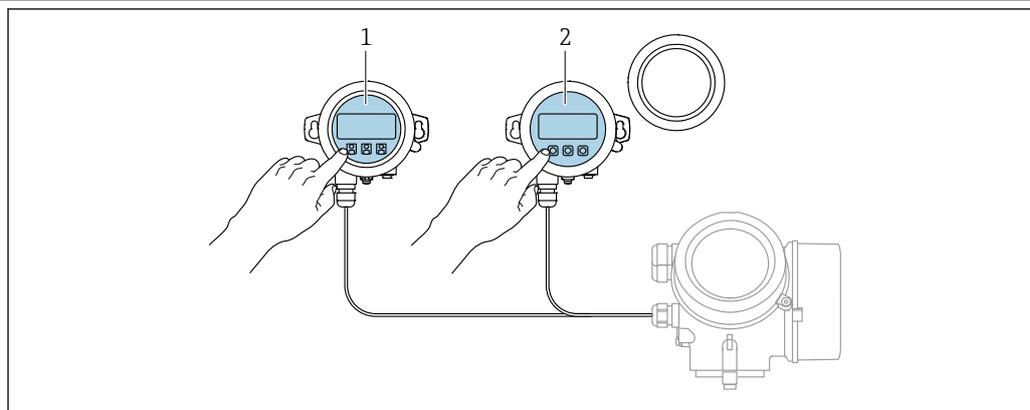


30 Possibilités de configuration via FHX50

- 1 Afficheur SD03, touches optiques ; configuration possible via le verre du couvercle
- 2 Afficheur SD02, touches ; le couvercle doit être ouvert pour la configuration

Configuration via technologie sans fil Bluetooth®

Exigences

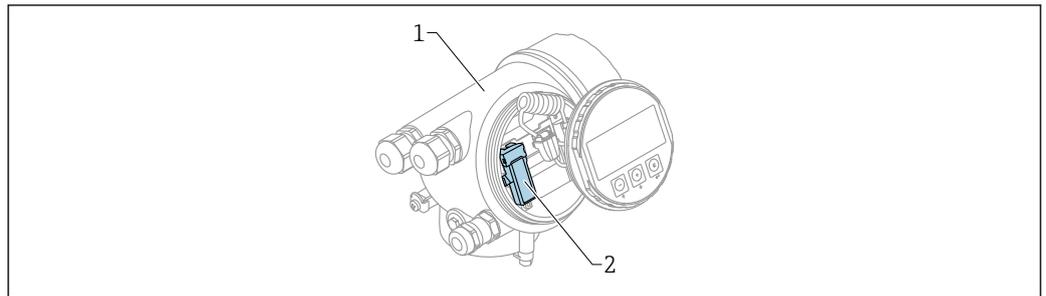

A0036790


☑ 31 Capteur avec module Bluetooth

- 1 Boîtier de l'électronique de l'appareil
- 2 Module Bluetooth

Cette option de configuration n'est disponible que pour les appareils avec module Bluetooth. Les options suivantes sont possibles :

- L'appareil a été commandé avec un module Bluetooth :
Caractéristique 610 "Accessoire monté", option NF "Bluetooth"
- Le module Bluetooth a été commandé comme accessoire (référence : 71377355) et a été monté.
Voir Documentation Spéciale SD02252F.

Configuration via SmartBlue (app)

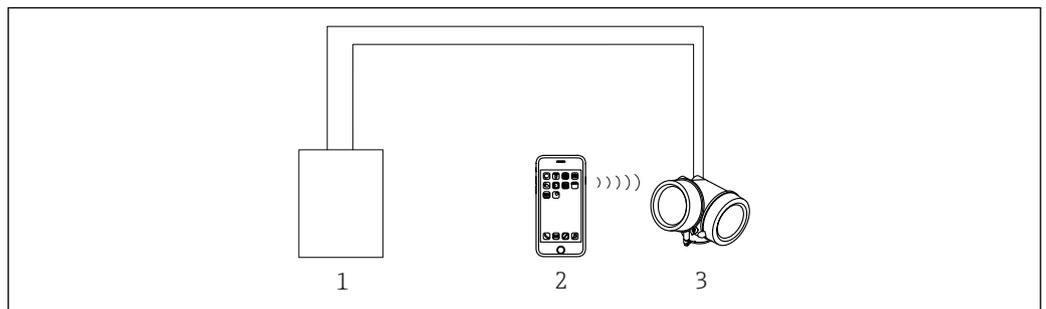


A0034939

☑ 32 Configuration via SmartBlue (app)

- 1 Unité d'alimentation de transmetteur
- 2 Smartphone / tablette avec SmartBlue (app)
- 3 Transmetteur avec module Bluetooth

Configuration à distance

Via protocole HART

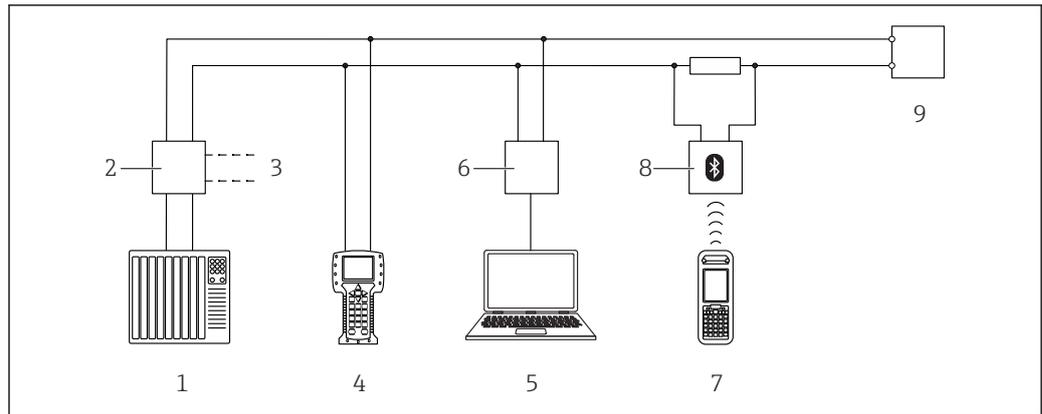


A0036169

▣ 33 Options de configuration à distance via protocole HART

- 1 API (automate programmable industriel)
- 2 Unité d'alimentation de transmetteur, par ex. RN221N (avec résistance de communication)
- 3 Raccordement pour Commubox FXA191, FXA195 et Field Communicator 375, 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Ordinateur avec outil de configuration (par ex. DeviceCare/FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA191 (RS232) ou FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350/SFX370
- 8 Modem bluetooth VIATOR avec câble de raccordement
- 9 Transmetteur

DeviceCare/FieldCare via interface service (CDI)

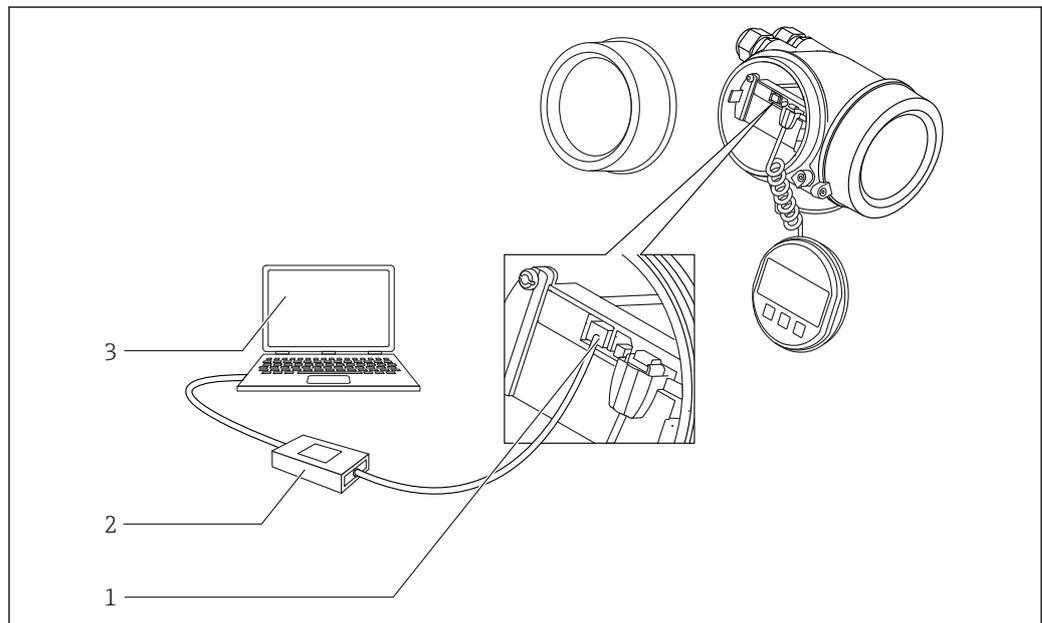

A0032466

▣ 34 DeviceCare/FieldCare via interface service (CDI)

- 1 Interface service (CDI) de l'appareil (= Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 Ordinateur avec outil de configuration DeviceCare/FieldCare

Logiciel de gestion des stocks SupplyCare

SupplyCare est un logiciel d'exploitation basé sur le web et destiné à la coordination du flux de matériels et d'informations tout au long de la chaîne d'approvisionnement. SupplyCare fournit une vue d'ensemble complète des niveaux de cuves et silos dispersés géographiquement, par exemple, en permettant une transparence totale de la situation actuelle des stocks, indépendamment de l'heure ou de l'endroit.

Sur la base de la technologie de mesure et de transmission installée sur site, les données actuelles du stock sont collectées et envoyées à SupplyCare. Les niveaux critiques sont clairement indiqués et des calculs prévisionnels constituent une sécurité supplémentaire pour la planification des besoins en matériel.

Les principales fonctions de SupplyCare :

Visualisation des stocks

SupplyCare détermine les niveaux de stock dans les cuves et les silos à intervalles réguliers. Il affiche des données de stock actuelles et historisées ainsi que des calculs prévisionnels sur la demande future. La vue d'ensemble peut être configurée selon les préférences de l'utilisateur.

Gestion des données permanentes

Avec SupplyCare, vous pouvez créer et gérer des données permanentes pour les lieux, entreprises, cuves, produits et utilisateurs, ainsi que les droits d'utilisateur.

Configurateur de rapports

Le configurateur de rapports (Report Configurator) peut être utilisé pour créer rapidement et facilement des rapports personnalisés. Ces rapports peuvent être sauvegardés dans différents formats, comme Excel, PDF, CSV et XML. Ils sont transmis de différentes manières, par exemple par http, ftp ou e-mail.

Gestion des événements

Le logiciel indique des événements, comme quand les niveaux chutent sous le niveau de stock critique ou les points planifiés. Par ailleurs, SupplyCare peut également envoyer des notifications par e-mail à des utilisateurs prédéfinis.

Alarmes

En cas de problèmes techniques, par ex. des problèmes de connexion, des alarmes sont déclenchées et des e-mails d'alarme sont envoyés à l'administrateur de système et à l'administrateur de système local.

Planification des livraisons

La fonction de planification de livraison intégrée génère automatiquement une offre si le niveau de stock minimum réglé est dépassé par défaut. Les livraisons et cessions planifiées sont surveillées en permanence par SupplyCare. SupplyCare avertit l'utilisateur si des livraisons ou cessions planifiées ne seront pas réalisées comme prévu.

Analyse

Dans le module Analyse, les indicateurs les plus importants pour l'entrée et la sortie de chaque cuve sont calculés et affichés sous forme de données et de graphiques. Les indicateurs clés de la gestion de matériels sont calculés automatiquement et constituent la base de l'optimisation du processus de livraison et de stockage.

Visualisation géographique


Toutes les cuves et tous les stocks en cuve sont représentés graphiquement sur une carte (basée sur Google Maps). Les cuves et stocks peuvent être filtrés par groupe de cuves, produit, fournisseur ou emplacement.

Support multilingue

L'interface utilisateur multilingue supporte 9 langues, permettant ainsi une collaboration mondiale sur une plateforme unique. La langue et les réglages sont reconnus automatiquement à l'aide des réglages du navigateur.

SupplyCare Enterprise

SupplyCare Enterprise fonctionne par défaut comme un service sous Microsoft Windows sur un serveur d'applications dans un environnement Apache Tomcat. Les opérateurs et administrateurs utilisent l'application via un navigateur web à partir de leur poste de travail.

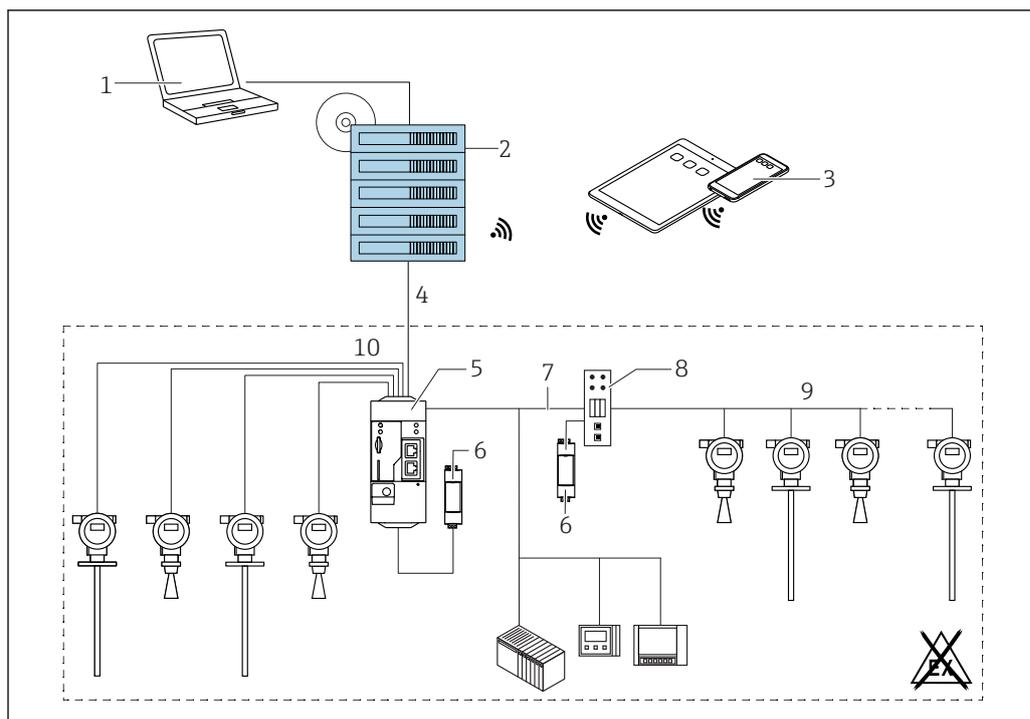


A0034288

35 Exemple de plateforme de gestion des stocks avec SupplyCare Enterprise SCE30B

- 1 SupplyCare Enterprise (via navigateur web)
- 2 Installation SupplyCare Enterprise
- 3 SupplyCare Enterprise sur appareils mobiles (via navigateur web)
- 4 Ethernet/WLAN/UMTS
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 Alimentation 24 V DC
- 7 Modbus TCP via Ethernet comme serveur/client
- 8 Convertisseur de Modbus à HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 x entrée analogique 4 à 20 mA (2 fils/4 fils)

Application basée sur le cloud : SupplyCare Hosting

SupplyCare Hosting propose un service d'hébergement (logiciel à la demande). Ici, le logiciel est installé dans l'infrastructure informatique d'Endress+Hauser et disponible à l'utilisateur sur le portail Endress+Hauser.

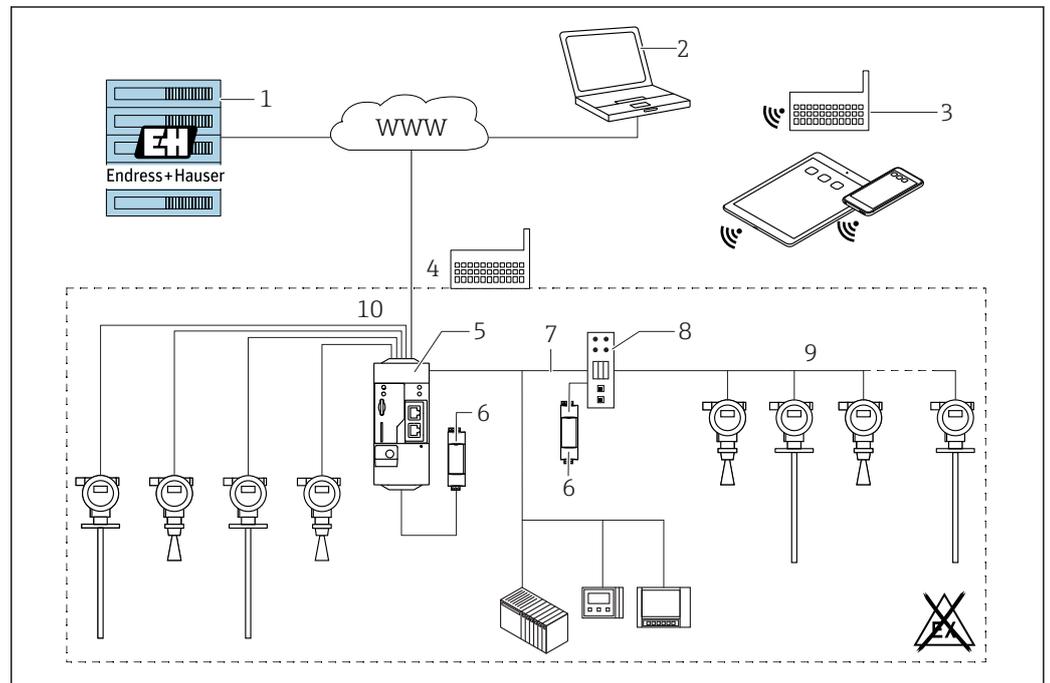

A0034289

36 Exemple de plateforme de gestion des stocks avec SupplyCare Hosting SCH30

- 1 Installation SupplyCare Hosting dans le Data Center Endress+Hauser
- 2 Poste de travail PC avec connexion Internet
- 3 Entrepôts avec connexion Internet via 2G/3G avec FXA42 ou FXA30
- 4 Entrepôts avec connexion Internet avec FXA42
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 Alimentation 24 V DC
- 7 Modbus TCP via Ethernet comme serveur/client
- 8 Convertisseur de Modbus à HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 x entrée analogique 4 à 20 mA (2 fils/4 fils)

Avec SupplyCare Hosting, les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter le logiciel initial ni d'installer et gérer l'infrastructure informatique nécessaire. Endress+Hauser actualise SupplyCare Hosting en permanence et améliore la capacité du logiciel en collaboration avec le client. La version hébergée de SupplyCare est ainsi toujours à jour et peut être personnalisée afin de répondre aux différents besoins des clients. D'autres services sont également proposés en plus de l'infrastructure informatique et du logiciel installé dans un Data Center Endress+Hauser sécurisé et redondant. Ces services comprennent la disponibilité définie du SAV Endress+Hauser mondial et des temps de réponse définis en cas de maintenance.

Certificats et agréments

 Les certificats et agréments actuellement disponibles sont accessibles via le Configurateur de produit.

Marquage CE

Le système de mesure satisfait aux exigences légales des directives CE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité CE correspondante avec les normes appliquées.

Par l'apposition du marquage CE, Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès.

RoHS

L'ensemble de mesure est conforme aux restrictions des substances de la Directive 2011/65/EU (Limitation des substances dangereuses) (RoHS 2).

Marquage RCM-Tick

Le produit ou l'ensemble de mesure fourni satisfait aux exigences de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority) en matière d'intégrité des réseaux, d'interopérabilité et de caractéristiques de performance ainsi qu'aux réglementations en matière d'hygiène et sécurité. Ici, en particulier, les dispositions réglementaires pour la compatibilité électromagnétique sont satisfaites. Les produits sont étiquetés avec le marquage RCM-Tick sur la plaque signalétique.



A0029561

Agrément Ex

- ATEX
- IECEX
- CSA
- FM
- NEPSI
- KC
- INMETRO
- JPN⁸⁾
- EAC

En cas d'utilisation en zone explosible, il convient de respecter les conseils de sécurité complémentaires. Se référer au manuel "Conseils de sécurité" (XA) séparé compris dans la livraison. La référence de la XA en vigueur est indiquée sur la plaque signalétique.

 Pour plus de détails sur les certificats et Conseils de sécurité (XA) disponibles : →  87

Dual seal selon ANSI/ISA 12.27.01

Les appareils ont été conçus selon ANSI/ISA 12.27.01 comme appareils "dual seal", ce qui permet à l'utilisateur de renoncer à l'utilisation de joints de process externes dans la conduite comme le requièrent les sections sur les joints de process des normes ANSI/NFPA 70 (NEC) et CSA 22.1 (CEC), et ainsi d'économiser les coûts d'installation. Ces instruments sont conformes aux pratiques d'installation nord-américaines et permettent une installation très sûre et économique pour des applications sous pression avec fluides dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans les Conseils de sécurité (XA) de l'appareil concerné.

Sécurité fonctionnelle

Utilisation pour la surveillance du niveau (MIN, MAX, gamme) jusqu'à SIL 3 (redondance), évaluée de manière indépendante par le TÜV Rheinland conformément à la norme IEC 61508, voir le "Manuel de sécurité fonctionnelle" pour plus d'informations.

Équipements sous pression avec pression admissible ≤ 200 bar (2 900 psi)

Les appareils sous pression avec une bride et un raccord fileté qui n'ont pas de boîtier sous pression, ne relèvent pas de la Directive des équipements sous pression, indépendamment de la pression maximale admissible.

Causes :

Selon l'Article 2, point 5 de la Directive UE 2014/68/EU, les accessoires sous pression sont définis comme des "appareils avec une fonction opérationnelle et ayant des boîtiers résistant à la pression".

8) en préparation

Si un appareil sous pression ne dispose pas d'un boîtier résistant à la pression (pas de chambre de pression identifiable à part), il n'y a pas d'accessoire sous pression présent au sens prévu par la Directive.

Agrément marine

Appareil	Agrément Marine ¹⁾			
	LF : Agrément marine ABS	LG : Agrément marine LR	LH : Agrément marine BV	LJ : Agrément marine DNV GL
FMR67	✓	✓	✓	✓

1) Voir caractéristique de commande 590 "Agrément supplémentaire"

**Norme radioélectrique
EN 302729**

Les appareils satisfont à la norme radioélectrique LPR (Level Probing Radar) EN 302729. Ils sont agréés pour une utilisation illimitée à l'intérieur et à l'extérieur de cuves fermées dans les pays de l'UE et de l'AELE appliquant cette norme.

Les pays suivants appliquent actuellement cette directive :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

La mise en oeuvre n'est pas encore achevée dans tous les autres pays qui n'ont pas été mentionnés.

Veillez tenir compte des points suivants pour une utilisation de l'appareil en dehors de cuves fermées :

1. Le montage doit être réalisé par du personnel spécialisé et dûment formé.
2. L'antenne de l'appareil doit être installée dans un endroit fixe et orientée verticalement vers le bas.
3. L'emplacement de montage doit être situé à une distance de 4 km des stations d'astronomie listées ci-dessous. Dans le cas contraire, un agrément doit avoir été délivré par l'autorité compétente. Si l'appareil est installé à une distance de 4 ... 40 km de l'une des stations listées, il ne doit pas être installé à une hauteur supérieure à 15 m (49 ft) au-dessus du sol.

Stations d'astronomie

Pays	Nom de la station	Latitude	Longitude
Allemagne	Effelsberg	50°31'32" Nord	06°53'00" Est
Finlande	Metsähovi	60°13'04" Nord	24°23'37" Est
	Tuorla	60°24'56" Nord	24°26'31" Est
France	Plateau de Bure	44°38'01" Nord	05°54'26" Est
	Floirac	44°50'10" Nord	00°31'37" Ouest
Grande-Bretagne	Cambridge	52°09'59" Nord	00°02'20" Est
	Damhall	53°09'22" Nord	02°32'03" Ouest
	Jodrell Bank	53°14'10" Nord	02°18'26" Ouest
	Knockin	52°47'24" Nord	02°59'45" Ouest
	Pickmere	53°17'18" Nord	02°26'38" Ouest
Italie	Medicina	44°31'14" Nord	11°38'49" Est
	Noto	36°52'34" Nord	14°59'21" Est
	Sardinia	39°29'50" Nord	09°14'40" Est
Pologne	Fort Skala Krakow	50°03'18" Nord	19°49'36" Est
Russie	Dmitrov	56°26'00" Nord	37°27'00" Est
	Kalyazin	57°13'22" Nord	37°54'01" Est
	Pushchino	54°49'00" Nord	37°40'00" Est
	Zelenchuskaya	43°49'53" Nord	41°35'32" Est

Pays	Nom de la station	Latitude	Longitude
Suède	Onsala	57°23'45" Nord	11°55'35" Est
Suisse	Bleien	47°20'26" Nord	08°06'44" Est
Espagne	Yebes	40°31'27" Nord	03°05'22" Ouest
	Robledo	40°25'38" Nord	04°14'57" Ouest
Hongrie	Penc	47°47'22" Nord	19°16'53" Est



En règle générale, les exigences définies dans la norme EN 302729 doivent être respectées.

Norme radioélectrique EN 302372

Les appareils sont conformes à la norme radioélectrique TLPR (Tanks Level Probing Radar) EN 302372 et sont agréés pour une utilisation dans des réservoirs fermés. Pour l'installation, les points a à f de l'Annexe E de la norme EN 302372 doivent être pris en compte.

FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Ces appareils sont conformes aux FCC Code of Federal Regulations, CFR 47, Part 15, Sections 15.205, 15.207, 15.209.

Ils sont, de plus, conformes à la Section 15.256. Pour ces applications LPR (Level Probe Radar), les appareils doivent être installés correctement en position d'utilisation descendante. Par ailleurs, il n'est pas permis de monter les appareils dans une zone de 4 km autour des stations RAS et, dans un rayon de 40 km autour des stations RAS, la hauteur d'utilisation maximale des appareils est de 15 m (49 ft) au-dessus du sol.

Industry Canada

Canada CNR-Gen Section 7.1.3

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

- L'installation d'un appareil LPR/TLPR doit être réalisée par des installateurs qualifiés, conformément aux instructions du fabricant.
- L'utilisation de cet appareil se fait sur une base "sans interférence, sans protection". Autrement dit, l'utilisateur doit accepter l'utilisation de radars de haute puissance dans la même bande de fréquences, qui pourraient interférer avec cet appareil ou l'endommager. Toutefois, les appareils interférant avec des opérations de licence primaire doivent être retirés aux frais de l'utilisateur.
- Cet appareil doit être installé et exploité dans un conteneur entièrement fermé pour éviter les émissions RF, qui peuvent sinon gêner la navigation aéronautique.
- L'installateur/utilisateur de cet appareil doit s'assurer qu'il se trouve au moins 10 km de l'Observatoire Fédéral d'Astrophysique (OFR) près de Penticton, Colombie Britannique. Les coordonnées de l'OFR sont les suivantes : latitude 49°19'15" N et longitude 119°37'12" W. Pour les appareils qui ne respectent pas cette distance de 10 km (par ex. ceux situés dans la vallée de l'Okanagan, Colombie Britannique), l'installateur/utilisateur doit se mettre en relation avec le Directeur de l'OFR et obtenir son accord écrit avant d'installer et d'utiliser cet équipement. Le Directeur de l'OFR peut être contacté au 250-497-2300 (tél.) ou 250-497-2355 (fax). (Il est également possible de contacter le Responsable des Normes réglementaires d'Industrie Canada.)



Le modèle FMR67L est un sous-modèle du FMR67. Ces deux appareils satisfont aux exigences d'une utilisation comme LPR (Level Probe Radar).

Agrément CRN (directive canadienne des équipements sous pression)

- Sélection dans la structure du produit : Caractéristique 590 "Agrément supplémentaire", option LD "CRN"
- Cette option peut être sélectionnée si l'appareil a un raccord process agréé CRN et un raccord d'air de purge selon le tableau suivant :

Caractéristique 100 de la structure du produit	Raccord process
AGJ	NPS 3" Cl.150 RF, 316/316L
AHJ	NPS 4" Cl.150 RF, 316/316L
GGJ	Filetage ISO228 G1-1/2, 316L
RGJ	Filetage ANSI MNPT1-1/2, 316L
XJJ	Bride UNI 3"/DN80/80, 316L, max 4bar abs / 58 psia, compatible avec NPS " Cl.150 / DN80 PN16 / 10K 80
XKJ	Bride UNI 4"/DN100/100, 316L, max 4bar abs / 58 psia, compatible avec NPS 4" Cl.150 / DN100 PN16 / 10K 100
XLJ	Bride UNI 6"/DN150/150, 316L, max 4bar abs / 58 psia, compatible avec NPS 6" Cl.150 / DN150 PN16 / 10K 150
Caractéristique 110 de la structure du produit	Raccord d'air de purge
A	sans
1	G1/4
2	NPT1/4

- 
 Pour certains raccords process qui ne figurent pas dans la structure de produit, un agrément CRN est disponible sur demande.
- Les appareils agréés CRN portent le numéro d'enregistrement CRN OF19773.5C sur la plaque signalétique.

Test, certificat

Caractéristique 580 "Test, certificat"	Description
JA	Certificat matière 3.1, éléments métalliques en contact avec le produit, certificat de réception EN10204-3.1
JD	Certificat matière 3.1, éléments supportant la pression, certificat de réception EN10204-3.1
JJ	Déclaration de conformité FDA
JK	Déclaration de conformité, certificat de conformité EST
JL	Déclaration de conformité EC1935/2004
KV	Déclaration de conformité ASME B31.3 : La construction, le matériel utilisé, les gammes de pression et de température ainsi que l'étiquetage des appareils répondent aux exigences de l'ASME B31.3



Les rapports de test, déclarations et certificats de réception sont disponibles en format électronique dans le *W@M Device Viewer* :

Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)

Cela concerne les options pour les références de commande suivantes :

- 550 "Etalonnage"
- 580 "Test, certificat"

Documentation produit en copie papier

Il est également possible de commander des copies papier des rapports de test, des déclarations et des certificats de réception via la caractéristique de commande 570 "Service", option I7 "Documentation produit copie papier". Les documents sont alors fournis avec le produit.

Autres normes et directives

- EN 60529
Indices de protection par le boîtier (code IP)
- EN 61010-1
Consignes de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire
- IEC/EN 61326
"Emission conforme aux exigences de la classe A". Compatibilité électromagnétique (exigences CEM).
- NAMUR NE 21
Compatibilité électromagnétique de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires
- NAMUR NE 43
Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.
- NAMUR NE 53
Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique
- NAMUR NE 107
Catégorisation des états selon NE107
- NAMUR NE 131
Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard.
- IEC61508
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité

Informations à fournir à la commande

Informations à fournir à la commande

Des informations détaillées à fournir à la commande sont disponibles :

- Dans le Configurateur de produit sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com -> Cliquez sur "Corporate" -> Sélectionnez votre pays -> Cliquez sur "Products" -> Sélectionner le produit à l'aide des filtres et des champs de recherche -> Ouvrir la page produit -> Le bouton "Configurer" à droite de la photo du produit ouvre le Configurateur de produit.
- Au près de votre agence Endress+Hauser : www.addresses.endress.com




Le configurateur de produit - l'outil pour la configuration individuelle des produits

- Données de configuration actuelles
- Selon l'appareil : entrée directe des données spécifiques au point de mesure comme la gamme de mesure ou la langue de programmation
- Vérification automatique des critères d'exclusion
- Création automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel
- Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser

Protocole de linéarité en 3 points

 Les points suivants doivent être pris en compte si l'option F3 (protocole de linéarité en 3 points) a été sélectionné dans la caractéristique 550 ("Etalonnage").

Les 3 points du protocole de linéarité sont définis de la façon suivante :

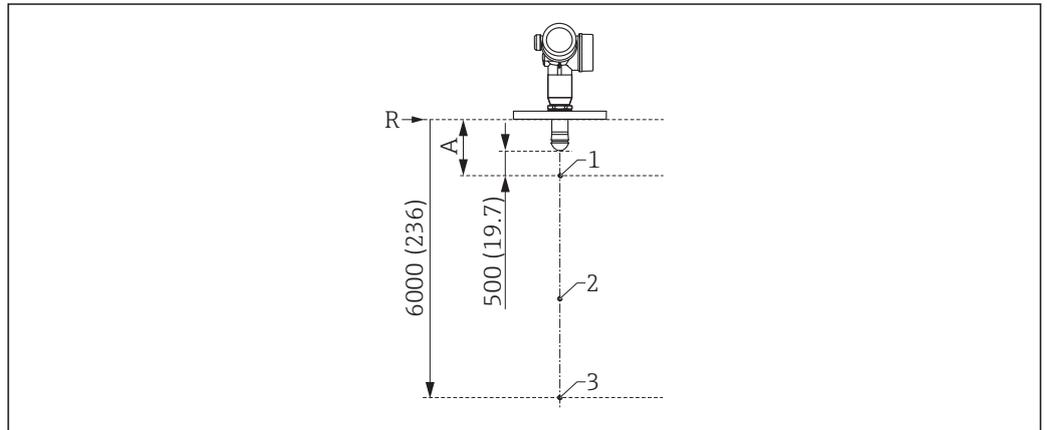

A0032642

 37 Points du protocole de linéarité en 3 points ; unité de mesure : mm (in)

A Distance du point de référence R au premier point de mesure

R Point de référence de la mesure

1 Premier point de mesure

2 Deuxième point de mesure (au milieu entre le premier et le troisième point de mesure)

3 Troisième point de mesure

Point de mesure	Position
1er point de mesure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A une distance A du point de référence ▪ A = longueur de l'antenne + 500 mm (19,7 in) ▪ Distance minimale : $A_{\min} = 1\,000$ mm (39,4 in)
2e point de mesure	Au milieu entre le 1er et le 3e point de mesure
3e point de mesure	6 000 mm (236 in) sous le point de référence R

 La position des points de mesure peut varier de ± 1 cm ($\pm 0,04$ in).


 Le contrôle de linéarité se fait sous les conditions de référence.

Protocole de linéarité en 5 points

i Les points suivants doivent être pris en compte si l'option F4 (protocole de linéarité en 5 points) a été sélectionné dans la caractéristique 550 ("Etalonnage").

Les 5 points du protocole de linéarité sont répartis régulièrement sur la gamme de mesure (0% - 100%). **Etalonnage vide** (E) et **Etalonnage plein** (F) doivent être indiqués pour déterminer la gamme de mesure⁹⁾.

Les restrictions suivantes doivent être prises en compte lors de la sélection de E et F :

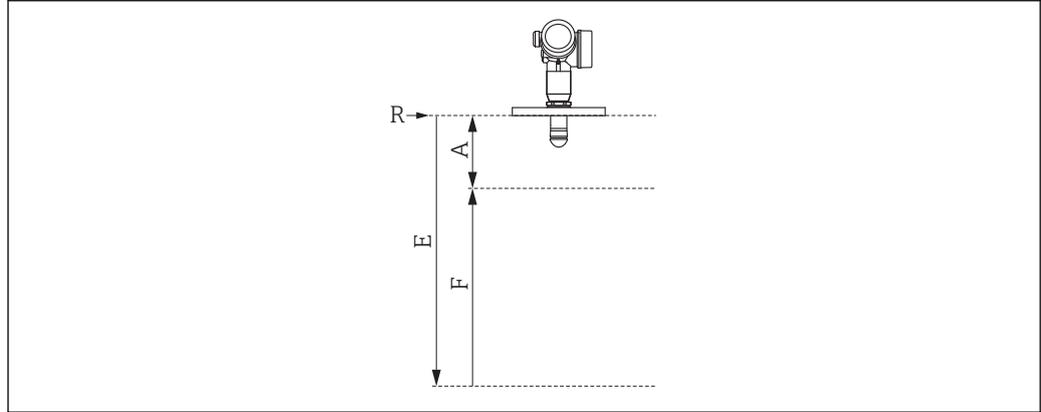

A0032643

Ecart minimum entre le point de référence R et la marque 100%	Etendue minimale	Valeur minimale pour "Etalonnage vide"
$A \geq \text{longueur de l'antenne} + 600 \text{ mm (24 in)}^1$	$F \geq 400 \text{ mm (16 in)}$	$E \leq 20 \text{ m (66 ft)}$

1) valeur minimale pour FMR67 : 861 mm (16 in)

i Le contrôle de linéarité se fait sous les conditions de référence.

i Les valeurs sélectionnées pour **Etalonnage vide** et **Etalonnage plein** ne sont utilisées que pour créer le protocole de linéarité. Par la suite, les valeurs sont réinitialisées aux valeurs par défaut spécifiques à l'antenne. Si des valeurs autres que les valeurs par défaut sont requises, elles doivent être commandées comme paramétrage personnalisé → 73.

9) Si (E) et (F) font défaut, des valeurs standard dépendant de l'antenne sont utilisées à la place.

Paramétrage personnalisé

Si l'option IJ "Paramétrage HART personnalisé", IK "Paramétrage PA personnalisé" ou IL "Paramétrage FF personnalisé" a été sélectionnée dans la caractéristique 570 "Service", il est possible de choisir des préréglages qui diffèrent des réglages par défaut pour les paramètres suivants :

Paramètres	Protocole de communication	Liste de sélection / gamme de valeurs
Configuration → Unité de longueur	<ul style="list-style-type: none"> ■ HART ■ PA ■ FF 	<ul style="list-style-type: none"> ■ in ■ ft ■ mm ■ m
Configuration → Dista.point zéro	<ul style="list-style-type: none"> ■ HART ■ PA ■ FF 	max. 70 m (230 ft)
Configuration → Plage de mesure	<ul style="list-style-type: none"> ■ HART ■ PA ■ FF 	Max. <70 m (230 ft)
Configuration → Config. étendue → Sortie courant 1 ou 2 → Amortissement	HART	0 ... 999,9 s
Configuration → Config. étendue → Sortie courant 1 ou 2 → Mode défaut	HART	<ul style="list-style-type: none"> ■ Min ■ Max ■ Dernière valeur valable
Expert → Comm. → Config. HART → Burst mode	HART	<ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ On

Repérage (TAG)

Caractéristique de commande	895 : Marquage
Sélection	Z1 : Point de mesure (TAG), voir spéc. suppl.
Position du marquage du point de mesure	<p>A sélectionner dans les spécifications supplémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plaque signalétique inox ■ Etiquette papier auto-adhésive ■ Etiquette/ plaque fournies ■ TAG RFID ■ TAG RFID + plaque signalétique inox ■ TAG RFID + étiquette papier auto-adhésive ■ TAG RFID + étiquette/plaque fournies
Définition de la désignation du point de mesure	<p>A définir dans les spécifications supplémentaires :</p> <p>3 lignes de max. 18 caractères chacune</p> <p>La désignation du point de mesure apparaît sur l'étiquette et/ou le TAG RFID sélectionné.</p>
Désignation sur la plaque signalétique électronique (ENP)	Les 32 premiers caractères de la désignation du point de mesure
Désignation sur le module d'affichage	Les 12 premiers caractères de la désignation du point de mesure

Services

Les services suivants peuvent être sélectionnés via la structure de commande dans le Configurateur de produit ¹⁰⁾ :

- Absence de substances perturbant le mouillage des peintures (par ex. silicone...)
- Paramétrage HART personnalisé →  73
- Paramétrage PA personnalisé →  73
- Paramétrage FF personnalisé →  73
- Sans DVD Tooling (FieldCare)
- Documentation produit en copie papier

10) Caractéristique 570 de la structure du produit

Packs application

Heartbeat Diagnostics

Disponibilité

Disponible dans toutes les versions d'appareil.

Fonction

- Autosurveillance continue de l'appareil.
- Messages de diagnostic délivrés à
 - l'afficheur local.
 - un système d'asset management (par ex. FieldCare/DeviceCare).
 - un système/automate (par ex. API).

Avantages

- Les informations sur l'état de l'appareil sont disponibles immédiatement et analysées à temps.
- Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et la recommandation NAMUR NE 107 et contiennent des informations sur la cause de l'erreur et la mesure corrective.

Description détaillée

Voir manuel de mise en service de l'appareil (→  87) ; chapitre "Diagnostic et suppression des défauts"

Heartbeat Verification

Disponibilité

Disponible pour les options suivantes de la caractéristique 540 "Pack application" :

- EH : Heartbeat Verification + Monitoring
- EJ : Heartbeat Verification

Fonctionnalité de l'appareil vérifiée sur demande

- Vérification du bon fonctionnement de l'appareil de mesure dans les spécifications.
- Le résultat de la vérification donne des informations sur l'état de l'appareil : **Réussi** ou **Échec**.
- Les résultats sont consignés dans un rapport de vérification.
- Le rapport généré automatiquement soutient l'obligation de démontrer la conformité aux réglementations, lois et normes internes et externes.
- La vérification est possible sans interrompre le process.

Avantages

- Aucune présence sur site n'est requise pour utiliser la fonction.
- Le DTM¹¹⁾ déclenche la vérification dans l'appareil et interprète les résultats. L'utilisateur n'a pas besoin de connaissances spécifiques.
- Le rapport de vérification peut être utilisé pour faire la preuve de la qualité des mesures à un tiers.
- **Heartbeat Verification** peut remplacer d'autres opérations de maintenance (par ex. contrôle périodique) ou prolonger les intervalle entre deux essais.

Appareils verrouillés SIL/WHG¹²⁾

- Le module **Heartbeat Verification** propose un assistant pour le test de validité qui doit être réalisé à des intervalles appropriés pour les applications suivantes :
 - SIL (IEC61508/IEC61511)
 - WHG (Loi allemande sur la protection des eaux de surface)
- Pour réaliser un test de validité, l'appareil doit être verrouillé (verrouillé SIL/WHG).
- L'assistant peut être utilisé via FieldCare, DeviceCare ou un système numérique de contrôle commande basé sur DTM.

 Dans le cas d'appareils verrouillés SIL ou WHG, il n'est **pas** possible de réaliser une vérification sans mesures supplémentaires (par ex. dérivation du courant de sortie) car le courant de sortie doit être simulé (mode de sécurité augmentée) ou le niveau doit être approché manuellement (mode Expert) pendant le reverrouillage qui suit (verrouillage SIL/WHG).

Description détaillée

 SD01870F

11) DTM : Device Type Manager ; contrôle le fonctionnement de l'appareil via DeviceCare, FieldCare ou un système numérique de contrôle commande basé sur DTM.

12) Valable uniquement pour les appareils avec agrément SIL ou WHG : caractéristique 590 ("Agrément supplémentaire"), option LA ("SIL") ou LC ("WHG").

Heartbeat Monitoring**Disponibilité**

Disponible pour les options suivantes de la caractéristique 540 "Pack application" :
EH : Heartbeat Verification + Monitoring

Fonction

- En plus des paramètres de vérification, les valeurs de paramètres correspondantes ne sont plus consignées.
- Des valeurs mesurées existantes, comme l'amplitude de l'écho, sont utilisées dans les assistants **Détection mousse** et **Détection colmatage**.

Assistant "Détection mousse"

- Le module Heartbeat Monitoring propose l'assistant **Détection mousse**.
- Cet assistant sert à configurer la détection automatique de la mousse à la surface du produit en fonction de la réduction de l'amplitude du signal. La détection de mousse peut être liée à une sortie tout ou rien afin de commander un système de sprinkler, par exemple, pour dissoudre la mousse.
- Cet assistant peut être utilisé via FieldCare, DeviceCare ou un système numérique de contrôle commande basé sur DTM.

Assistant "Détection colmatage"

- Le module Heartbeat Monitoring propose l'assistant **Détection colmatage**.
- Cet assistant sert à configurer la détection de colmatage automatique, qui détecte le colmatage sur l'antenne en fonction de l'augmentation de la zone du signal de couplage. La détection de colmatage peut être liée à une sortie tout ou rien afin de commander un système à air comprimé, par exemple, pour nettoyer l'antenne.
- Cet assistant peut être utilisé via FieldCare, DeviceCare ou un système numérique de contrôle commande basé sur DTM.

Avantages


- Reconnaissance précoce de modifications (tendances) afin de garantir la disponibilité de l'installation et la qualité du produit.
- Utilisation de l'information afin de planifier les actions à mettre en oeuvre (par ex. nettoyage/maintenance).
- Identification de conditions de process inadéquates comme base pour une optimisation de l'installation et des process.
- Contrôle automatisé des mesures pour éliminer la mousse ou le colmatage.

Description détaillée

SD01870F

Accessoires

Accessoires spécifiques à l'appareil **Capot de protection climatique**

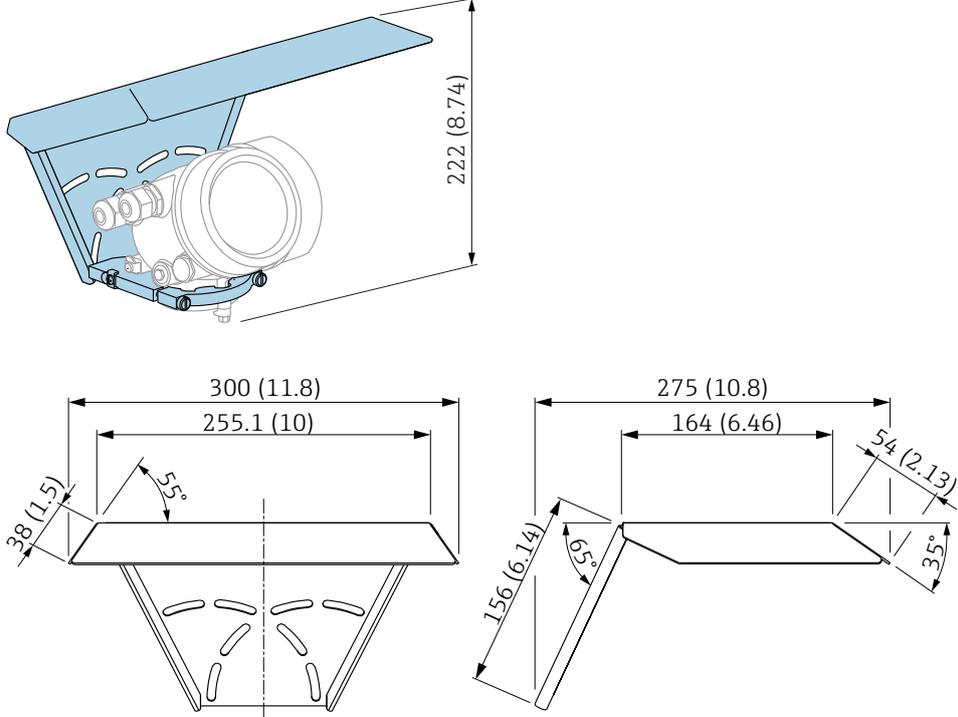Accessoires	Description
<p>Capot de protection climatique</p>	 <p>The drawing shows three views of the weather protection cap. The top view is a perspective view showing the cap's height of 222 mm (8.74 in). The front view shows a trapezoidal shape with a top width of 300 mm (11.8 in), an inner width of 255.1 mm (10 in), and a height of 38 mm (1.5 in) at the top edge. The bottom edge is angled at 55°. The side view shows a depth of 275 mm (10.8 in), an inner depth of 164 mm (6.46 in), a height of 156 mm (6.14 in) at the front edge, and a 65° angle. The rear edge has a height of 54 mm (2.13 in) and a 35° angle.</p> <p>A0015466</p> <p>A0015472</p> <p>☑ 38 Capot de protection climatique ; unité de mesure : mm (in)</p> <p>📌 Le capot de protection climatique peut être commandé en même temps que l'appareil (structure du produit, caractéristique 620 "Accessoires joints", option PB "Capot de protection climatique"). Il est également disponible comme accessoire ; référence 71162242.</p>

Joint de bride réglable

Accessoires	Description		
Joint de bride réglable	<p>1 Bride tournante UNI 2 Joint de bride réglable 3 Piquage</p> <p> Les propriétés des matériaux et les conditions de process du joint de bride ajustable doivent correspondre aux caractéristiques (température, pression, résistance) du process.</p> <p> Le joint de bride ajustable peut également être commandé avec l'appareil (structure du produit : caractéristique 620 "Accessoire fourni", options PL, PM, PN, PO, PQ, PR).</p>		
Caractéristiques techniques : version DN/JIS			
Référence	71074263	71074264	71074265
Compatible avec	DN80 PN10/40	DN100 PN10/16	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN150 PN10/16 ■ JIS 10K 150A
Longueur de vis recommandée	100 mm (3,9 in)	100 mm (3,9 in)	110 mm (4,3 in)
Taille de vis recommandée	M14	M14	M18
Matériau	EPDM		
Pression de process	-0,1 ... 0,1 bar (-1,45 ... 1,45 psi)		
Température de process	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)		
D	142 mm (5,59 in)	162 mm (6,38 in)	218 mm (8,58 in)
d	89 mm (3,5 in)	115 mm (4,53 in)	169 mm (6,65 in)
h	22 mm (0,87 in)	23,5 mm (0,93 in)	26,5 mm (1,04 in)
h _{min}	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)
h _{max}	30 mm (1,18 in)	33 mm (1,3 in)	39 mm (1,45 in)

Accessoires	Description			
	Caractéristiques techniques : version ASME/JIS			
Référence	71249070	71249072	71249073	
Compatible avec	<ul style="list-style-type: none"> ■ ASME 3" 150lbs ■ JIS 80A 10K 	ASME 4" 150lbs	ASME 6"150lbs	
Longueur de vis recommandée	100 mm (3,9 in)	100 mm (3,9 in)	110 mm (4,3 in)	
Taille de vis recommandée	M14	M14	M18	
Matériau	EPDM			
Pression de process	-0,1 ... 0,1 bar (-1,45 ... 1,45 psi)			
Température de process	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)			
D	133 mm (5,2 in)	171 mm (6,7 in)	219 mm (8,6 in)	
d	89 mm (3,5 in)	115 mm (4,53 in)	168 mm (6,6 in)	
h	22 mm (0,87 in)	23,5 mm (0,93 in)	26,5 mm (1,04 in)	
h _{min}	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)	
h _{max}	30 mm (1,18 in)	33 mm (1,3 in)	39 mm (1,45 in)	

Etrier de montage réglable

Accessoires	Description
Etrier de montage réglable	<p>Matériau : 304 (1.4301)</p> <p>Adapté pour boîtier ¹⁾ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - A : GT19 double compartiment, plastique PBT - C : GT20 double compartiment, alu, revêtu <p>Adapté pour antenne ²⁾ :</p> <p>GA : Drip-off, PTFE DN50</p> <p>Adapté pour raccord process ³⁾ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - GGJ : filetage ISO228 G1-1/2, 316L - RGJ : filetage ANSI MNPT1-1/2, 316L <p>Référence : 71336522</p> <p>i</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il n'y a aucune connexion conductive entre l'étrier de montage et le boîtier du transmetteur. ▪ Risque de charge électrostatique. ▪ Intégrer l'étrier de montage dans la compensation de potentiel locale. ▪ A ne fixer qu'à des matériaux stables (par ex. métal, brique, béton) à l'aide de matériels de fixation adaptés (non fournis).


A0032295

1) Caractéristique 040 de la structure du produit

2) Caractéristique 070 de la structure du produit

3) Caractéristique 100 de la structure du produit

Affichage déporté FHX50

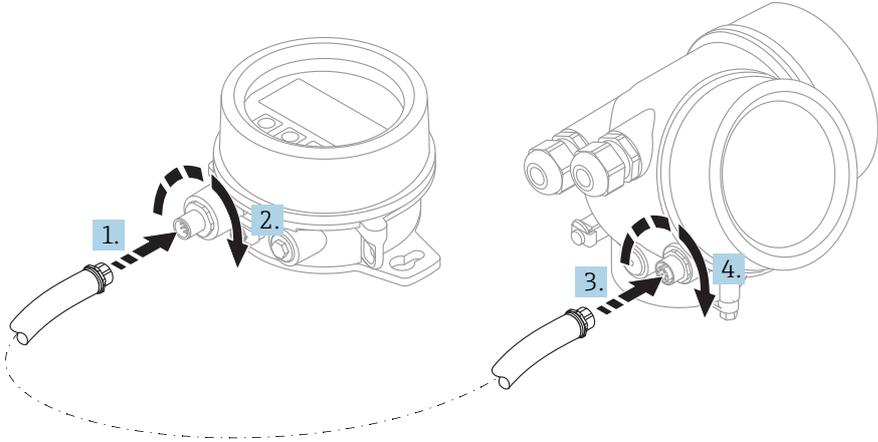Accessoires	Description
Affichage déporté FHX50	 <p style="text-align: right;">A0019128</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matériau : <ul style="list-style-type: none"> - Plastique PBT - 316L/1.4404 - Aluminium ■ Indice de protection : IP68 / NEMA 6P et IP66 / NEMA 4x ■ Compatible avec le module d'affichage : <ul style="list-style-type: none"> - SD02 (bouton-poussoir) - SD03 (commande tactile) ■ Câble de raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - Câble fourni avec l'appareil jusqu'à 30 m (98 ft) - Câble standard fourni par le client jusqu'à 60 m (196 ft) ■ Gamme de température ambiante : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) ■ Gamme de température ambiante (option) : -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)¹⁾ <p> i ■ Si l'afficheur séparé doit être utilisé, commander la version d'appareil "Préparé pour l'afficheur FHX50" (caractéristique 030, version L, M ou N). Pour le FHX50, il faut sélectionner l'option A : "Préparé pour l'afficheur FHX50" sous la caractéristique 050 "Version appareil de mesure". </p> <p> i ■ Si la version d'appareil "Préparé pour l'afficheur FHX50" n'a pas été commandée à l'origine et qu'il faut ajouter un afficheur FHX50, il faut sélectionner la version B "Pas préparé pour l'afficheur FHX50" sous la caractéristique 050 : "Version appareil de mesure" lors de la commande du FHX50. Dans ce cas, un kit de transformation pour l'appareil est fourni avec le FHX50. Le kit permet de préparer l'appareil pour pouvoir utiliser le FHX50. </p> <p> i L'utilisation du FHX50 peut être limitée dans le cas de transmetteurs avec agrément. Un appareil ne peut donc être équipé ultérieurement du FHX50 que si l'option L, M ou N ("Préparé pour FHX50") figure sous les <i>Spécifications de base</i>, position 4 "Affichage, configuration" dans les Conseils de sécurité (XA) de l'appareil. Tenir également compte des Conseils de sécurité (XA) du FHX50. </p> <p> i La transformation n'est pas possible pour des transmetteurs avec : <ul style="list-style-type: none"> ■ Un agrément pour l'utilisation dans des zones avec poussières inflammables (agrément Ex poussières) ■ Mode de protection Ex nA </p> <p> i Pour plus de détails, voir documentation SD01007F. </p>

1) Cette gamme est valable si l'option JN "Température ambiante transmetteur -50 °C (-58 °F)" a été sélectionnée dans la caractéristique 580 "Test, Certificat". Si la température est en permanence sous -40 °C (-40 °F), il faut augmenter le taux de défaillance.

Parafoudre

Accessoires	Description
Protection contre les surtensions pour appareils 2 fils OVP10 (1 voie) OVP20 (2 voies)	<div data-bbox="327 315 715 651" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1380 658 1436 674" style="text-align: right; font-size: small;">A0021734</div> <p data-bbox="327 701 593 725">Caractéristiques techniques</p> <ul data-bbox="327 728 900 887" style="list-style-type: none"> ■ Résistance par voie : $2 * 0,5 \Omega_{max}$ ■ Tension continue de seuil : 400 ... 700 V ■ Tension de choc de seuil : < 800 V ■ Capacité à 1 MHz : < 1,5 pF ■ Courant nominal de décharge (8/20 μs) : 10 kA ■ Adapté à des sections de fil : 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG) <p data-bbox="327 898 632 922">i Commande avec l'appareil</p> <p data-bbox="379 925 1382 1003">Il est préférable de commander le module de protection contre les surtensions directement avec l'appareil. Voir structure du produit, caractéristique 610 "Accessoire monté", option NA "Protection contre les surtensions". Une commande séparée n'est nécessaire qu'en cas de rétrofit.</p> <p data-bbox="327 1014 751 1039">i Références de commande pour rétrofit</p> <ul data-bbox="379 1041 1015 1144" style="list-style-type: none"> ■ Pour les appareils 1 voie (caractéristique 020, option A) OVP10 : 71128617 ■ Pour les appareils 2 voies (caractéristique 020, options B, C, E ou G) OVP20 : 71128619 <p data-bbox="379 1155 695 1180">Couvercle de boîtier pour rétrofit</p> <p data-bbox="379 1182 1430 1261">Afin de respecter les distances de sécurité nécessaires, il faut également remplacer le couvercle de l'appareil en cas de rétrofit avec le module de protection contre les surtensions. Selon le type de boîtier, le couvercle adapté peut être commandé avec la référence suivante :</p> <ul data-bbox="379 1263 724 1341" style="list-style-type: none"> ■ Boîtier GT18 : couvercle 71185516 ■ Boîtier GT19 : couvercle 71185518 ■ Boîtier GT20 : couvercle 71185516 <p data-bbox="327 1352 663 1377">i Restrictions en cas de rétrofit</p> <p data-bbox="379 1379 1417 1458">Selon l'agrément du transmetteur, l'utilisation du module de protection contre les surtensions peut être limitée. Un appareil ne peut être équipé d'un module de protection contre les surtensions que si l'option NA (protection contre les surtensions) figure sous <i>Spécifications optionnelles</i> dans le manuel <i>Conseils de sécurité (XA)</i> correspondant.</p> <p data-bbox="327 1469 711 1494">i Pour plus de détails, voir SD01090F.</p>

Module Bluetooth pour les appareils HART

Accessoires	Description
Module Bluetooth	<div data-bbox="414 313 1061 761" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1476 772 1524 784" style="text-align: right; font-size: small;">A0036493</div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en service simple et rapide SmartBlue (app) ▪ Aucun outil ou adaptateur supplémentaire n'est nécessaire ▪ Courbe de signal via SmartBlue (app) ▪ Transmission de données point à point unique cryptée (testée par le Fraunhofer Institute) et communication protégée par mot de passe via technologie sans fil Bluetooth® ▪ Gamme sous conditions de référence : <ul style="list-style-type: none"> > 10 m (33 ft) <p>i En cas d'utilisation du module Bluetooth, la tension d'alimentation minimum augmente jusqu'à 3 V.</p> <p>i Commande avec l'appareil Il est préférable de commander le module Bluetooth directement avec l'appareil. Voir structure du produit, caractéristique 610 "Accessoire monté", option NF "Bluetooth". Une commande séparée n'est nécessaire qu'en cas de retrofit.</p> <p>i Références de commande pour retrofit Module Bluetooth (BT10) : 71377355</p> <p>i Restrictions en cas de retrofit Selon l'agrément du transmetteur, l'utilisation du module Bluetooth peut être limitée. Un appareil ne peut être équipé ultérieurement d'un module Bluetooth que si l'option NF (Bluetooth) est listée dans les Conseils de sécurité associés (XA) sous <i>Spécifications optionnelles</i>.</p> <p>i Pour plus de détails, voir SD02252F.</p>

Accessoires spécifiques à la communication

Accessoires	Description
Commubox FXA195 HART	Pour communication HART à sécurité intrinsèque avec FieldCare via interface USB.  Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00404F

Accessoires	Description
Commubox FXA291	Relie les appareils de terrain Endress+Hauser à l'interface CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) et l'interface USB d'un ordinateur de bureau ou portable. Référence : 51516983  Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00405C

Accessoires	Description
Convertisseur de boucle HART HMX50	Sert à l'évaluation et à la conversion de variables process HART dynamiques en signaux de courant analogiques ou en seuils. Référence : 71063562  Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00429F et le manuel de mise en service BA00371F

Accessoires	Description
Adaptateur WirelessHART SWA70	Connecte les appareils de terrain à un réseau WirelessHART. L'adaptateur WirelessHART est facilement intégrable sur les appareils de terrain et dans une infrastructure existante, garantit la sécurité des données et de transmission et peut être utilisé en parallèle avec d'autres réseaux sans fil.  Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA00061S

Accessoires	Description
Connect Sensor FXA30/ FXA30B	Passerelle alimentée par batterie, totalement intégrée, pour des applications simples avec SupplyCare Hosting. Il est possible de raccorder jusqu'à 4 appareils de terrain avec communication 4 ... 20 mA (FXA30/FXA30B), Modbus série (FXA30B) ou HART (FXA30B). Avec sa construction robuste et sa capacité à fonctionner pendant plusieurs années sur batterie, elle est idéale pour la surveillance à distance dans des endroits isolés. Version avec transmission mobile LTE (USA, Canada et Mexico uniquement) ou 3G pour une communication dans le monde entier.  Pour plus de détails, voir l'Information technique TI01356S et le manuel de mise en service BA01710S.

Accessoires	Description
Fieldgate FXA42	Les Fieldgate permettent la communication entre les appareils 4 à 20 mA, Modbus RS485 et Modbus TCP raccordés et SupplyCare Hosting ou SupplyCare Enterprise. Les signaux sont transmis via Ethernet TCP/IP, WLAN ou réseau cellulaire (UMTS). Des capacités d'automatisation avancées sont disponibles, comme automate Web intégré, OpenVPN et autres fonctions.  Pour plus de détails, voir l'Information technique TI01297S et le manuel de mise en service BA01778S.

Accessoires	Description
SupplyCare Enterprise SCE30B	<p>Logiciel de gestion des stocks qui visualise les niveaux, volumes, masses, températures, pressions, densités ou autres paramètres de cuve. Les paramètres sont enregistrés et transmis au moyen de passerelles de type Fieldgate FXA42.</p> <p>Ce logiciel basé sur le Web est installé sur un serveur local et peut également être visualisé et configuré à l'aide de terminaux mobiles comme un smartphone ou une tablette.</p> <p> Pour plus de détails, voir l'Information technique TI01228S et le manuel de mise en service BA00055S</p>

Accessoires	Description
SupplyCare Hosting SCH30	<p>Logiciel de gestion des stocks qui visualise les niveaux, volumes, masses, températures, pressions, densités ou autres paramètres de cuve. Les paramètres sont enregistrés et transmis au moyen de passerelles de type Fieldgate FXA42, FXA30 et FXA30B.</p> <p>SupplyCare Hosting propose un service d'hébergement (logiciel à la demande, SaaS). Dans le portail Endress+Hauser, les données sont à disposition de l'utilisateur sur Internet.</p> <p> Pour plus de détails, voir l'Information technique TI01229S et le manuel de mise en service BA00050S.</p>

Accessoires	Description
Field Xpert SFX350	<p>Field Xpert SFX350 est un terminal portable pour la mise en service et la maintenance. Il permet la configuration et le diagnostic des appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en zone non explosible.</p> <p> Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA01202S</p>

Accessoires	Description
Field Xpert SFX370	<p>Field Xpert SFX370 est un terminal portable pour la mise en service et la maintenance. Il permet la configuration et le diagnostic des appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en zone non explosible et en zone explosible.</p> <p> Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA01202S</p>

Accessoires spécifiques au service

Accessoires	Description
DeviceCare SFE100	<p>Outil de configuration pour appareils HART, PROFIBUS et FOUNDATION Fieldbus</p> <p> Information technique TI01134S</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DeviceCare est disponible au téléchargement sous www.software-products.endress.com. Le téléchargement requiert d'être enregistré dans le portail des logiciels Endress+Hauser. ▪ En alternative, il est possible de commander un DVD DeviceCare avec l'appareil. Structure du produit : Caractéristique 570 "Service", Option IV "Tooling DVD (DeviceCare Setup)". </p>
FieldCare SFE500	<p>Outil d'Asset Management basé sur FDT.</p> <p>Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de votre installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.</p> <p> Information technique TI00028S</p>

Composants système

Accessoires	Description
Enregistreur graphique Memograph M	<p>L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les grandeurs importantes du process. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et en plus sur une carte SD ou une clé USB.</p> <p> Pour les détails : document "Information technique" TI00133R et manuel de mise en service BA00247R</p>
RN221N	<p>Séparateur avec énergie auxiliaire pour la séparation sûre de circuits de signal normé de 4-20 mA. Dispose d'une transmission HART bidirectionnelle.</p> <p> Pour les détails : document "Information technique" TI00073R et manuel de mise en service BA00202R</p>
RNS221	<p>Unité d'alimentation pour deux appareils de mesure 2 fils, exclusivement en zone non Ex. Une communication bidirectionnelle est possible à travers les connecteurs femelles de communication HART.</p> <p> Pour les détails : document "Information technique" TI00081R et instructions condensées KA00110R</p>

Documentation complémentaire



Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Le *W@M Device Viewer* : Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.



Les types de document suivants sont disponibles :

Dans la zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com → Téléchargements

Documentation standard

Micropilot FMR67

Affectation des documentations relatives à l'appareil :

Appareil	"Alimentation, sortie" ¹⁾	Communication	Type de document	Code de la documentation
FMR67	A, B, C, K, L	HART	Manuel de mise en service	BA01620F
			Instructions condensées	KA01253F
			Description des paramètres de l'appareil	GP01101F

1) Caractéristique 020 de la structure de commande

Conseils de sécurité (XA)

Selon l'agrément, les Conseils de sécurité (XA) suivants sont fournis avec l'appareil. Ils font partie intégrante du manuel de mise en service.



La plaque signalétique indique les Conseils de sécurité (XA) qui s'appliquent à l'appareil.

Caract. 010	Agrément	Caractéristique 020 : "Alimentation, sortie"		
		A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾
BA	ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga	XA01549F	XA01549F	XA01549F
BB	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb	XA01549F	XA01549F	XA01549F
BC	ATEX II 1/2G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb	XA01552F	XA01552F	XA01552F
DB (BD)	ATEX II 1/2/3G Ex ia/ic [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb/Gc	XA01550F	XA01550F	XA01550F
BE	ATEX II 1D Ex ta IIIC Da	* 4)	* 4)	* 4)
BF	ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db	XA01554F	XA01554F	XA01554F
BG	ATEX II 3G Ex ec IIC T6 Gc	XA01551F	XA01551F	XA01551F
BH	ATEX II 3G Ex ic IIC T6 Gc	XA01551F	XA01551F	XA01551F
BL	ATEX II 1/2/3G Ex ia/ec [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb/Gc	XA01550F	XA01550F	XA01550F
B2	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, 1/2D Ex ia IIIC T85°C Da/Db	XA01555F	XA01555F	XA01555F
B3	ATEX II 1/2G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6, Ga/Gb 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db	XA01556F	XA01556F	XA01556F
CB	CSA IS Cl.I Div.1 Gr.A-D	XA01612F	XA01612F	XA01612F
CD	CSA DIP Cl.II,III Div.1 Gr.E-G [Ex ia]	XA01613F	XA01613F	XA01613F
C2	CSA IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, Ex ia, NI Cl.1 Div.2 [Ex ia]	XA01612F	XA01612F	XA01612F
C3	CSA XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, Zn0/1, NI Cl.I Div.2 [Ex ia]	XA01613F	XA01613F	XA01613F
FA	FM IS Cl.I Div.1 Gr.A-D	XA01615F	XA01615F	XA01615F
FB	FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx ia, NI Cl.1 Div.2	XA01615F	XA01615F	XA01615F
FC	FM XP-IS Cl.I Div.1 Gr.A-D, AIS Cl.I Div.1 Gr.A-D	XA01616F	XA01616F	XA01616F
FD	FM XP-IS Cl.I Div.1 Gr.A-D, Zn0/1, DIP-IS Cl.II,III Div.1 Gr.E-G, NI Cl.I Div.2	XA01616F	XA01616F	XA01616F
FE	FM DIP Cl.II,III Div.1 Gr.E-G	XA01616F	XA01616F	XA01616F

Caract. 010	Agrément	Caractéristique 020 : "Alimentation, sortie"		
		A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾
GA	EAC OEx ia IIC T6...T3 Ga X	XA01617F	XA01617F	XA01617F
GB	EAC Ga/Gb Ex ia IIC T6...T3 X	XA01617F	XA01617F	XA01617F
GC	EAC Ga/Gb Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T3 X	XA01618F	XA01618F	XA01618F
GE	EAC Ex ta IIIC Da	* 4)	* 4)	* 4)
GF	EAC Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db X	XA01619F	XA01619F	XA01619F
IA	IEC Ex ia IIC T6 Ga	XA01549F	XA01549F	XA01549F
IB	IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	XA01549F	XA01549F	XA01549F
IC	IEC Ex ia/db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb	XA01552F	XA01552F	XA01552F
Identifiant	IEC Ex ia/ic [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb/Gc	XA01550F	XA01550F	XA01550F
IE	IEC Ex ta IIIC Da	* 4)	* 4)	* 4)
IF	IEC Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db	XA01554F	XA01554F	XA01554F
IG	IEC Ex ec IIC T6 Gc	XA01551F	XA01551F	XA01551F
IH	IEC Ex ic IIC T6 Gc	XA01551F	XA01551F	XA01551F
IL	IEC Ex ia/ec [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb/Gc	XA01550F	XA01550F	XA01550F
I2	IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex ia IIIC T85°C Da/Db	XA01555F	XA01555F	XA01555F
I3	IEC Ex ia/db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb, Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db	XA01556F	XA01556F	XA01556F
JA	JPN Ex ia IIC T6 Ga	XA01631F ⁴⁾	XA01631F ⁴⁾	XA01631F ⁴⁾
JB	JPN Ex ia IIC T6 Ga/Gb	XA01631F ⁴⁾	XA01631F ⁴⁾	XA01631F ⁴⁾
JC	JPN Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb	XA01632F ⁴⁾	XA01632F ⁴⁾	XA01632F ⁴⁾
JG	JPN Ex nA IIC T6 Gc	XA01725F ⁴⁾	XA01725F ⁴⁾	XA01725F ⁴⁾
JH	JPN Ex ic IIC T6 Gc	XA01725F ⁴⁾	XA01725F ⁴⁾	XA01725F ⁴⁾
J2	JPN Ex ia IIC T6 Ga/Gb, JPN Ex ia IIIC T85°C Da/Db	XA01728F ⁴⁾	XA01728F ⁴⁾	XA01728F ⁴⁾
J3	JPN Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, JPN Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db	XA01729F ⁴⁾	XA01729F ⁴⁾	XA01729F ⁴⁾
KA	KC Ex ia IIC T6 Ga	XA01623F	XA01623F	XA01623F
KB	KC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	XA01623F	XA01623F	XA01623F
KC	KC Ex ia/db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb	XA01624F	XA01624F	XA01624F
MA	INMETRO Ex ia IIC T6 Ga	XA01620F	XA01620F	XA01620F
MB	INMETRO Ex ia IIC T6 Ga/Gb	XA01620F	XA01620F	XA01620F
ME	INMETRO Ex ta IIIC Da	* 4)	* 4)	* 4)
MG	INMETRO Ex ec IIC T6 Gc	XA01621F	XA01621F	XA01621F
MH	INMETRO Ex ic IIC T6 Gc	XA01621F	XA01621F	XA01621F
NA	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga	XA01625F	XA01625F	XA01625F
NB	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb	XA01625F	XA01625F	XA01625F
NC	NEPSI Ex ia/d [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb	XA01627F	XA01627F	XA01627F
NF	NEPSI Ex tD A20/A21 IP6X T85°C	XA01628F	XA01628F	XA01628F
NG	NEPSI Ex nA IIC T6 Gc	XA01626F	XA01626F	XA01626F
NH	NEPSI Ex ic IIC T6 Gc	XA01626F	XA01626F	XA01626F
N2	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb, NEPSI Ex iaD 20/21 T85	XA01629F	XA01629F	XA01629F
N3	NEPSI Ex ia/d [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb, NEPSI Ex tD A20/A21 IP6X T85°C	XA01630F	XA01630F	XA01630F

Caract. 010	Agrément	Caractéristique 020 : "Alimentation, sortie"		
		A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾
8A	FM/CSA IS+XP-IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AIS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G	XA01612F XA01615F XA01616F	XA01612F XA01615F XA01616F	XA01612F XA01615F XA01616F
* 4)				

- 1) 2 fils ; 4-20mA HART
- 2) 2 fils ; 4-20mA HART ; sortie de commutation
- 3) 2 fils ; 4-20mA HART, 4-20mA
- 4) en préparation



www.addresses.endress.com
