


Notice de montage PORTE BATTANTE

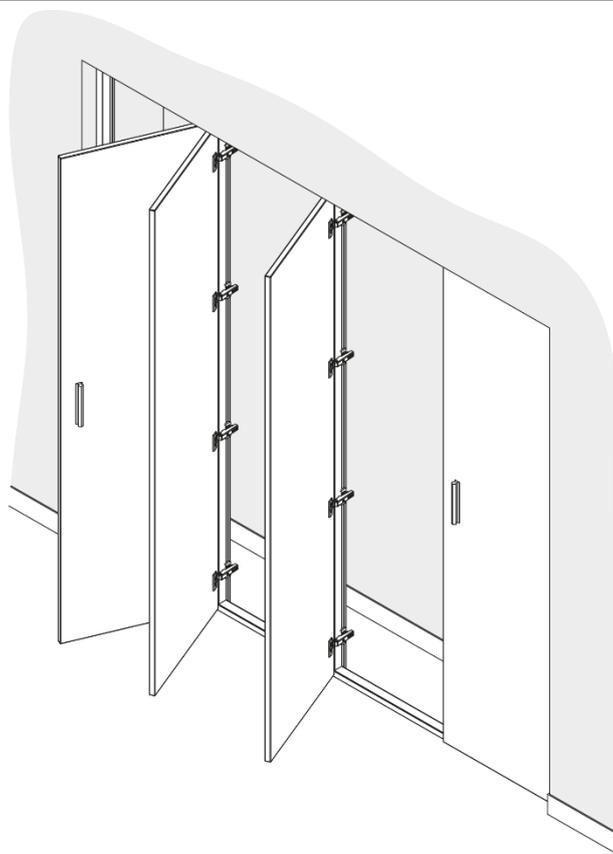

Outils nécessaires



Important

- Vérifier le parallélisme entre le sol et le plafond ⚠ (< 6 mm)
- Vérifier le bon aplomb des murs
- Visserie de fixation cadre NON FOURNIE

Conseils d'entretien

Nettoyage : Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonneuse.
Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Attention :

Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.



Informations sur la fin de vie

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.




N17B1S

Composition d'une porte battante

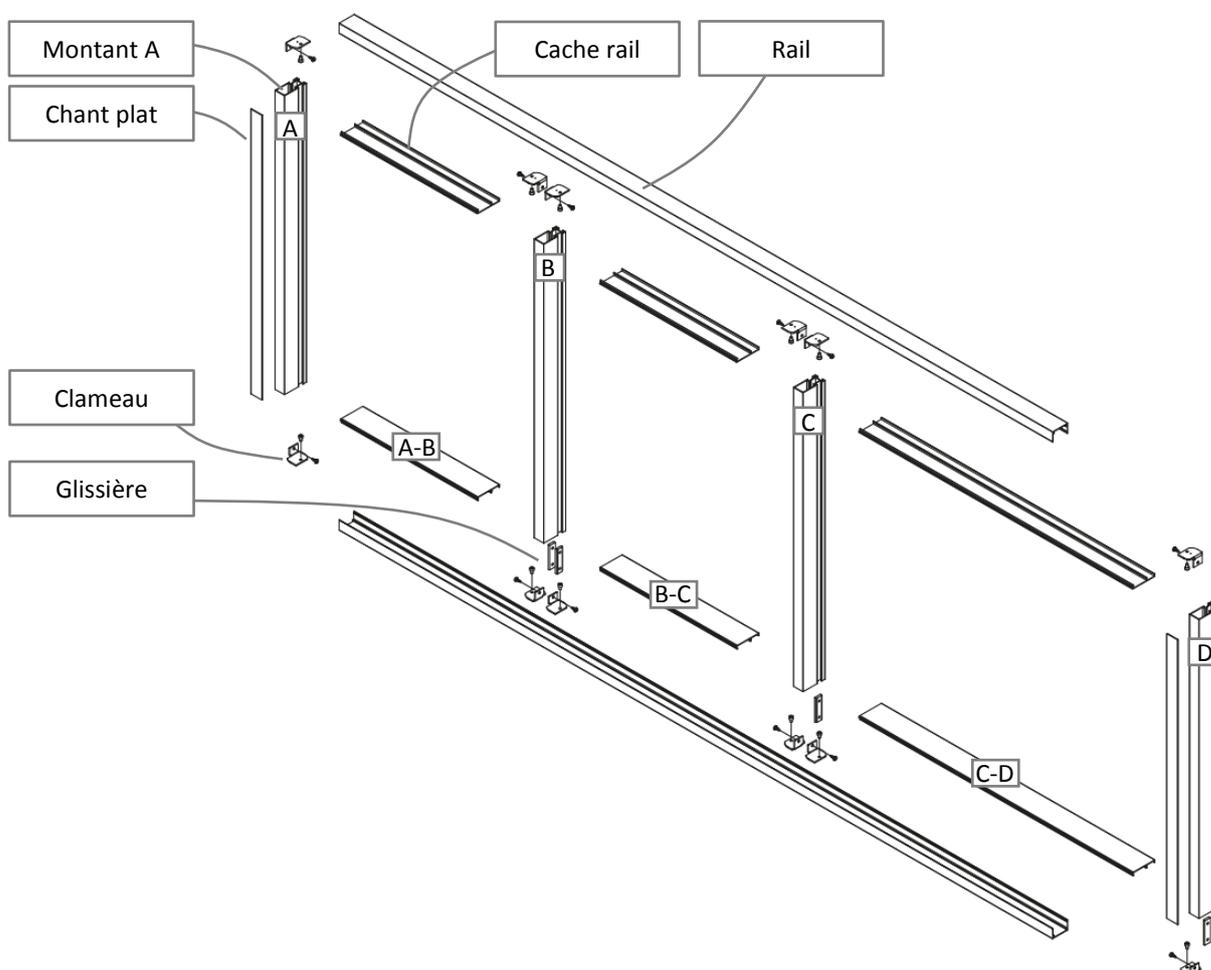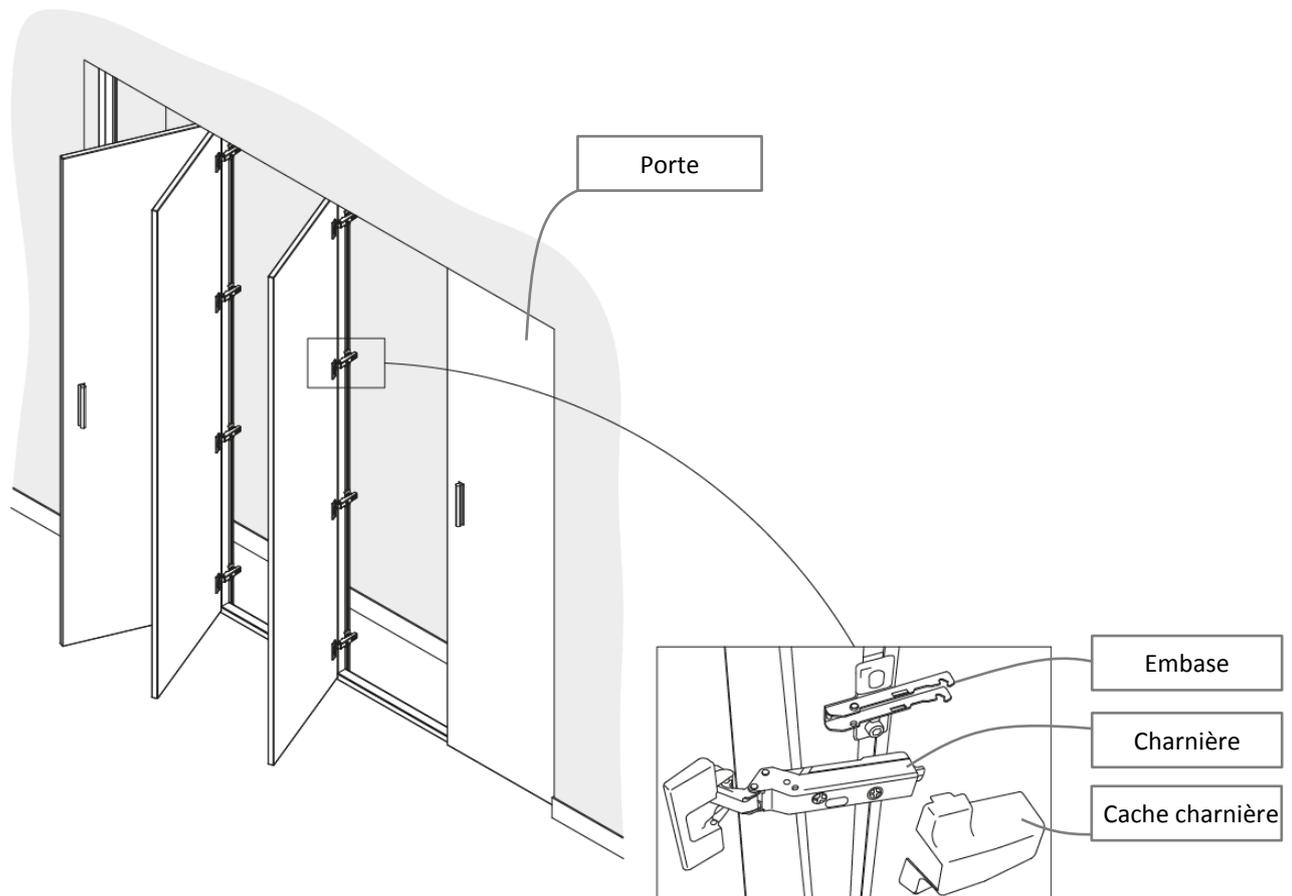


A Préparation des montants

Principe général :

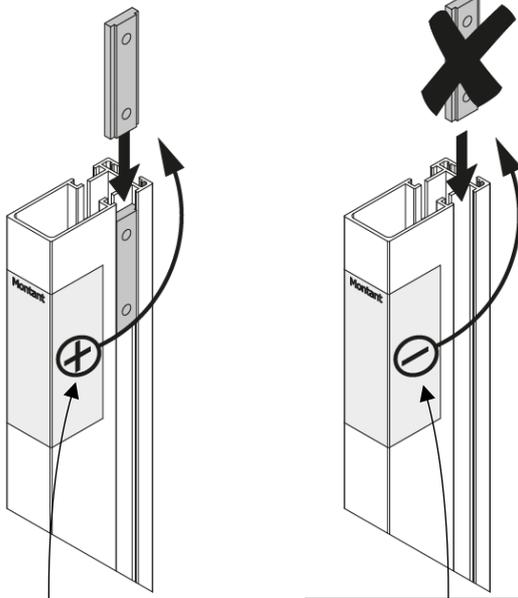

La lettre sur le montant définit son emplacement (A, B, C, D,...)

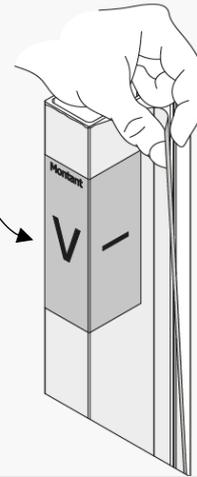

Le signe \oplus :
1 glissière par charnière

Insérer le nombre de glissières nécessaire pour la fixation des charnières


Le signe \ominus :
Pas de glissière

Attention : L'étiquette indiquant l'emplacement des charnières est collé sur le film protecteur du montant.




Ne pas décoller le film avant la pose des glissières.

B Repérer la position des montants de gauche à droite

Exemple d'implantation :

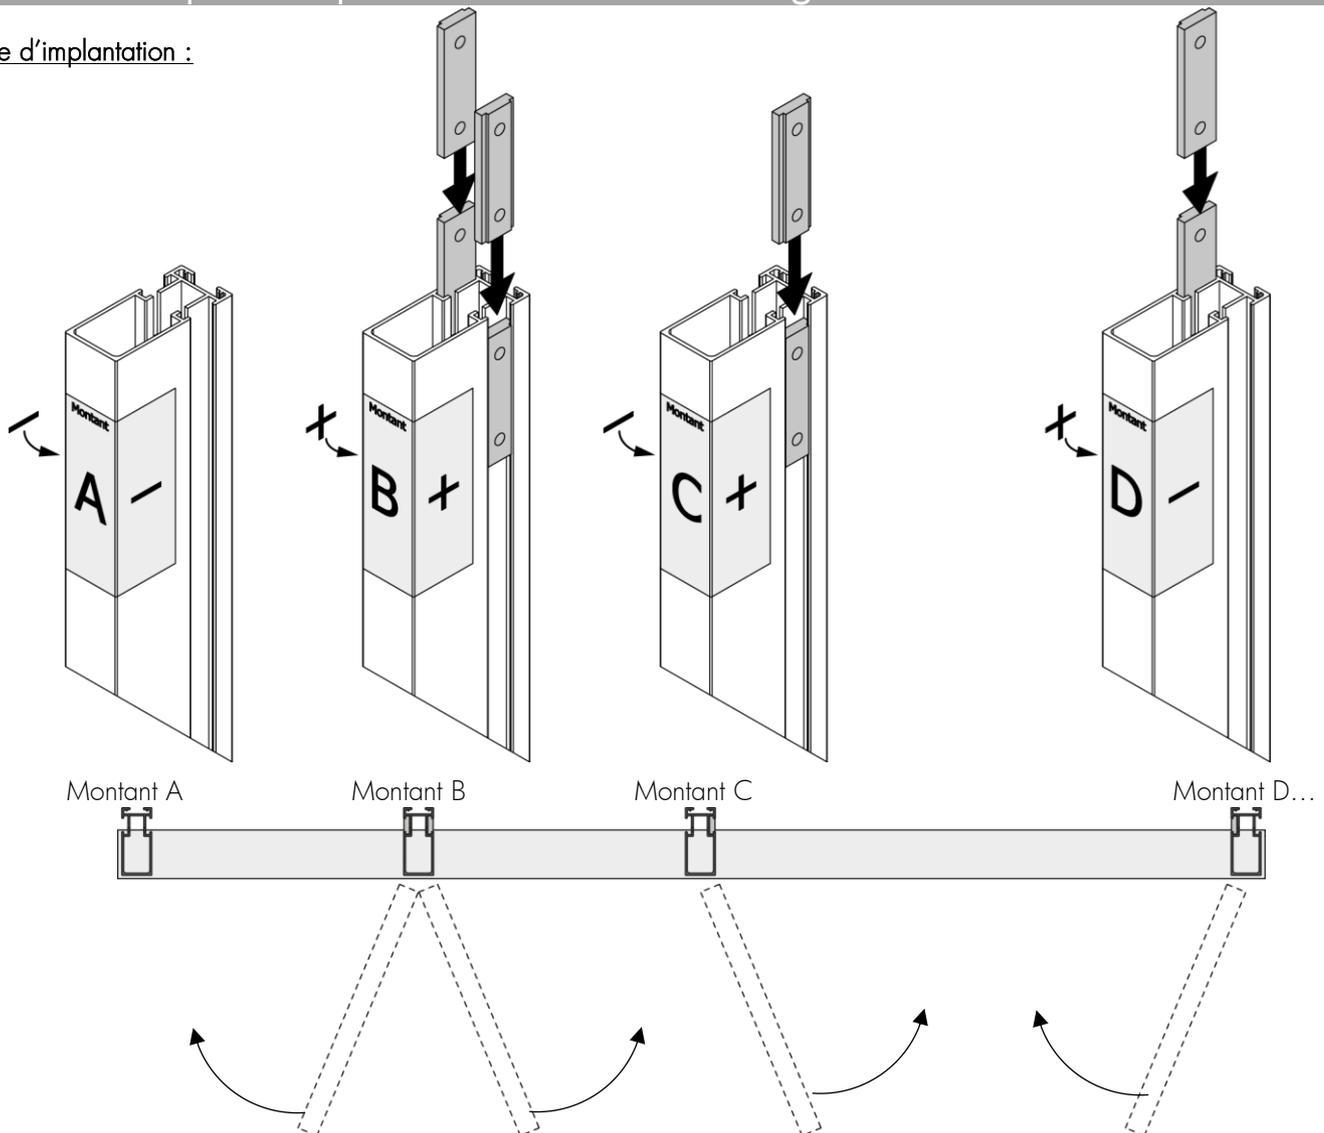

C Clipper les charnières sur les portes

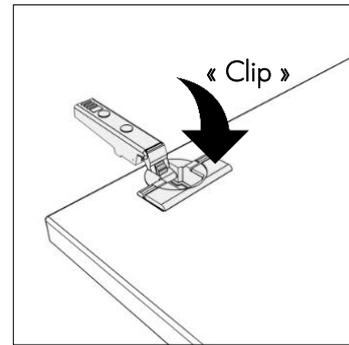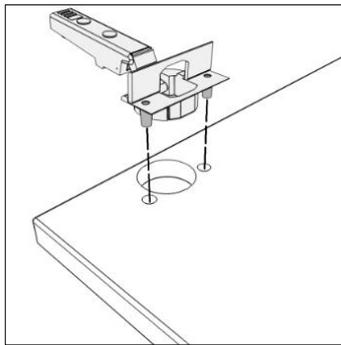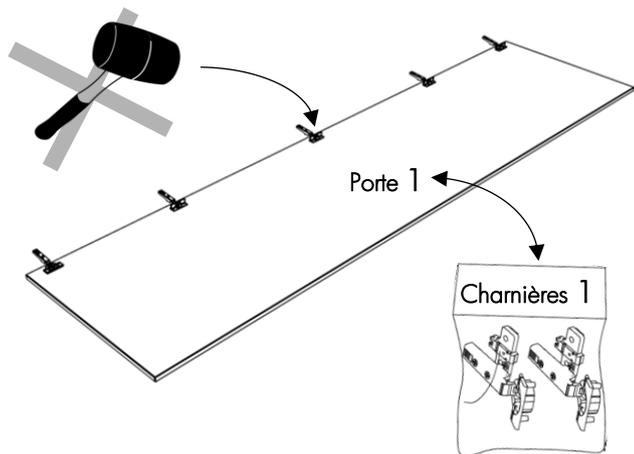


Attention : Associer les sachets de charnières aux portes


D Pré-positionner les embases dans les montants




Utiliser une porte pour positionner les embases sur les montants

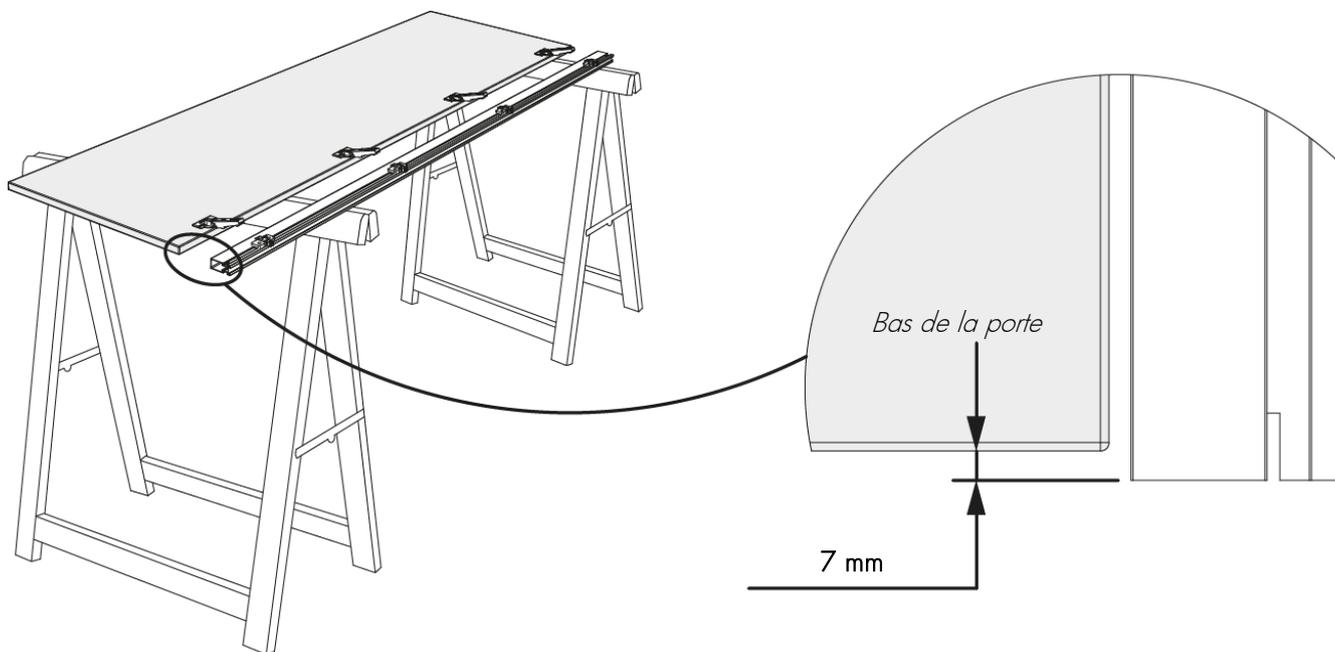

Attention : Ne pas assembler la porte au montant.
Les montants doivent être positionnés sans la porte.

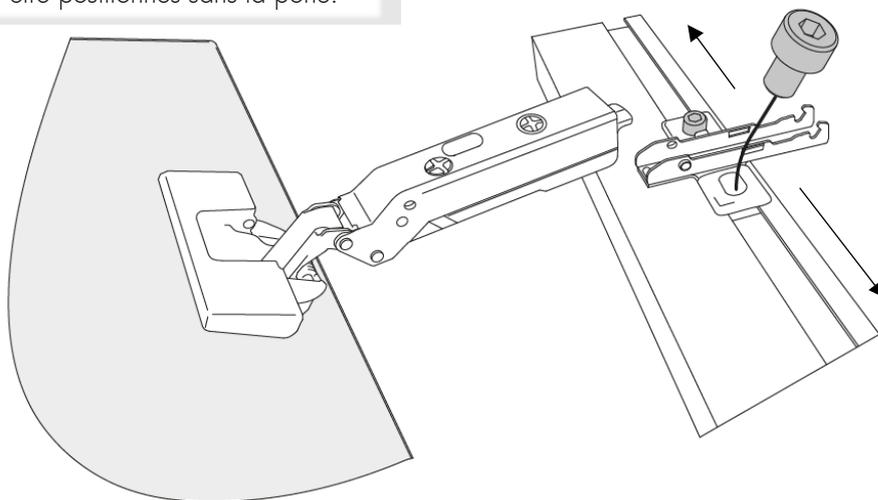


E Ajuster les rails à la largeur de baie

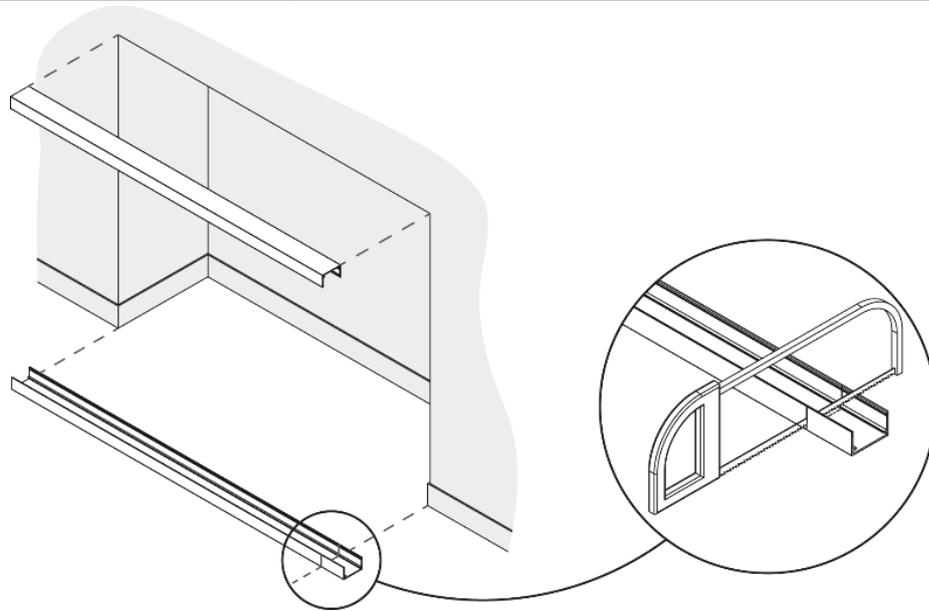


F Percer les rails haut et bas

Fixer le rail haut

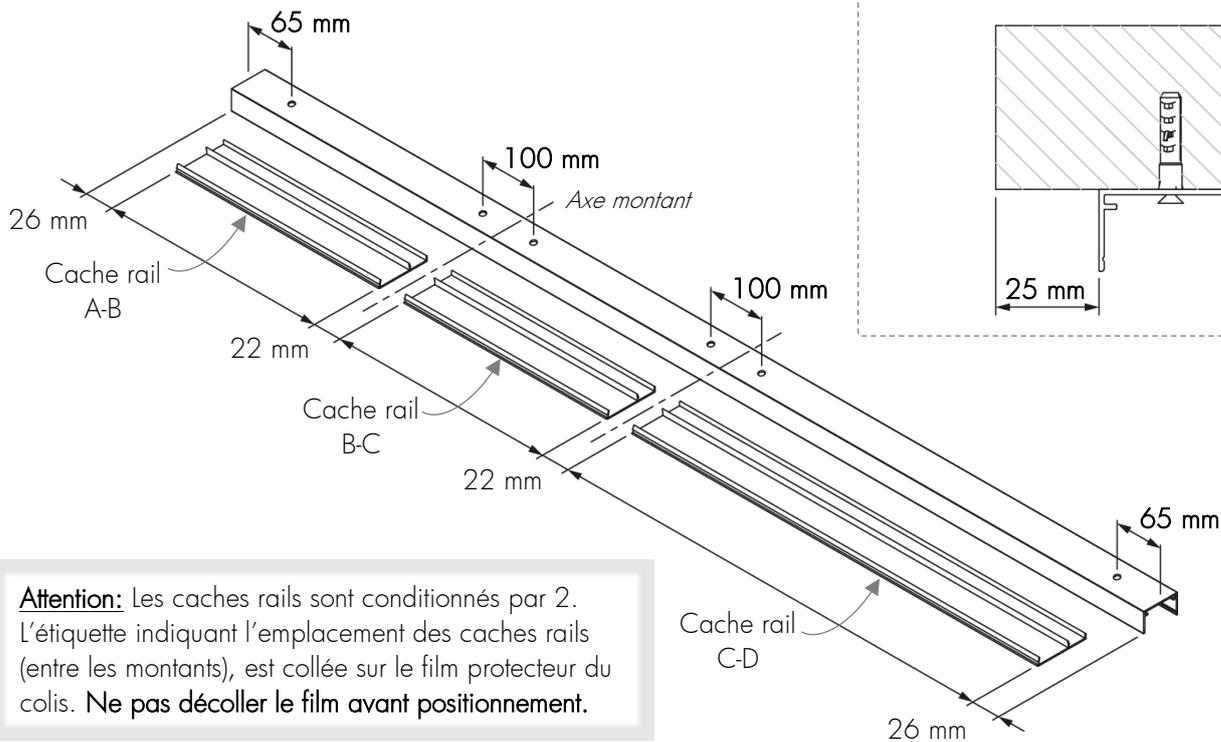


Attention: Les caches rails sont conditionnés par 2. L'étiquette indiquant l'emplacement des caches rails (entre les montants), est collée sur le film protecteur du colis. **Ne pas décoller le film avant positionnement.**


G Poser le rail bas (sans le fixer)

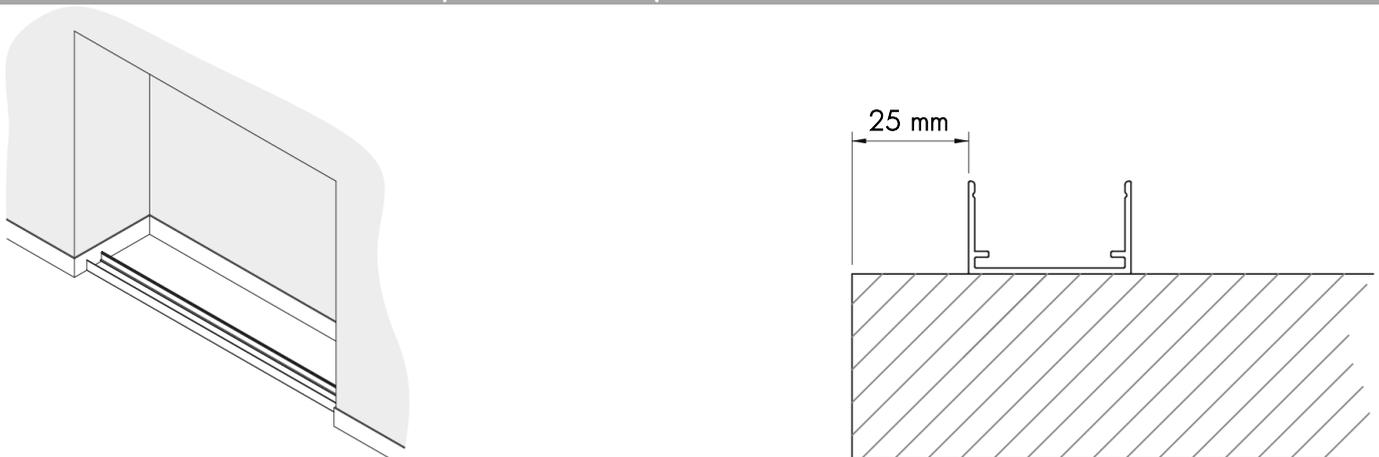


H Positionner le premier et le dernier montant (mettre d'aplomb)

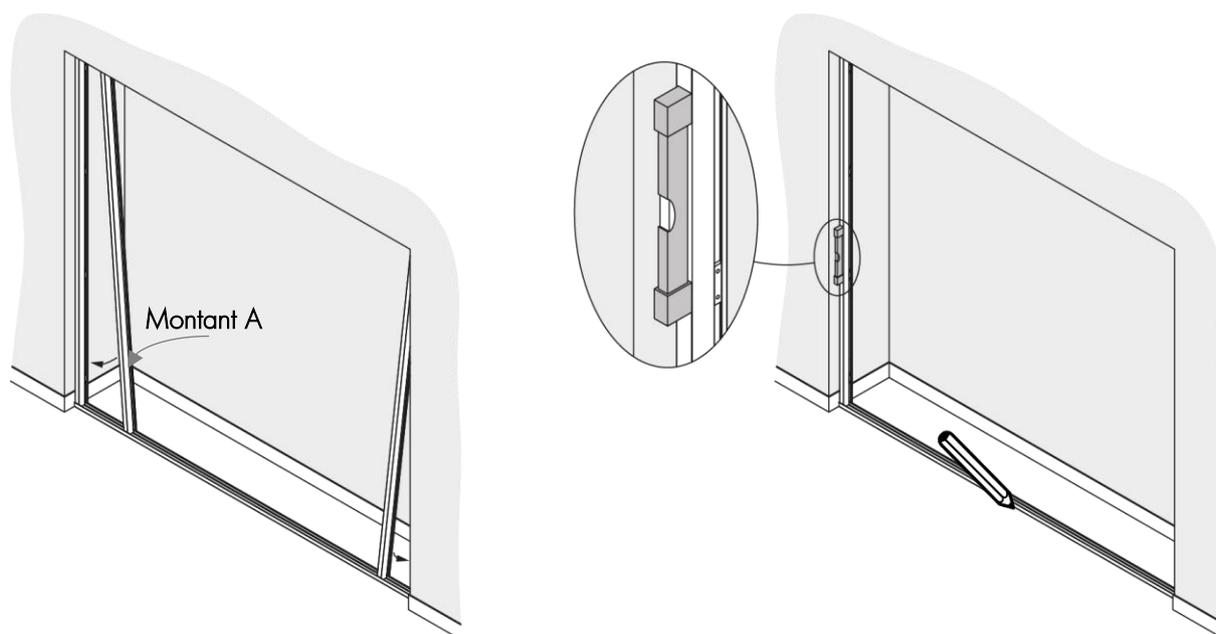

I Fixer le rail bas


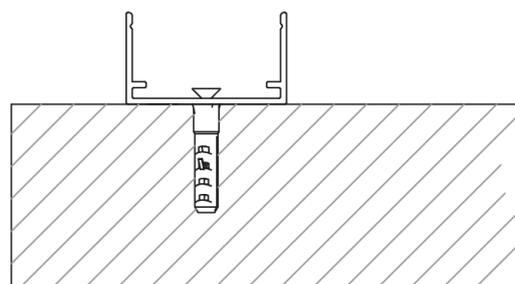


J Verrouiller le premier montant à l'aide du clameau

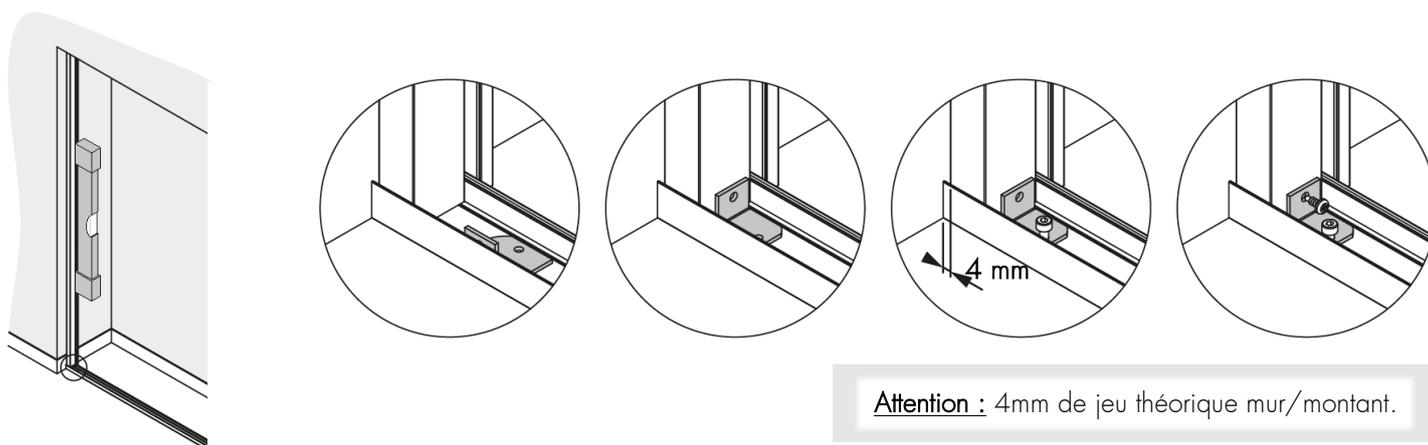







K Placer les montants intermédiaires

Utiliser les caches rails comme cale d'entraxe

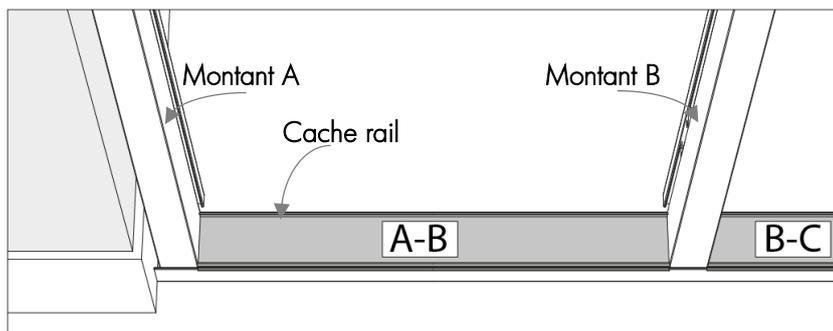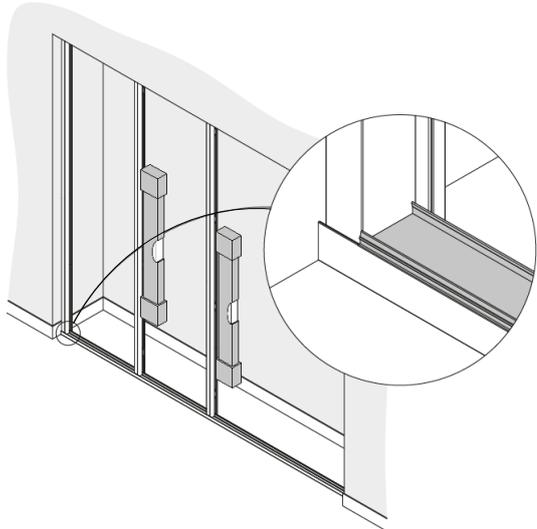

Attention : Les caches rails sont conditionnés par 2 (haut et bas).
L'étiquette indiquant l'emplacement des caches rails (entre les montants), est collée sur le film protecteur du colis.
Ne pas décoller le film avant positionnement.


L Verrouiller les montants à l'aide des clameaux

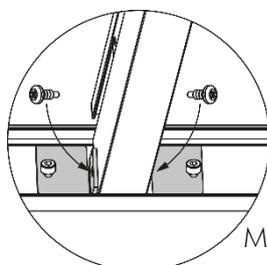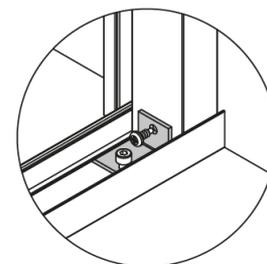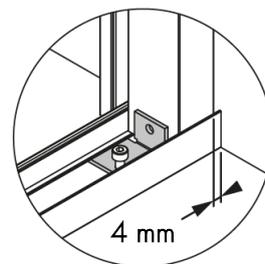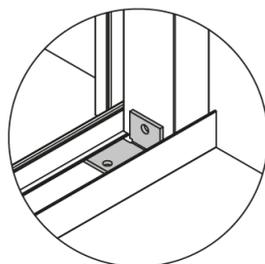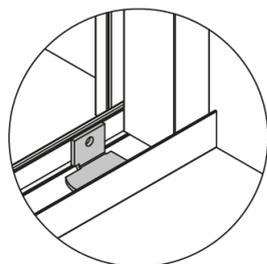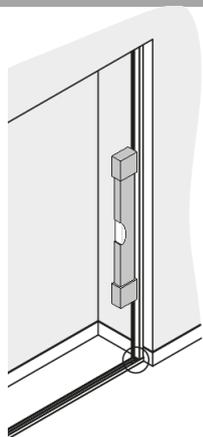

Attention : 4mm de jeu théorique mur/montant.


Montant intermédiaire = 4 clameaux

M Coller les chants plats sur le premier et le dernier montant

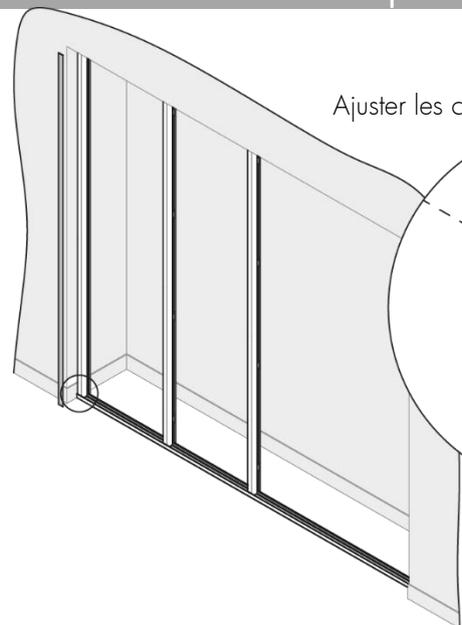


Ajuster les chants plats en hauteur


Ajuster les chants en fonction de la plinthe

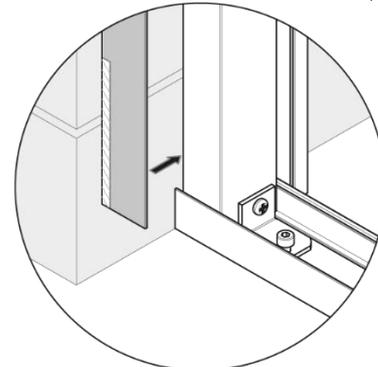




N Clipper les caches rails (haut et bas)

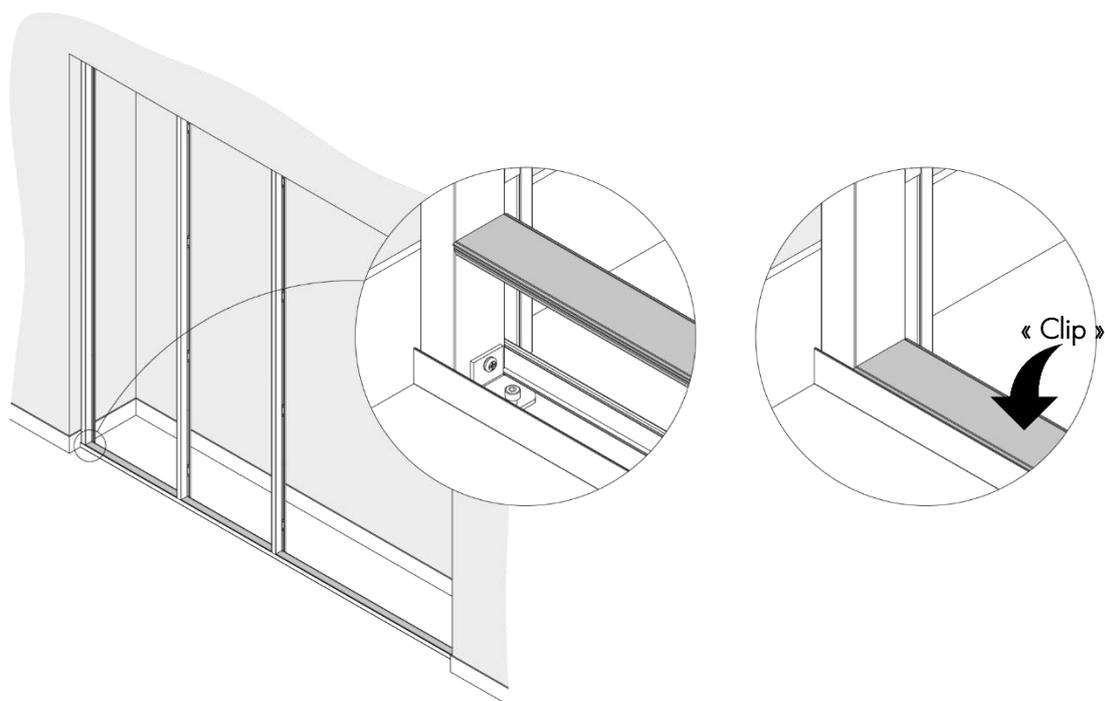

O Positionner les portes, Clipper les charnières sur les embases

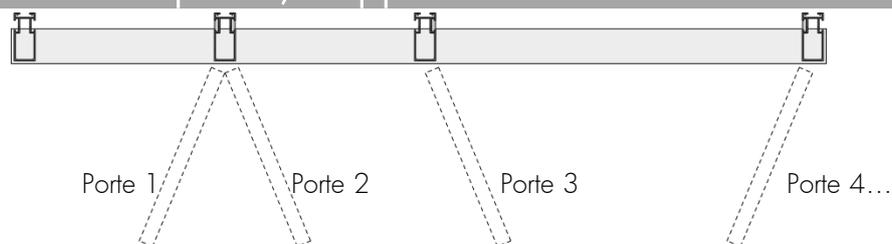








Placer les charnières du haut vers le bas

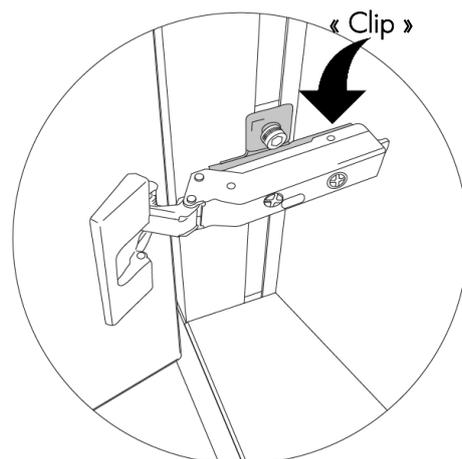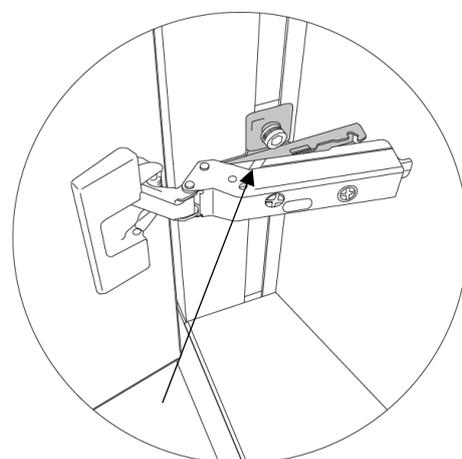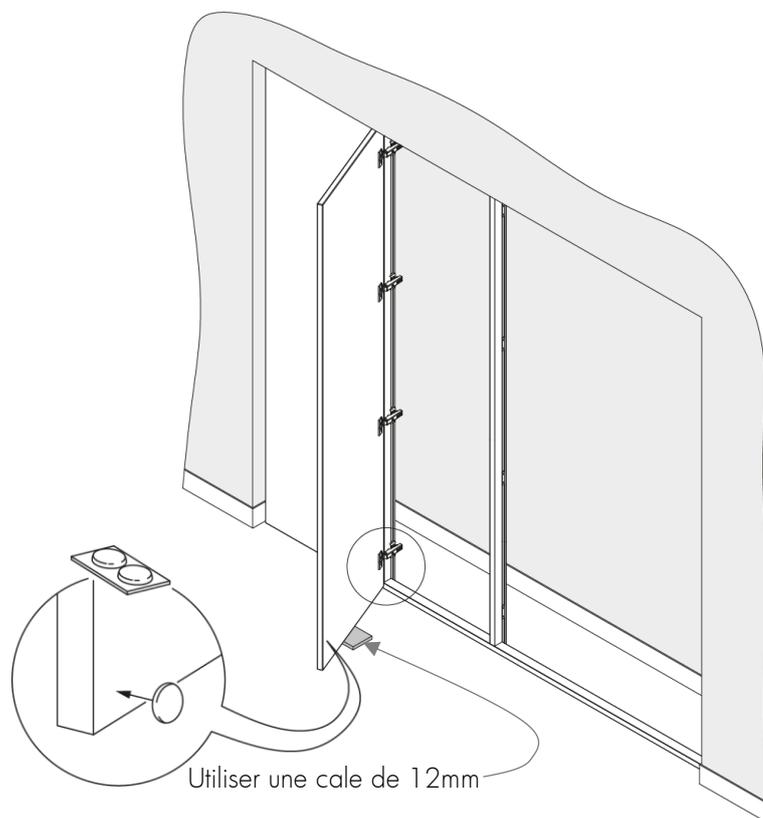

Réitérer l'opération pour les portes suivantes

P Vérifier les jeux et régler si-besoin



Aplomb des portes / 8 mm de jeux périphériques

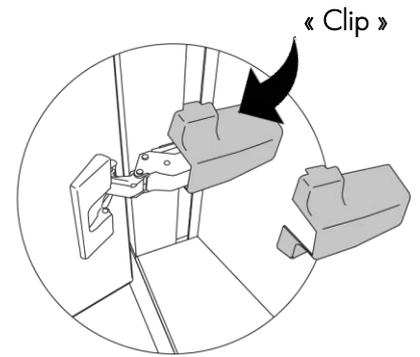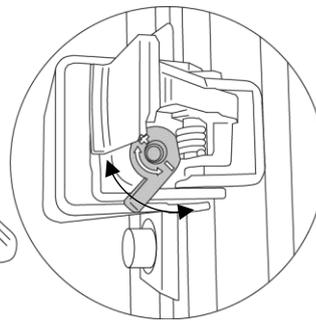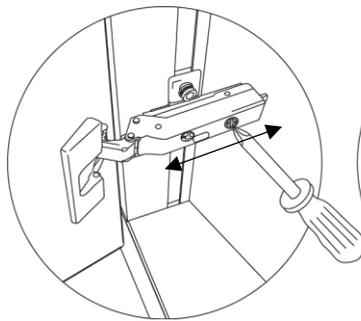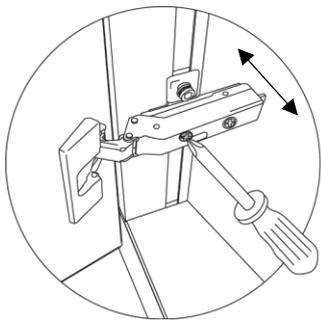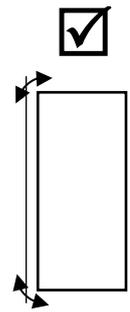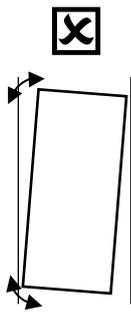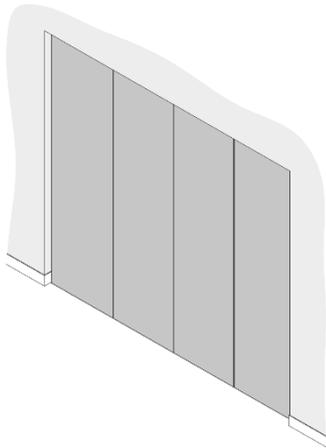

« Clip »


Puissance de l'amortisseur

Q Coller les poignées sur les portes

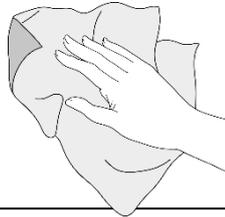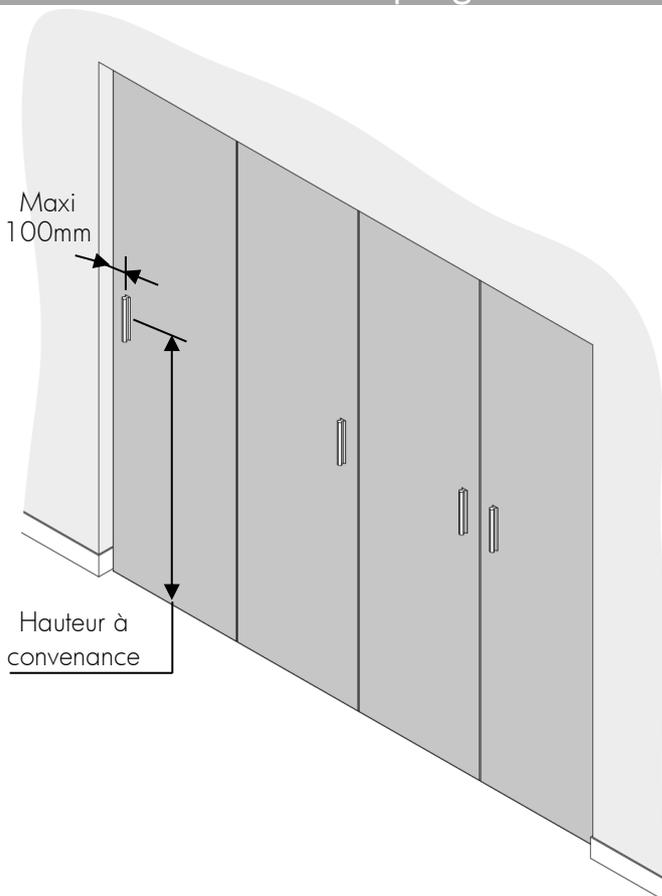

Attention :
Nettoyer les portes avant le collage des poignées

Coller la poignée près du côté ouvrant, hauteur à convenance.

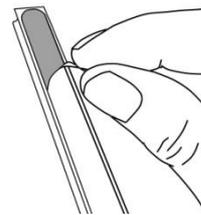

ou

Coller le profil poignée tout hauteur sur le dos de la porte.

