






Abri cycles Aluminium 5 places

Référence 529260

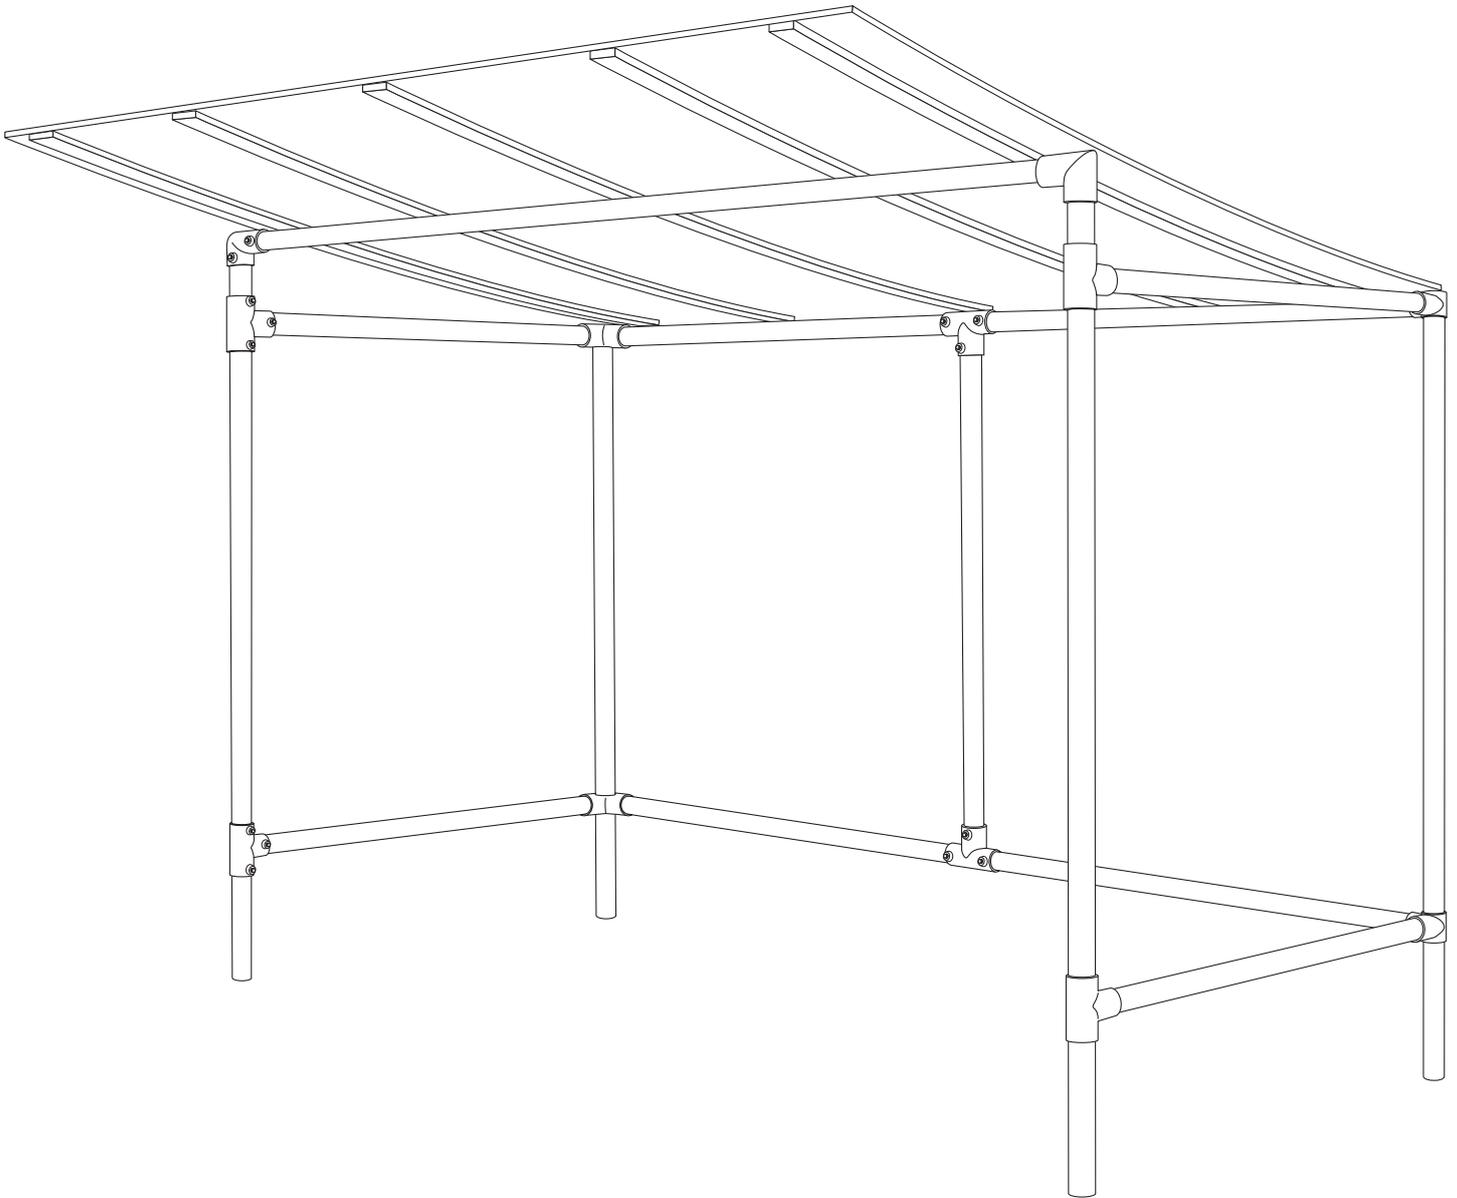


Ansemble
à visser


Nomenclature (1)

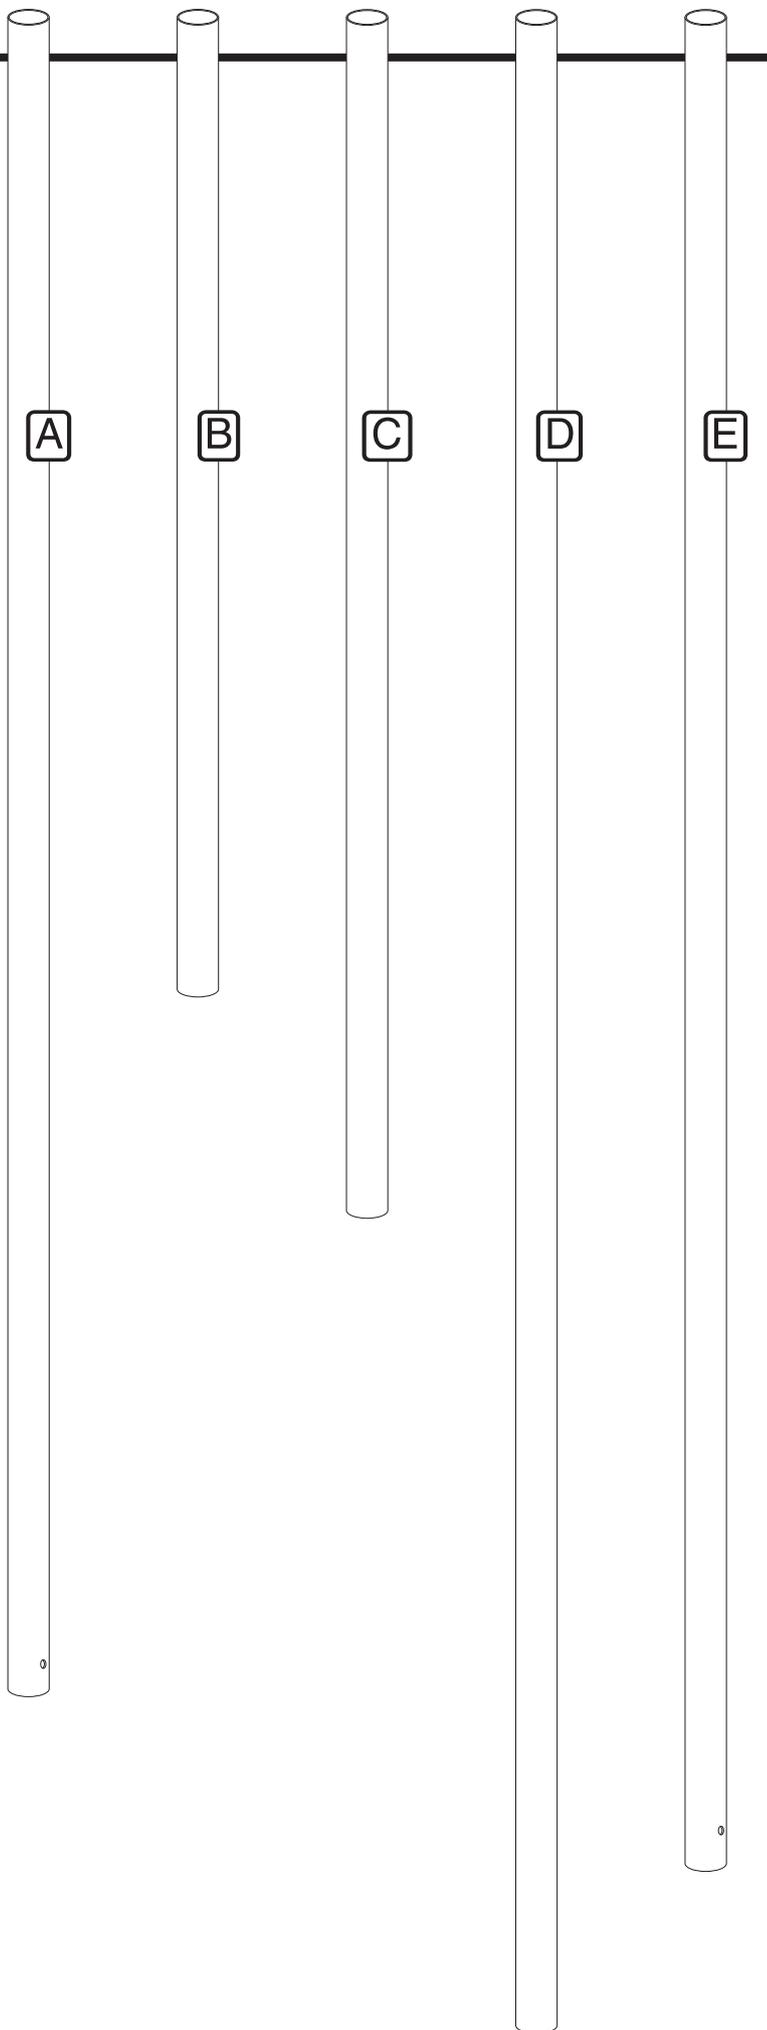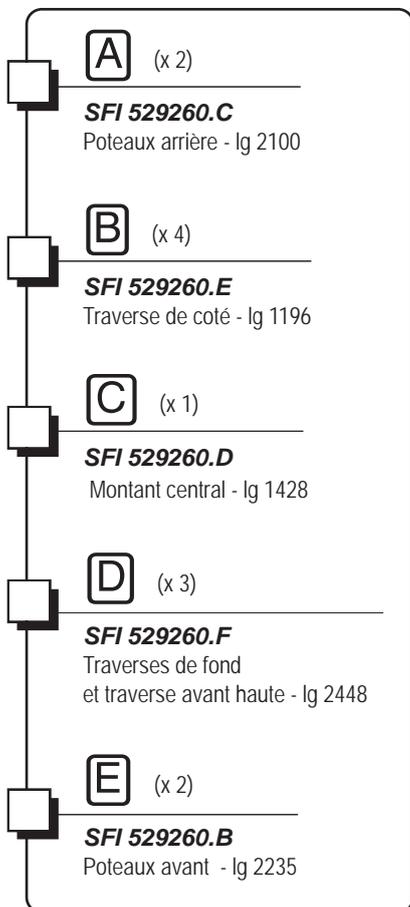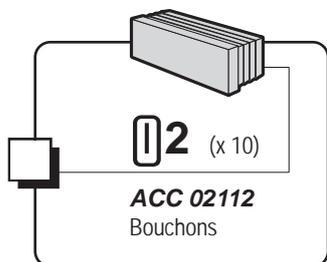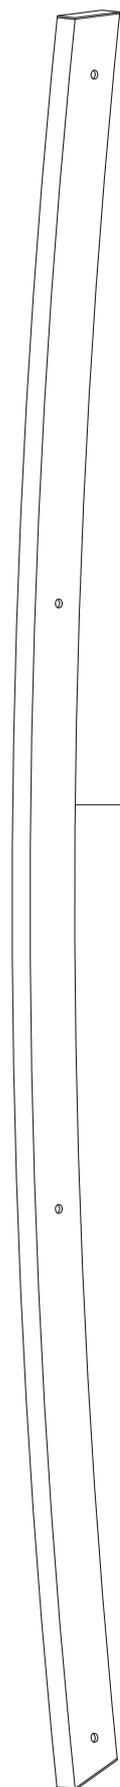


Nomenclature (2)

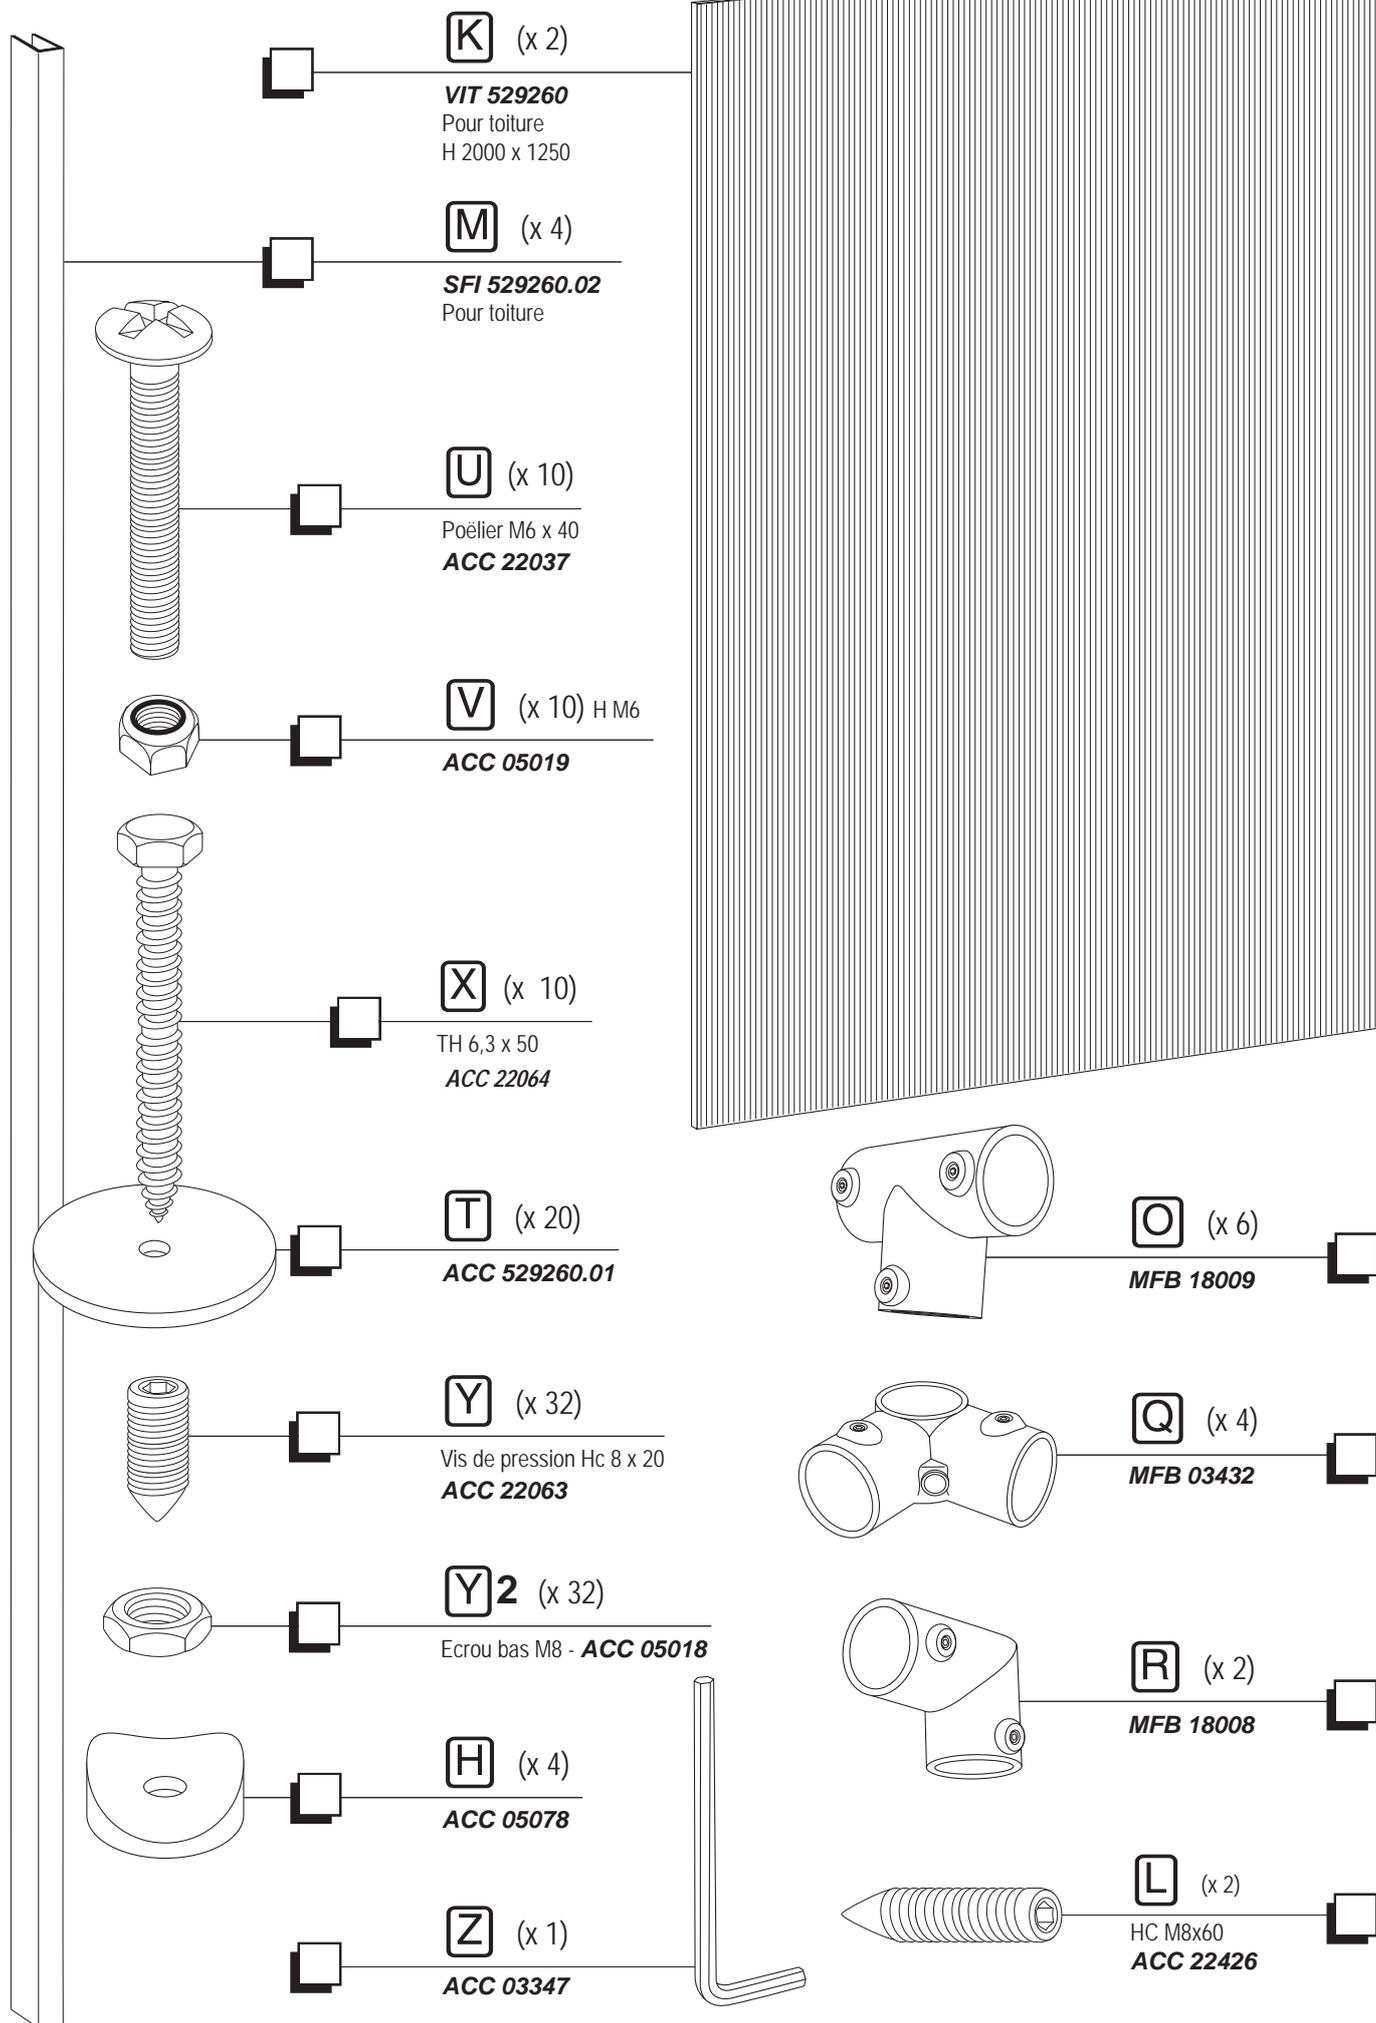

Scellement


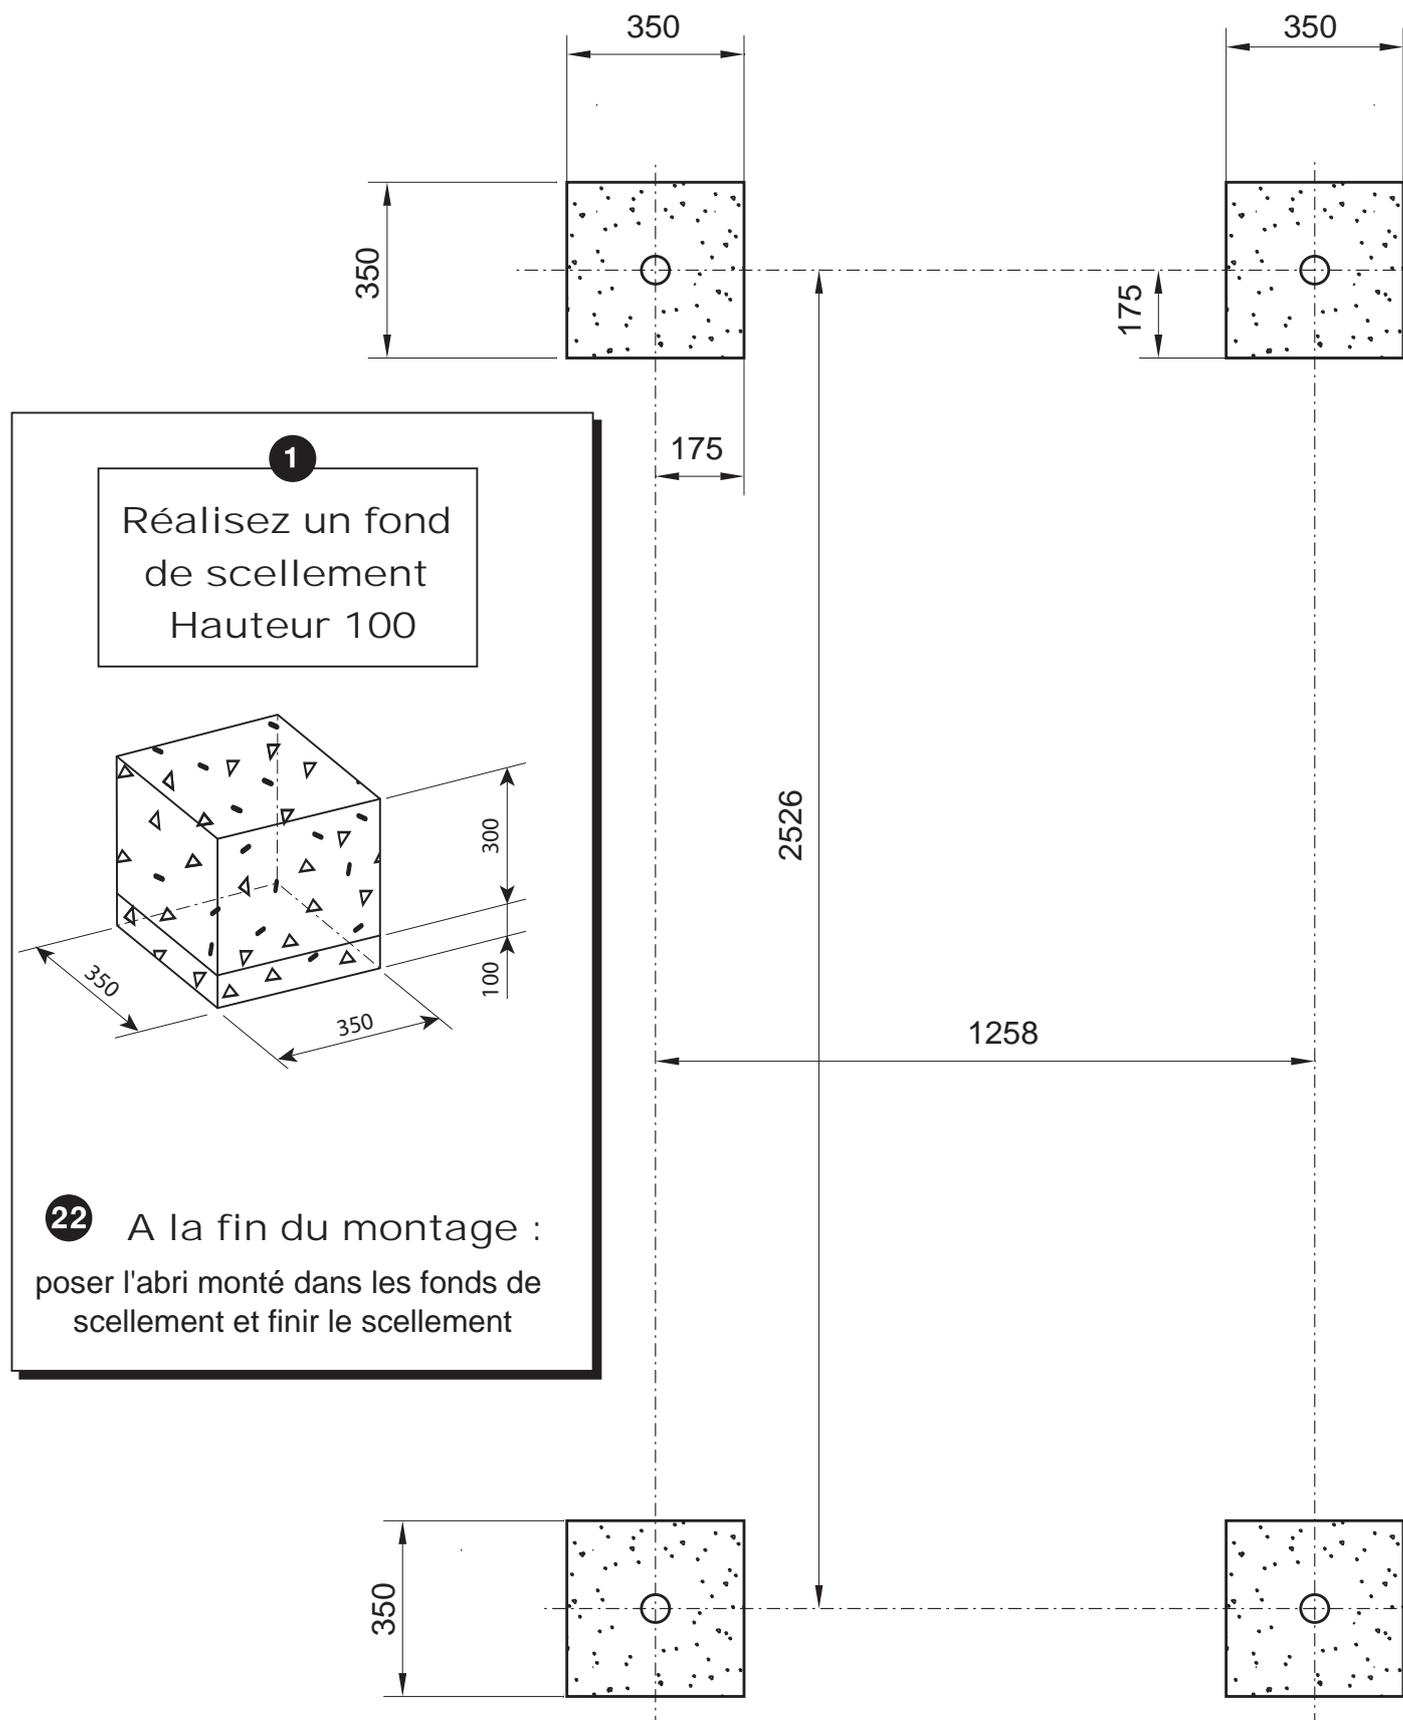


2 Montage des cotés





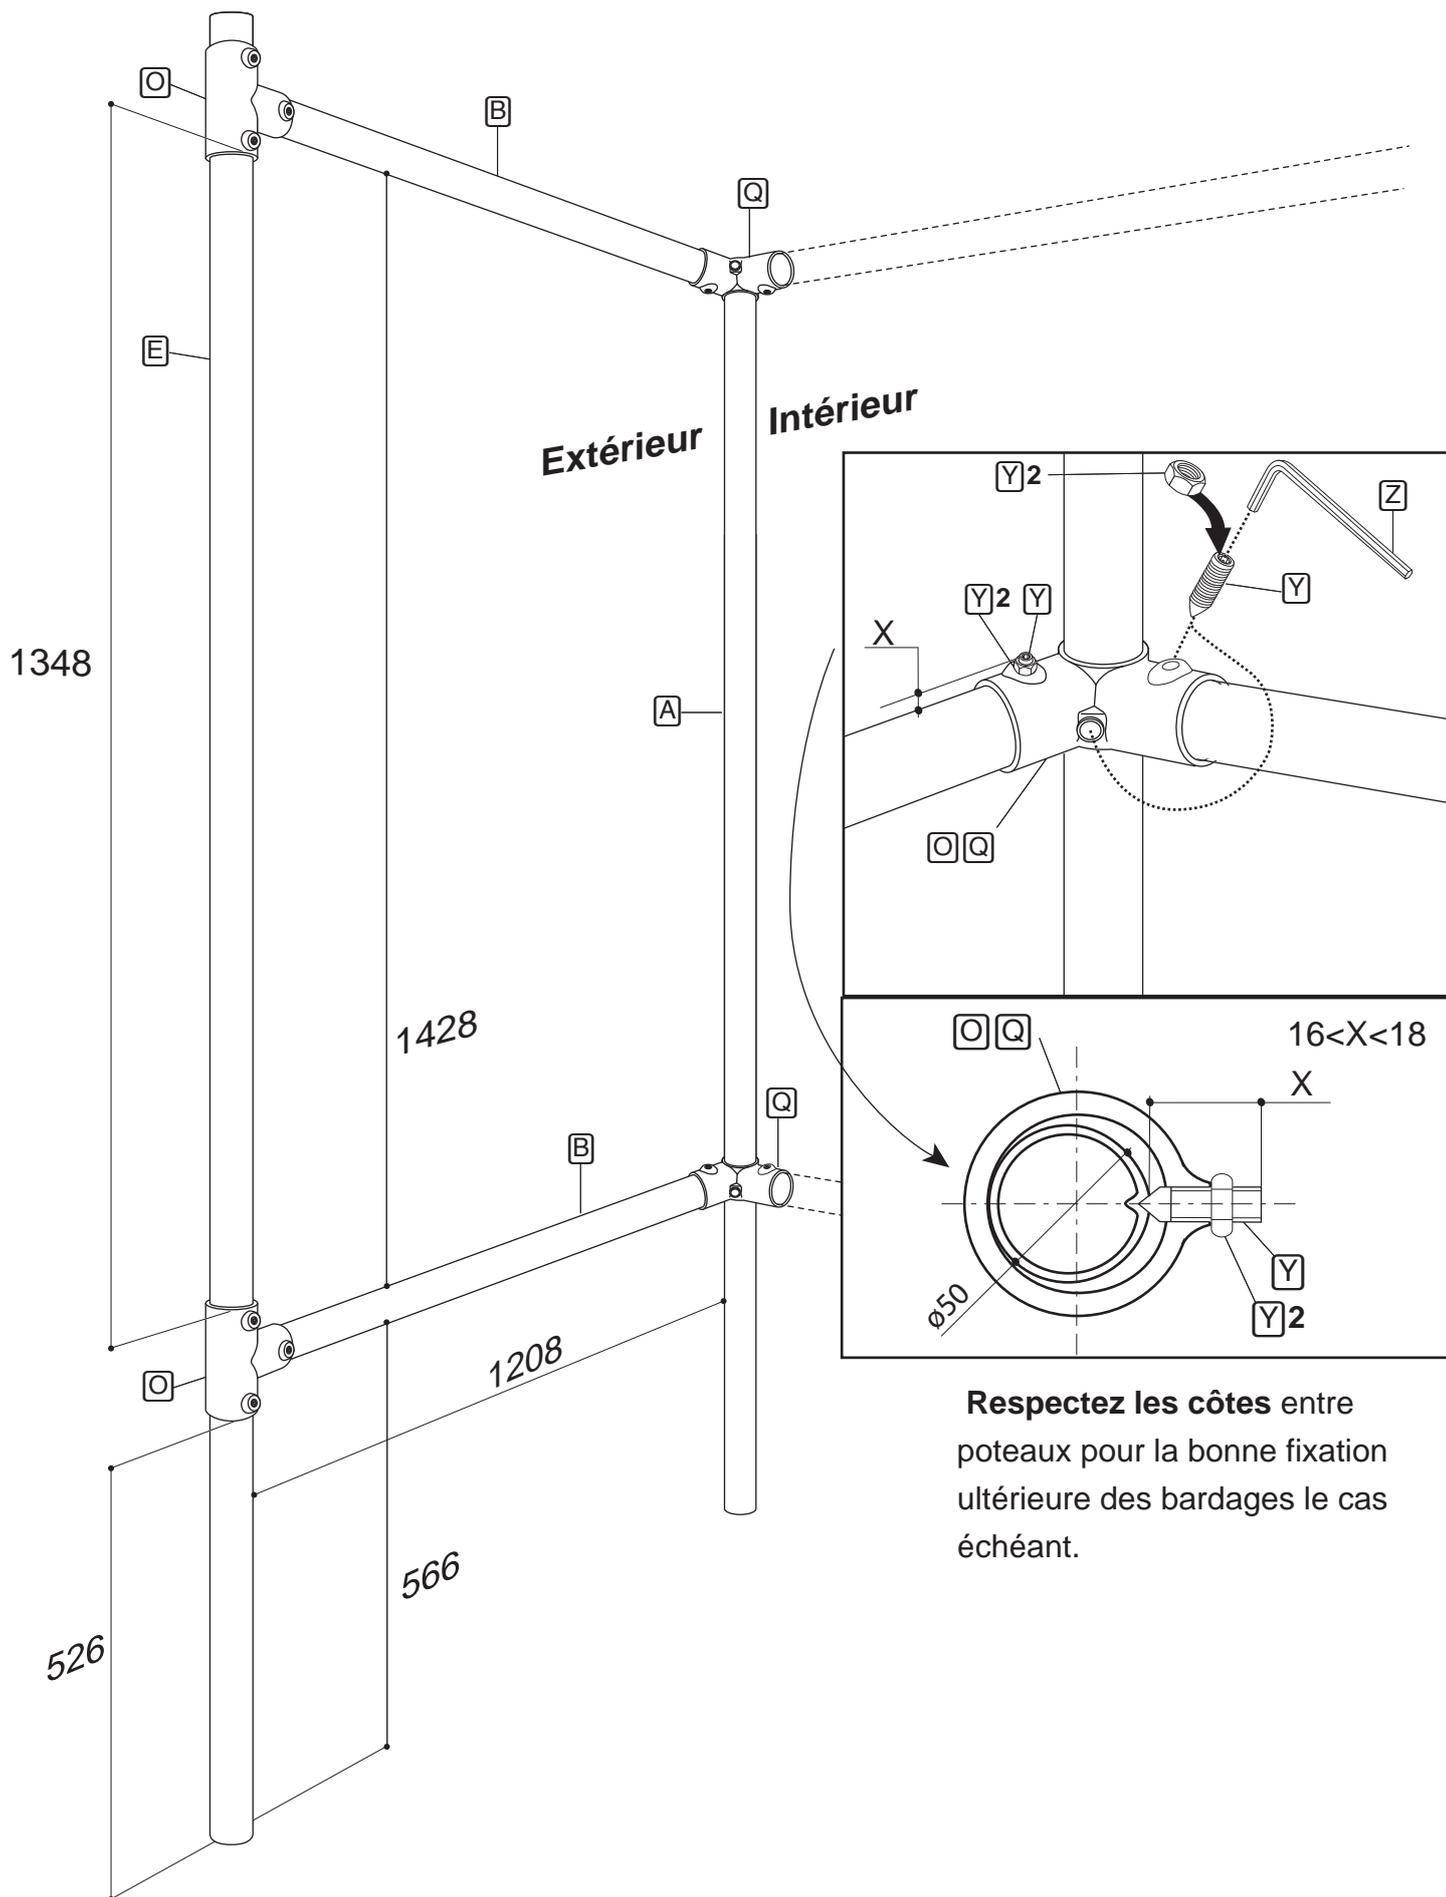


Respectez les côtes entre poteaux pour la bonne fixation ultérieure des bardages le cas échéant.

3 Assemblage des cotés et du fond

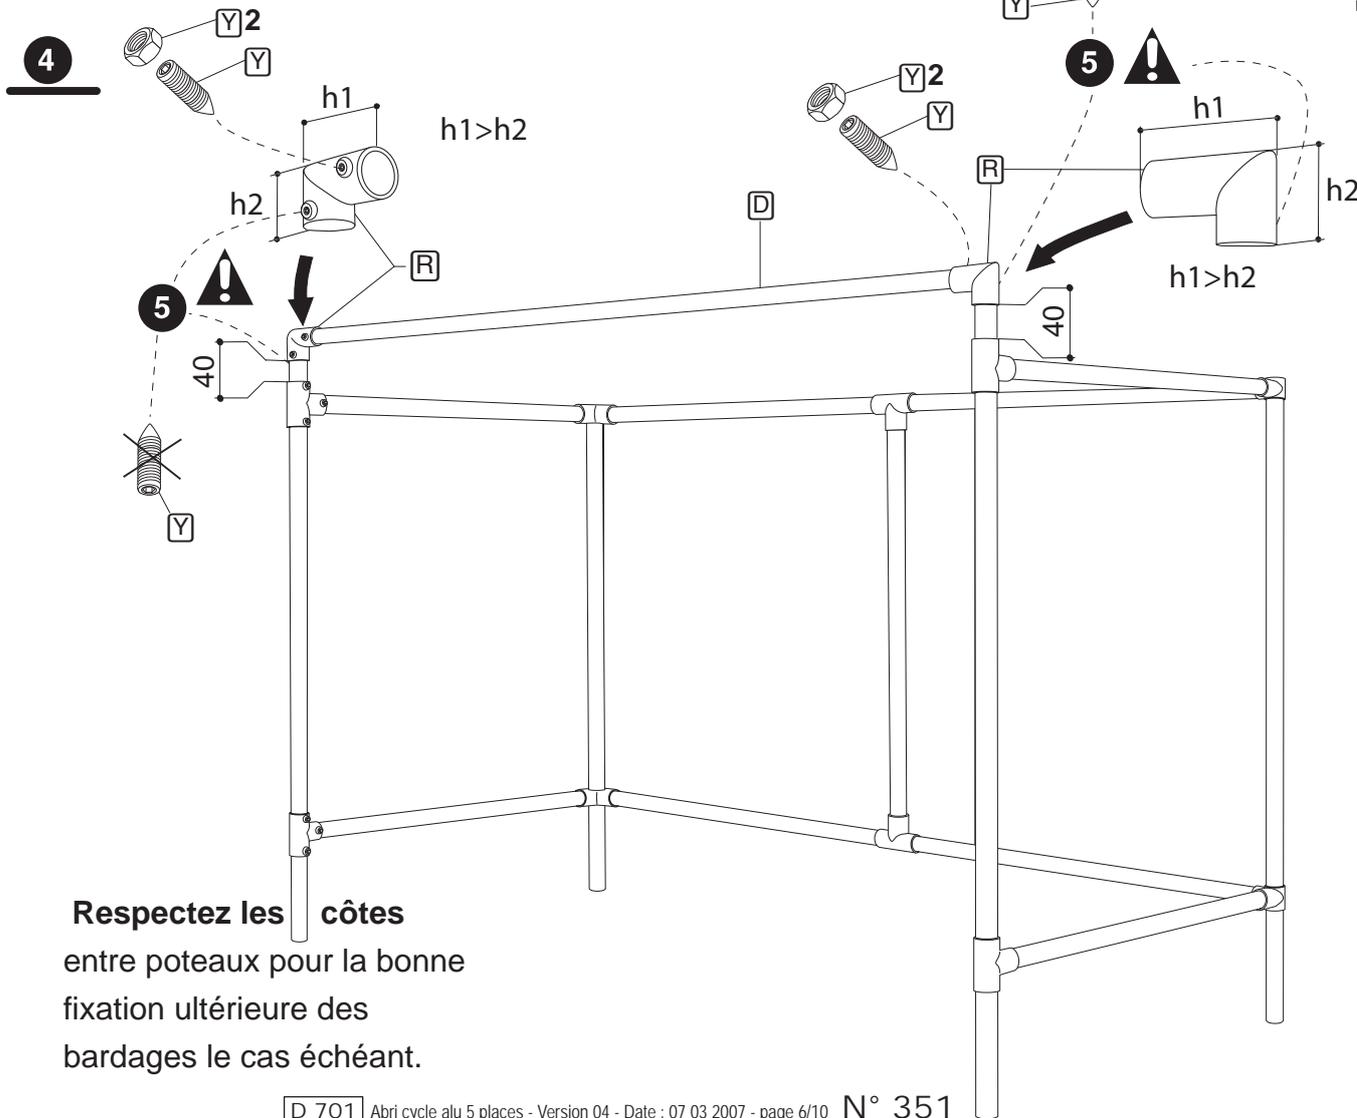
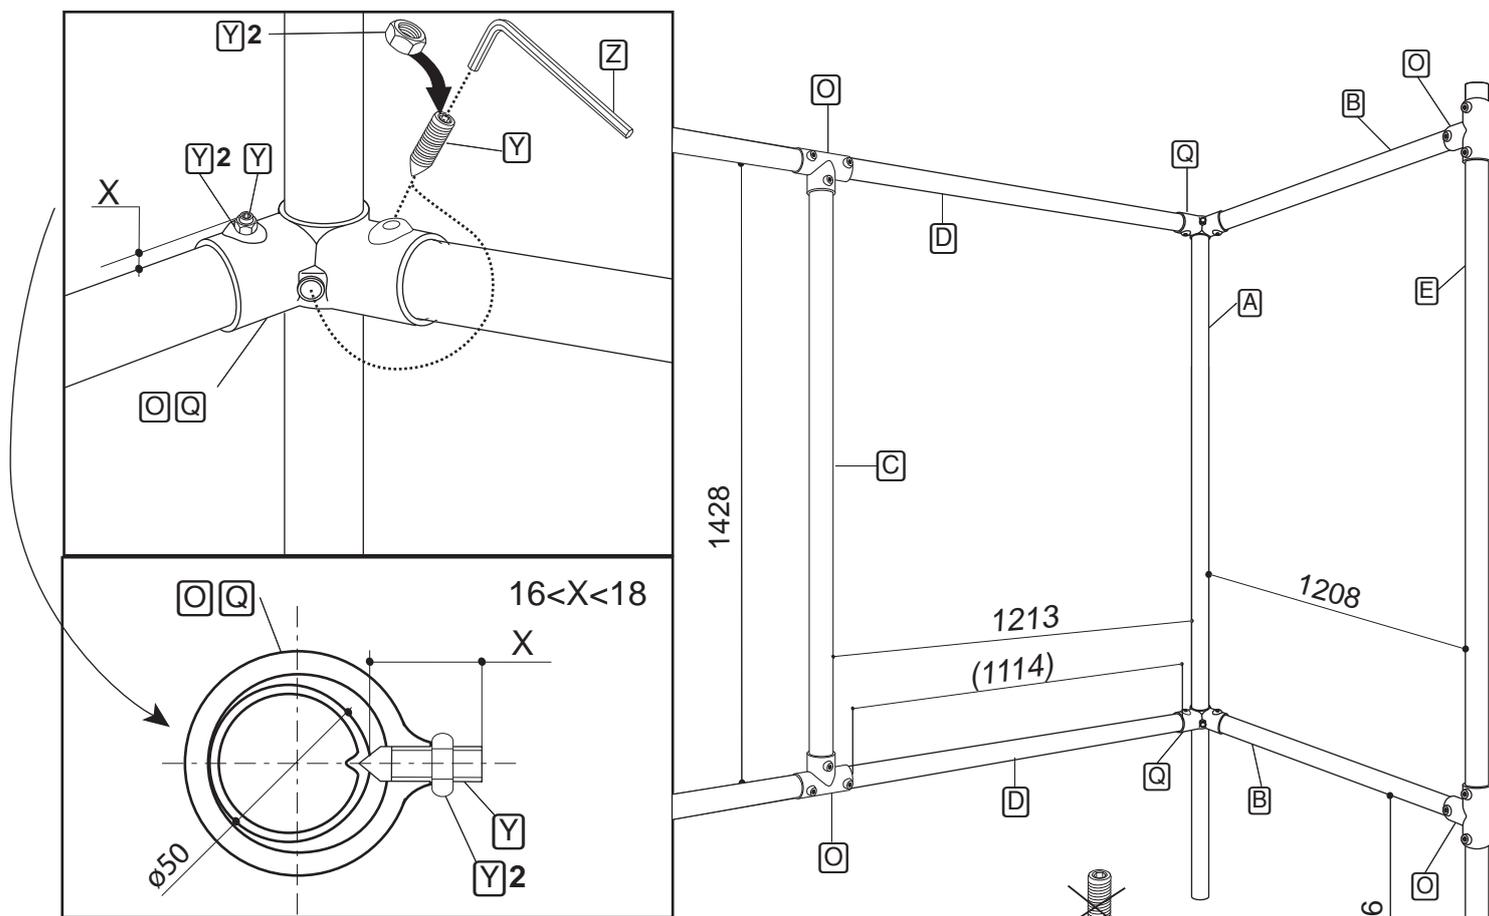


Respectez les côtes
entre poteaux pour la bonne
fixation ultérieure des
bardages le cas échéant.

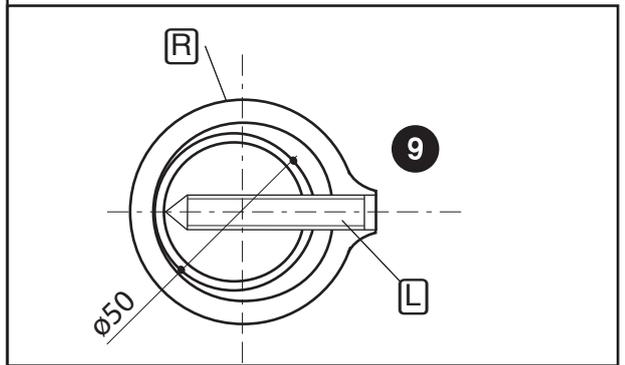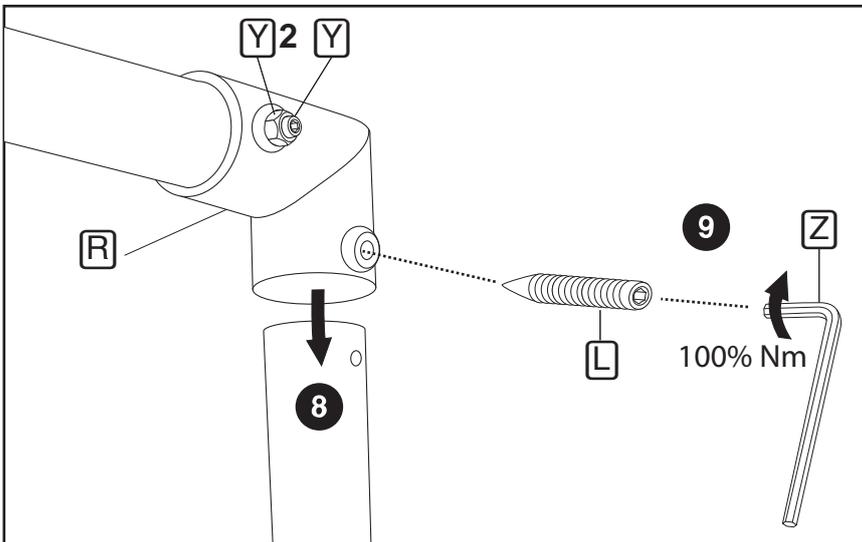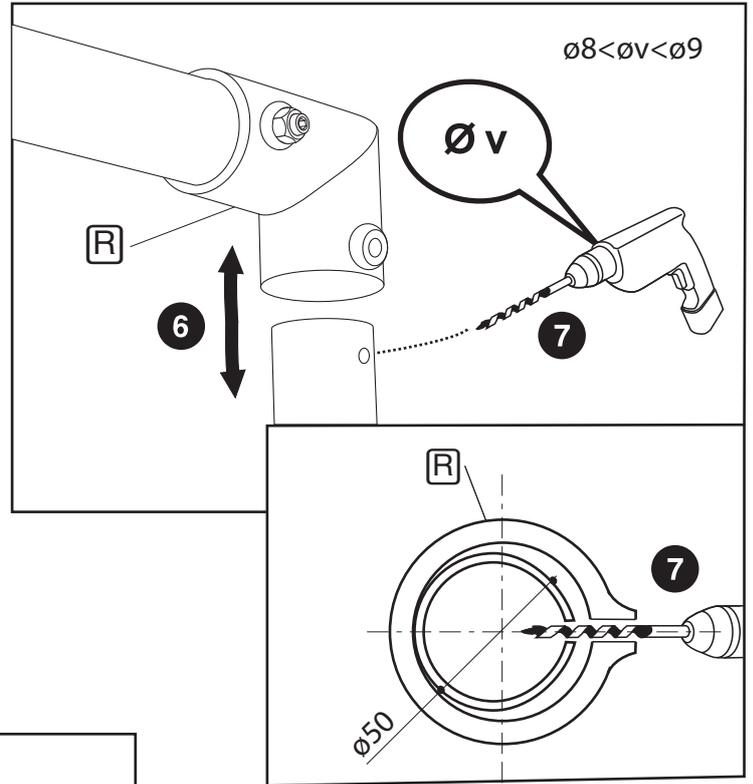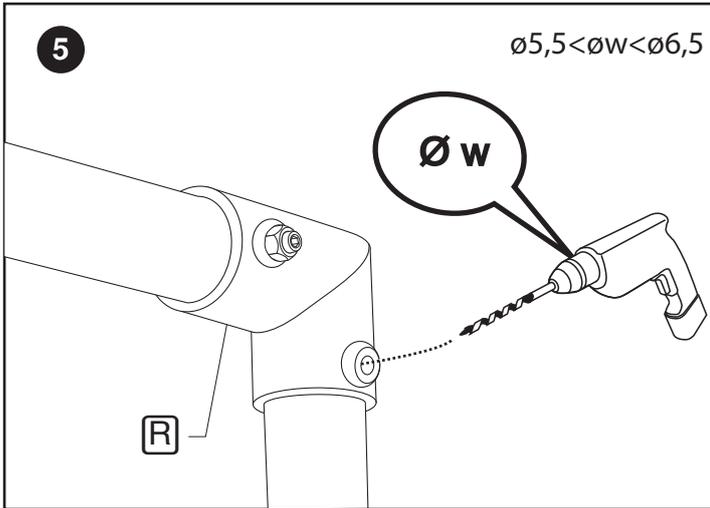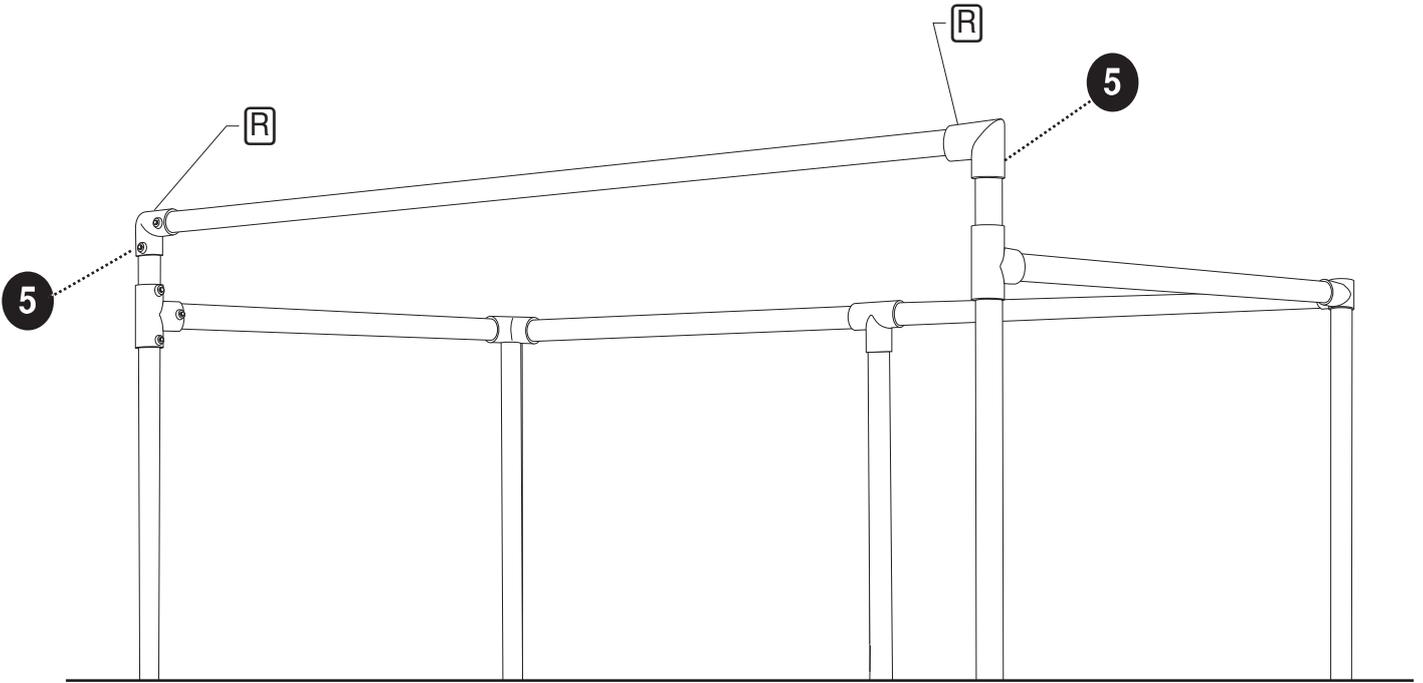


Montage de la toiture (1)

10 Perçage du 1^{er} trou dans les 2 alvéolaires **K** de toiture

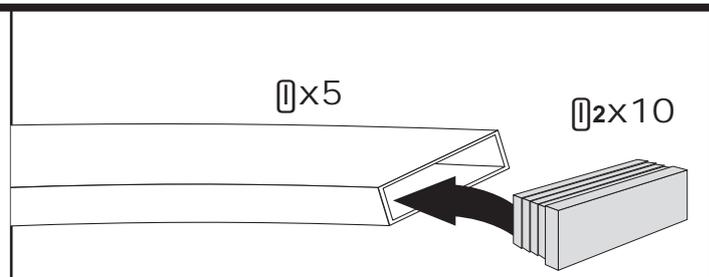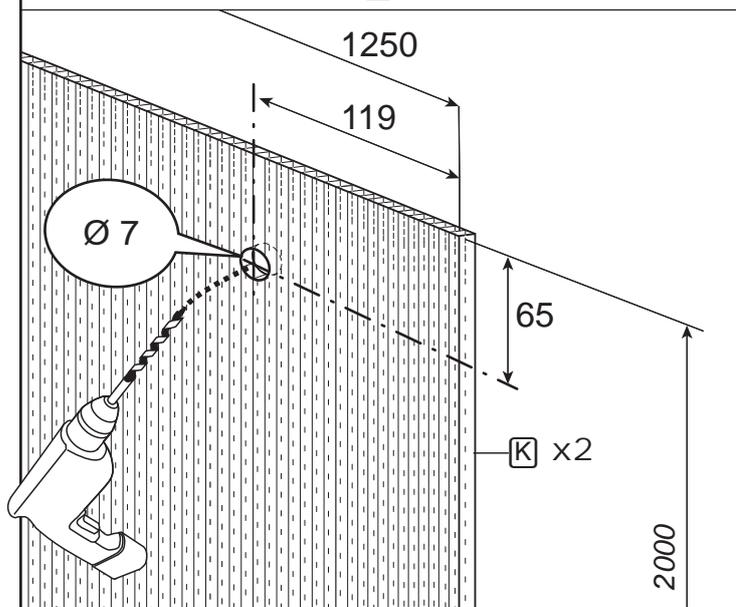


12 Emboîter les 4 profilés **M** sur les extrémités des deux **K**

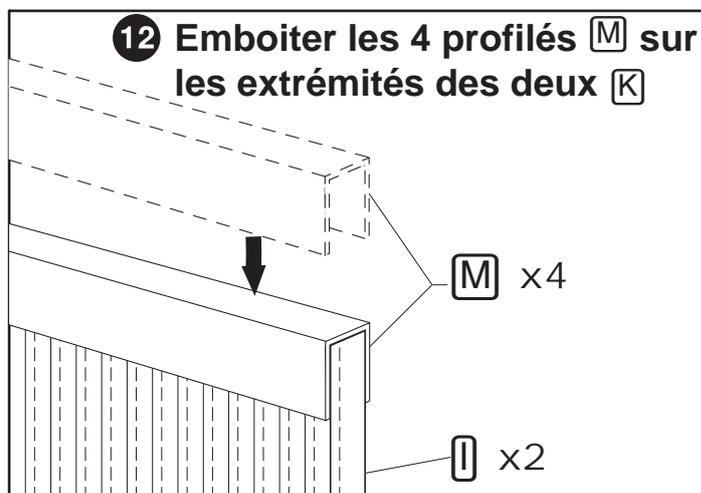




Montage de la toiture (2)

Perçage (non traversant) de la traverse de fond haute **D**

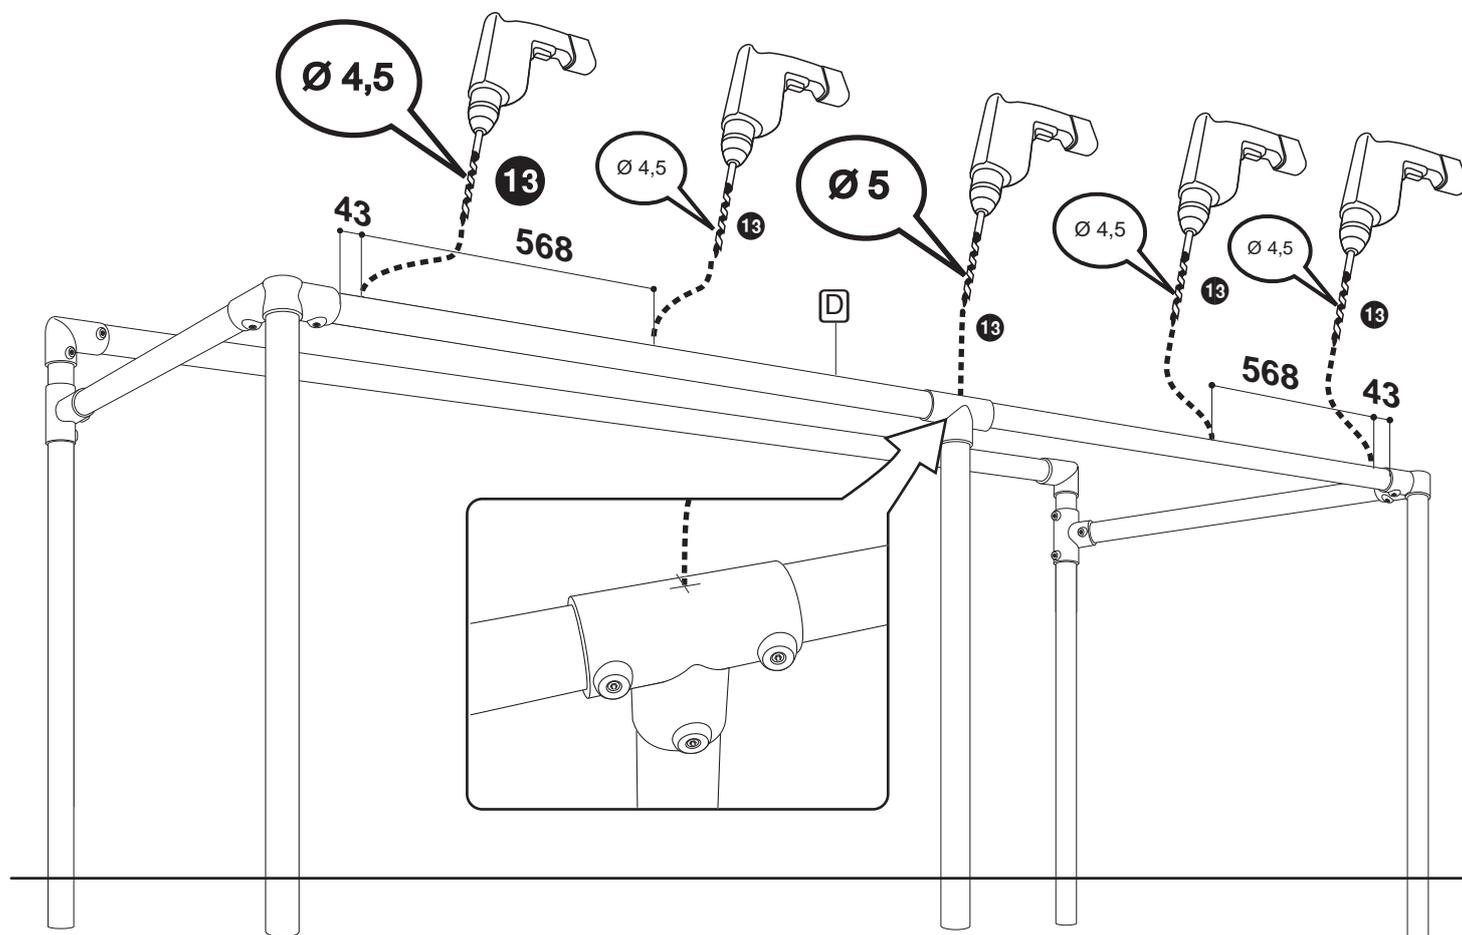


Montage de la toiture (3)

Pré-montage des vis pour le repérage des trous sur traverse avant haute et perçage

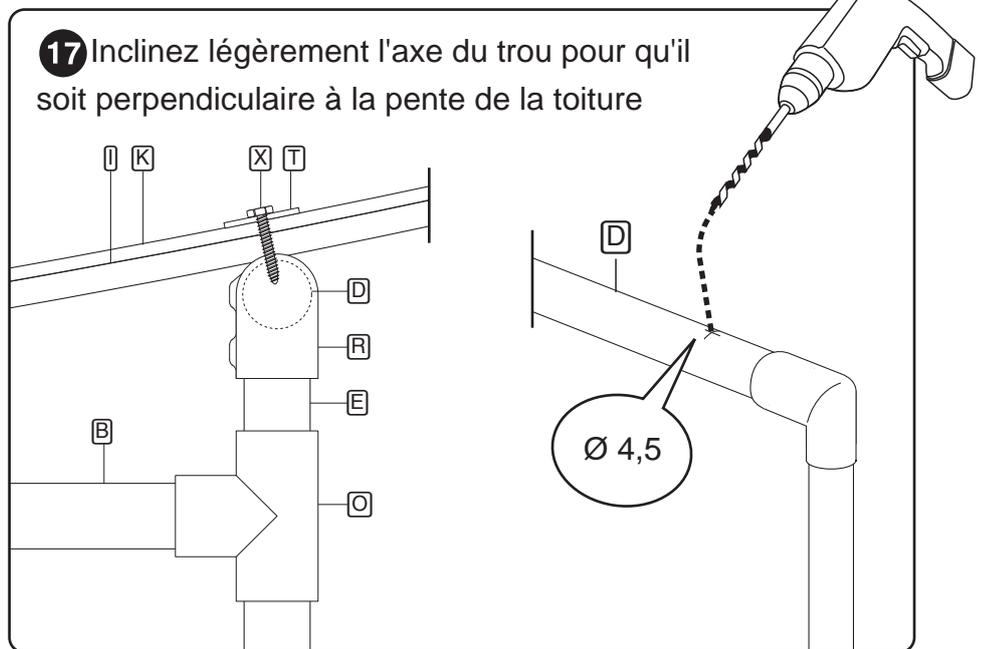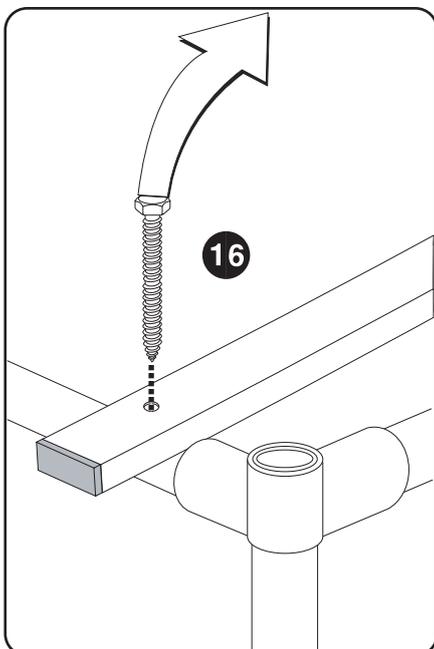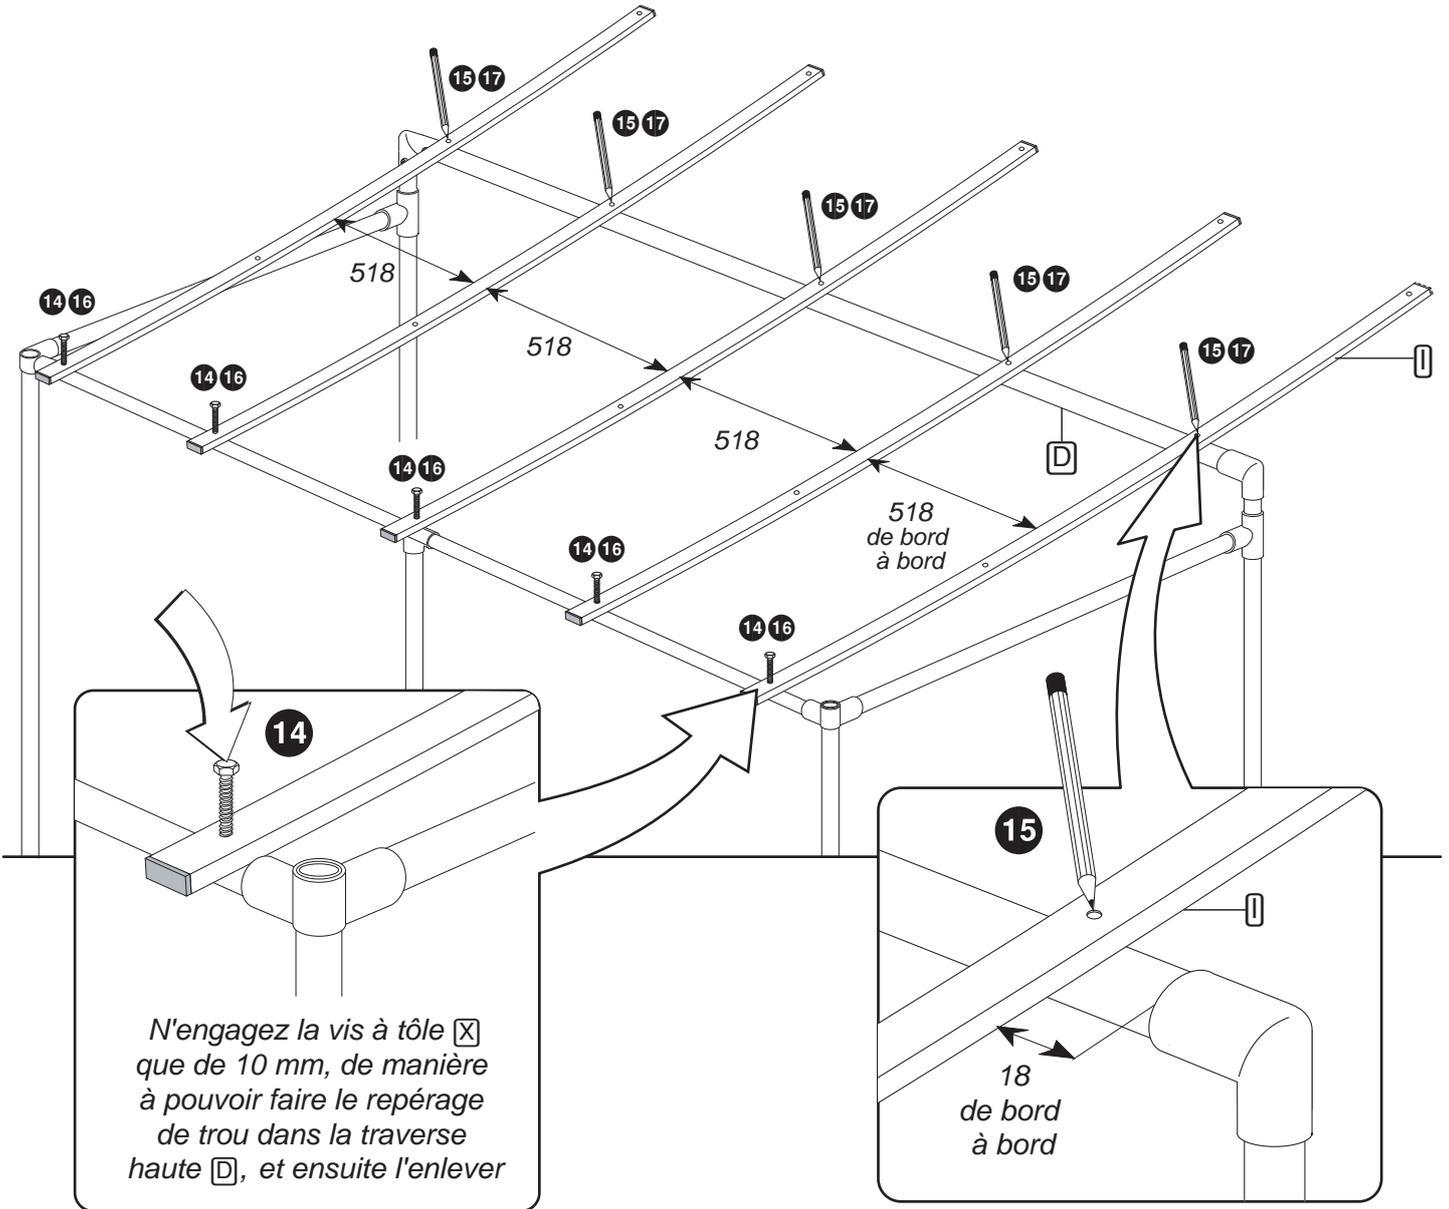


Montage de la toiture (4)- fixation 1^{re} vis des alvéolaires

- 18** à partir des trous percé en **10**,
fixez les deux alvéolaires **K**
au fond à gauche et au fond
à droite de l'abri

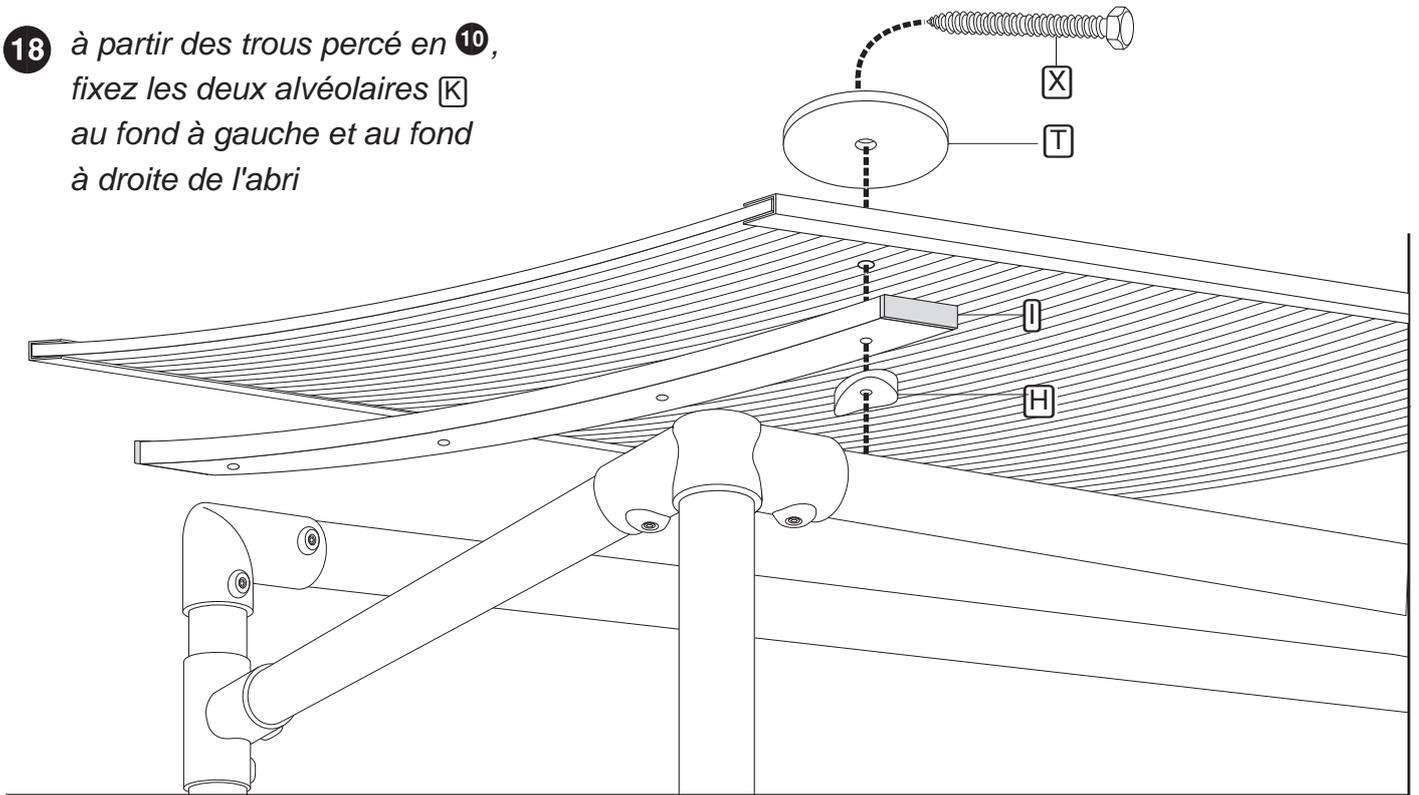

Montage de la toiture (5)- Perçage de l'alvéolaire

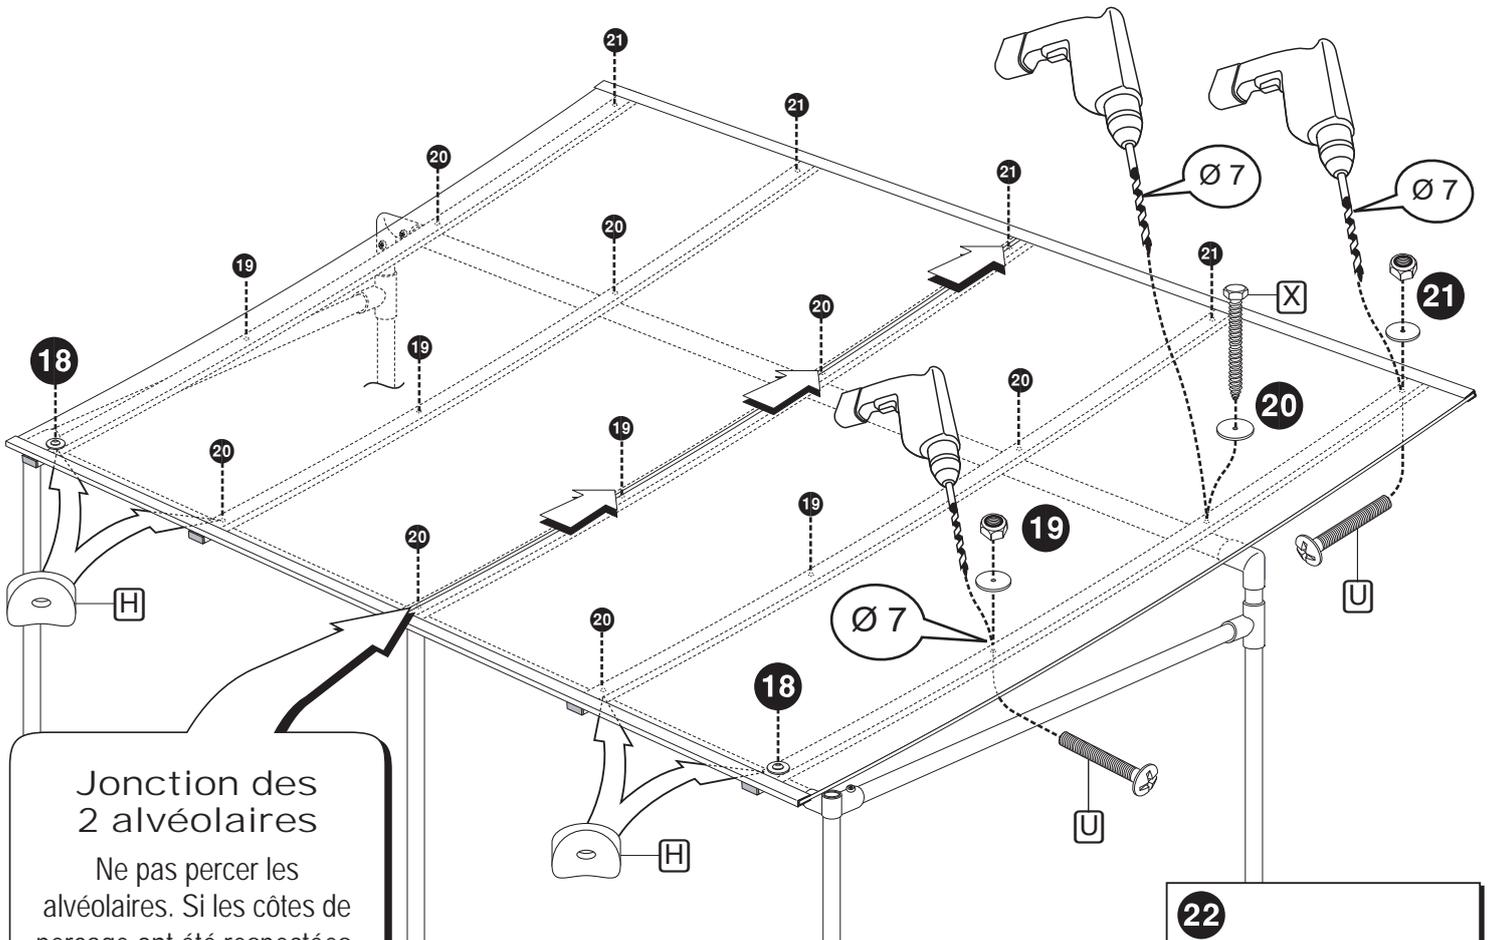

Jonction des 2 alvéolaires

Ne pas percer les
alvéolaires. Si les côtes de
perçage ont été respectées,
il doit rester un espace de
11 mm entre les deux.

22

A la fin du montage :
posez l'abri monté dans les
fonds de scellement et
finissez le scellement
(voir page 4/10)