

# Notice de pose




## Supports :

Tous supports sauf verre et enrobé

## Le clou à sceller

(scellement chimique)

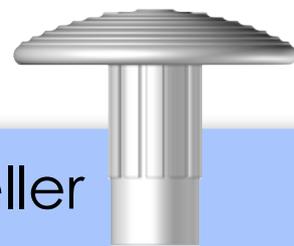

### Les +

- Polyvalence
- Longévité

Retrouvez la vidéo de pose sur le site [www.lecloupodotactile.com/pose](http://www.lecloupodotactile.com/pose)

## Pose :

- Positionnez votre gabarit sur le sol

Pas de freinage : Positionnez le gabarit à 50 cm de distance de la 1<sup>ère</sup> marche (possibilité de réduire à la largeur du giron de la marche max 28), du quai ou de la chaussée.



( REF : CP25-GABARIT )

- Percez 3 trous dans les angles du gabarit  $\varnothing$  10 et placez les pions de positionnement dans ces trous afin de stabiliser le gabarit



- Percez tous les trous  $\varnothing$  10, profondeur 20mm (tige standard) ou 15mm (tige courte)



- Retirez les pions de positionnement et évacuez la poussière des trous par aspiration

- Déposez le scellement chimique dans chaque trou

(0,80 ml par trou. Ne pas trop remplir pour éviter tout débordement)

Pour une pose dans du bois, utiliser plutôt la colle AFF-CP25-COL-ST

L'utilisation de notre pistolet est conseillée pour éviter les coulures (relâchement de pression automatique)



( REF : CP25-SCELL )



( REF : CP25-PISTOLET )

- Placez chaque clou dans chaque trou et laissez sécher