



> OUTILLAGE NÉCESSAIRE



1 clé de 13 pour vis H M8

> MONTAGE

1- Pré-positionner les deux fixations (seules) sur le support dans le bon sens (pinces vers le haut/ pinces vers le bas), à un niveau proche du positionnement final.

- Enlever l'une des 2 vis pour rendre la bride mobile (1)
- Présenter le collier sur le support, rabattre la bride (2) et procéder au pré-serrage sur le support (3).
- Procéder de la même façon pour les 2 fixations (supérieure/ inférieure)

NB: ne pas aller jusqu'au couple de serrage final à ce stade, assurer simplement un auto-maintien des fixations sur le support



1



2




3



3- Engager la ceinture du panneau sur les 2 pinces de la fixation supérieure (4), puis procéder au serrage final des vis pré-montées (5).

4

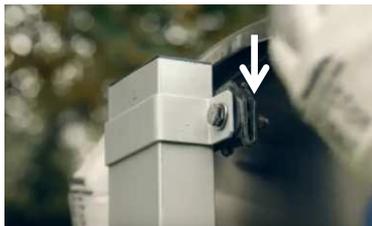

5

Panneau fini monté

4- Répéter le point 3 pour la fixation inférieure, par un court glissement sur le support (6), en insérant les pinces sur la ceinture, puis procéder au serrage final des vis pré-montées (7).

6



7

