



OVOSIGN

SIGNALÉTIQUE INTÉRIURE

Totems
Portique
Bi mâts à lames



SIGNALÉTIQUE



ENSEIGNE



IMPRESSION



MARQUAGE



OVOSIGN

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIURE

Matière : Poteaux aluminium anodisé

Dimensions : Diamètre 68 et 92 mm

- Spécialement étudié pour une utilisation extérieure, la finesse de son design peut aussi être prévue pour une utilisation intérieure.
- Sa fabrication se décline en totems verticaux, totems horizontaux, portiques et bi-mâts.
- OVOSIGN est une gamme qui allie deux tailles de profilés et de nombreuses finitions.
- Design et fabrication Expograph.



PRINCIPE DE FIXATION AVEC CROSSES (non fournies)


Pour poteaux \varnothing 68mm
(platine 2 trous)





Pour poteaux \varnothing 92mm
(platine 4 trous)



- Monter le totem et son piétement
- Tracer et découper le gabarit de pose (non fourni) et positionner les percements, monter les crosses d'ancrage (non fournies) avec 1 écrou en dessous et un au dessus (non fourni).

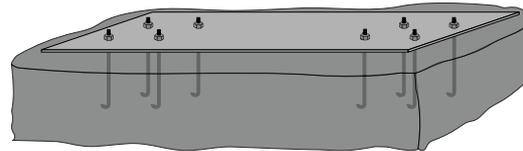

- Couler le béton en noyant les crosses et en laissant le gabarit de pose en surface. Régler avec un niveau.

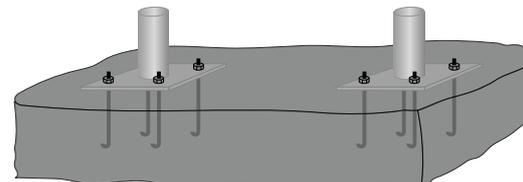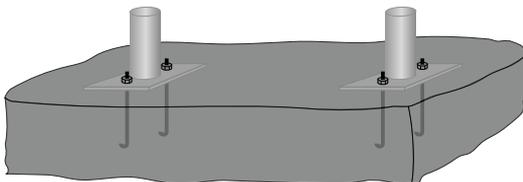

- Laisser sécher et ôter le gabarit de pose, poser le piétement et boulonner les platines avec un écrou en dessous et au dessus pour réglages.

PRINCIPE DE FIXATION AVEC CROSSES (non fournies)

**Fixation dans du béton ou autres matériaux durs
par chevilles à béton ou chevilles chimiques.
(Chevilles, visserie non fournies)**

- 1 - Monter le totem et ses platines
- 2 - Positionner les platines sur le sol
- 3 - Repérer les trous de fixation
- 4 - Percer
- 5 - Mettre les chevilles (non fournies) et fixer

