



NOTICE DE POSE

Solution compression



✓ Pour l'alimentation des réseaux d'eau

Ø20

Ø25

Ø32

✓ Pour l'irrigation

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

MISE EN ŒUVRE Ø20 au Ø40

Systeme pushfit

1



Étape 1 :

Couper le tube droit à l'aide d'un coupe-tube.
Ébavurer si nécessaire.

2-3



Étape 2 :

Dévisser l'écrou jusqu'au dernier trait, sans l'enlever du raccord.
Ne rien démonter.

Étape 3 :

Insérer le tube dans le raccord, jusqu'en butée (on sent le passage du joint).

4




Étape 4 :

Serrer fermement l'écrou à la main ou avec une clé de serrage.

MISE EN ŒUVRE Ø50

1

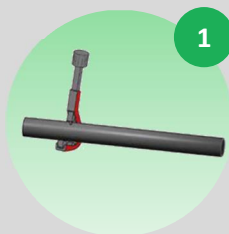

Étape 1 :

Couper le tube droit à l'aide d'un coupe-tube.
Ébavurer si nécessaire.

2



Étape 2 :

Dévisser l'écrou et enlever la bague, la douille de butée et le joint.

3



Étape 3 :

Insérer sur le tube : l'écrou, la bague, la douille de butée et le joint. Lubrifier le joint aidera au montage.

4



Étape 4 :

Serrer fermement l'écrou à la main ou avec une clé de serrage.