



Notice de montage SK4-SK6

LORS DU MONTAGE DU SK4-SK6, LES FREINS DOIVENT ÊTRE VERROUILLES.

1) Mise en place des diagonales et des lisses sur une échelle

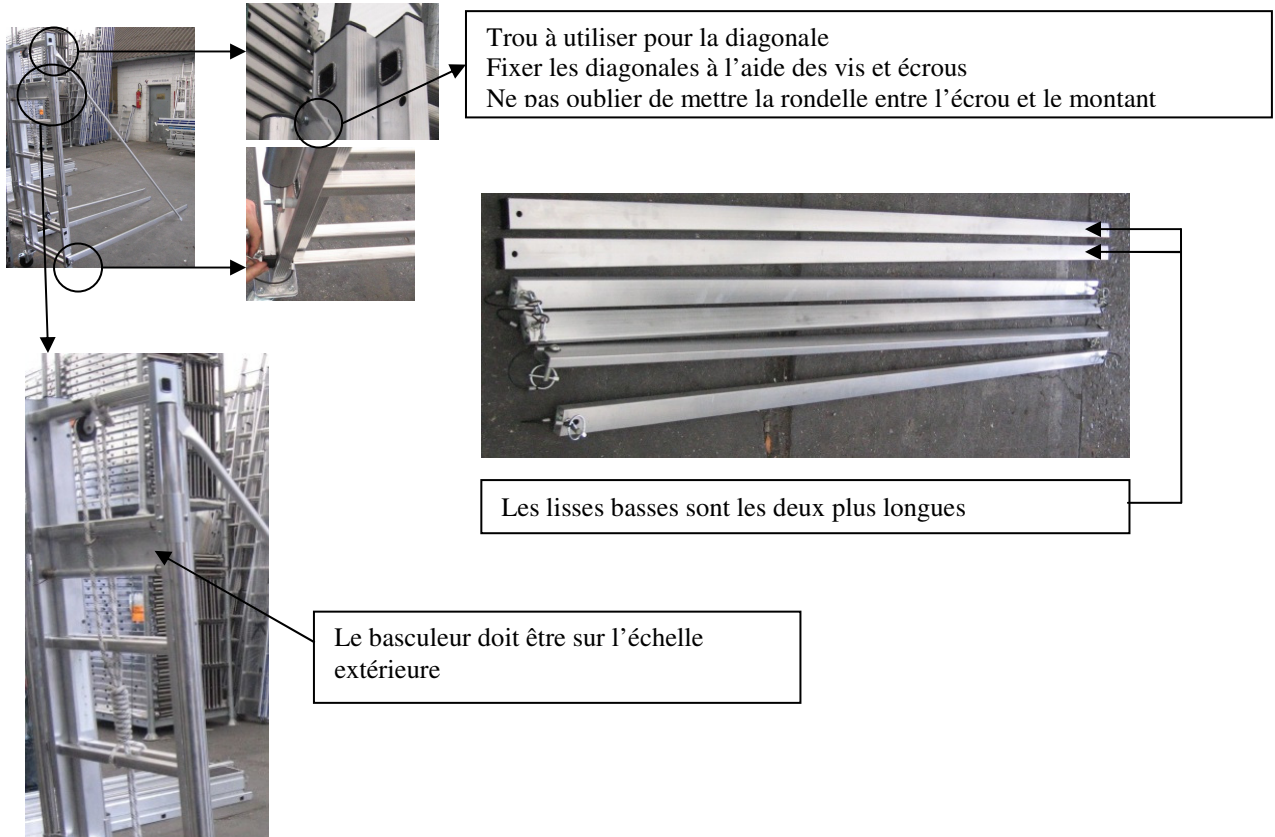

2) Attacher les lisses et les diagonales sur un côté de l'échelle

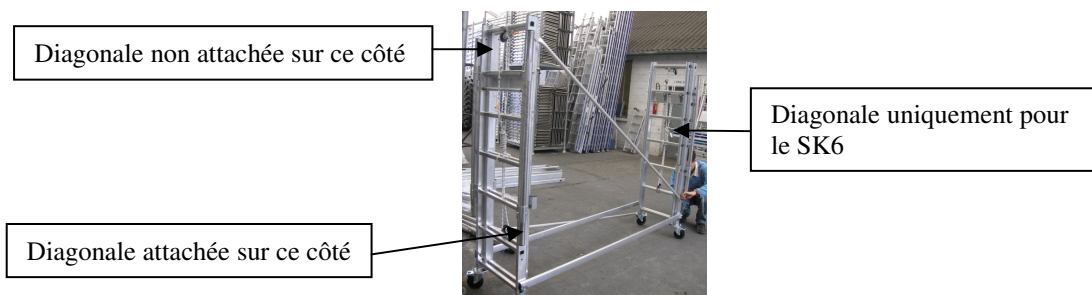


3) Installation du plateau



Notice de montage SK4-SK6

4) Mise en place des diagonales restantes

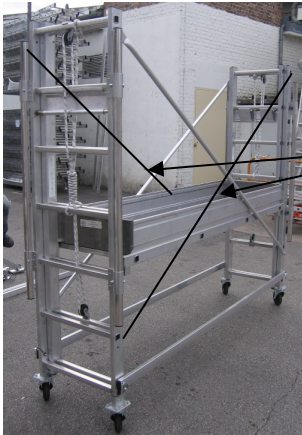

Diagonale pour le modèle SK6

5) Mise en place des lisses et des sous lisses



6) Mise en place des stabilisateurs




1

Chape de bras supérieur, au dessus du 5^{ème} échelon



2

Chape de bras inférieur, au dessus du 3^{ème} échelon

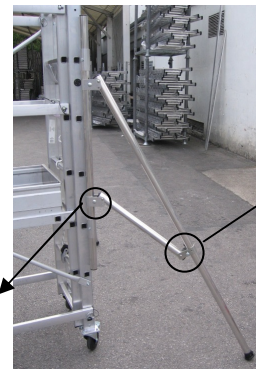

Réglage par rapport au sol avec la chape intermédiaire

LORS DE L'UTILISATION DU SK4-SK6, LES FREINS DOIVENT ÊTRE VEROUILLÉS ET LE PLANCHER DOIT ÊTRE À NIVEAU