


# Guide d'installation du kit d'effarouchement Turbines AgriProTech©

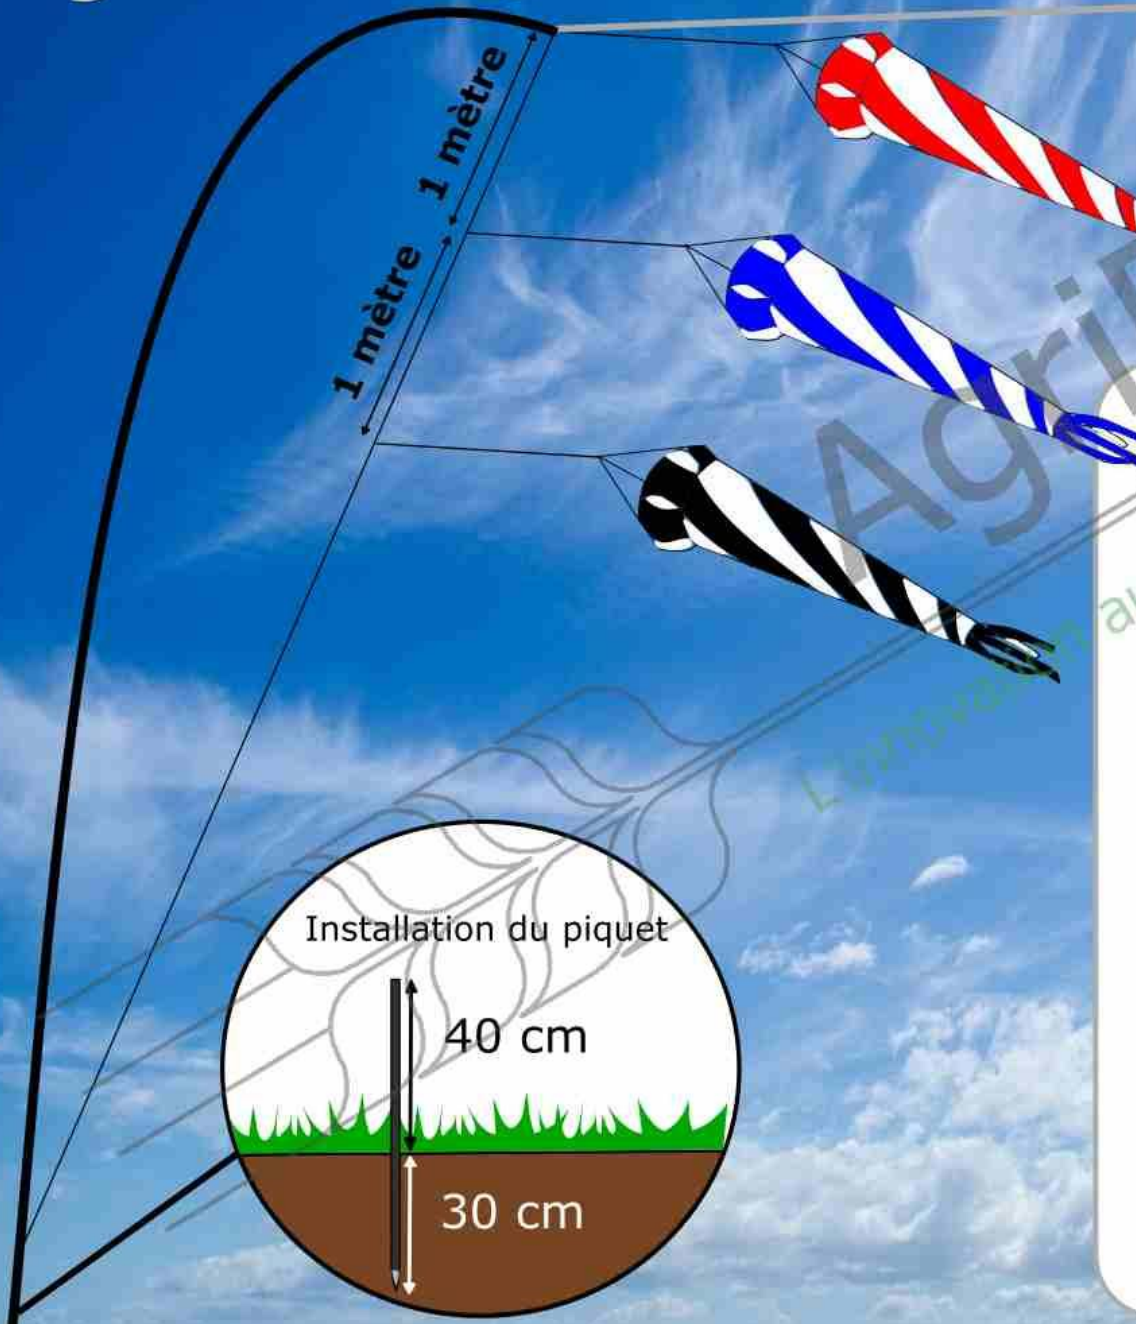

- 1.** Fixez les cordes courtes à la plus longue en les espaçant de 1 mètre comme sur le schéma ci-contre. Veillez à laisser une longueur suffisante en haut et en bas de la corde pour l'attacher solidement à la perche.
- 2.** Attachez chaque turbine (son émerillon) à une corde (les plus courtes). Veillez à ce que l'installation soit solide.
- 3.** Choisissez un endroit sans obstacle et enfoncez le piquet dans le sol en vous assurant qu'il soit fermement fixé (voir schéma ci-contre).
- 4.** Nouez la corde, équipée de ses turbines, sur la perche, en haut et en bas.
- 5.** Dévissez le "capuchon" situé sous la perche pour pouvoir l'installer sur le piquet.
- 6.** Laissez faire le vent !