

BECCHIO & MANDRILE


BERFRALK s.r.l.

SÉRIE / SERIE BC - BR





POSITION DE TRAVAIL / POSICIONES DE TRABAJO					
	BR / BRM 140	BR / BRM 160	BR / BRM 180	BR / BRM 200	BR 225
A	215 190	235 210	255 230	275 250	297
B	218 218	218 218	218 218	218 218	218
C	153 151	173 171	193 191	213 211	235
D	85 65	85 65	85 65	85 65	85
E	210 190	210 190	210 190	210 190	210

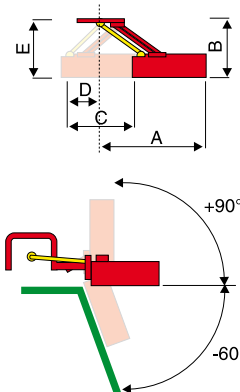

Quelques positions de travail

Algunas posiciones de trabajo



Couteaux "Y" pour le broyage de l'herbe, arbustes, ronces etc.
Cuchillas "Y" para el corte de hierba, arbustos, zarzamoras, etc.



Marteaux pour le broyage de l'herbe et sarments
Mazas para el corte de sarmientos y hierba



DONNÉES TECHNIQUES	CARACTERISTICAS TECNICAS	BR 140	BR 160	BR 180	BR 200	BR 225	BC 140	BC 160	BC 180	BC 200
Largeur de travail (cm)	Ancho de trabajo (cm)	140	160	180	200	225	140	160	180	200
Largeur totale (cm)	Ancho total de la máquina (cm)	155	175	195	215	240	155	175	195	215
Poids de la machine (kg)	Peso de la máquina (kg)	670	720	750	780	830	370	425	480	540
Puissance tracteur demandée (CV)	Potencia requerida del tractor (HP)	40/60	50/70	60/80	65/90	70/100	30/40	40/50	50/60	60/70
Vitesse de rotation du rotor à 540 t.p.m.	Velocidad de rotación del rotor a 540 v.p.m.	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Diamètre de l'arbre rotor (mm)	Diámetro del eje del rotor (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Diamètre du rotor (mm)	Diámetro del rotor (mm)	170	170	170	170	170	140	140	140	140
Épaisseur du rotor (mm)	Espesor del rotor (mm)	10	10	10	10	10	8	8	8	8
Diamètre de coupe (mm)	Diámetro de corte (mm)	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Nombres des courroies	Número de las correas	3	3	3	4	4	3	3	3	4
Nombre de marteaux	Número de las mazas	14	16	18	20	24	14	16	18	20
Nombre de couteaux	Número de las cuchillas	42	48	54	60	72	42	48	54	60
Épaisseur de la caisse (mm)	Espesor de la carcasa (mm)	6	6	6	6	6	5	5	5	5
Épaisseur des panneaux latéraux (mm)	Espesor de los flancos (mm)	8	8	8	8	8	5	5	5	5
Orientation de la tête de broyage	Inclinación de la cabeza cortadora	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°
Boîtier 540 tours/min	Caja de engranajes 540 vueltas/minutos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tôle d'usure 3 mm	Chapa de desgaste 3 mm						○	○	○	○
Patins	Patines	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cardan homocinetique	Transmisión cardan homocinético	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Double cardan homocinetique	Cardan doble homocinético	●	●	●	●	●				
Contre couteau	Contracuchilla	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coffre fermé	Capot cerrado						○	○	○	○
Capot qui peut être ouvert pour l'entretien	Capot practicable para mantenimiento	○	○	○	○	○				
Rouleau arrière, Ø 140 mm	Rodillo trasero, Ø 140 mm						○	○	○	○
Rouleau arrière, Ø 220 mm	Rodillo trasero, Ø 220 mm	○	○	○	○	○				
Commandes par téléflexibles	Mandos con cables flexibles	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ de série - de serie ● en option - opcional

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS NOUS MODELES, LEIRES EQUIPEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES. TOUTES LES DONNEES SONT A TITRE INDICATIF ET NON CONTRACTUELLES. RESERVAMOS-NOS EL DERECHO DE ALTERAR ESTOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS DATOS SON INDICATIVOS Y NO OBLIGATORIOS.



BERFRALK s.r.l.

**COSTRUZIONI MACCHINE
PER L'AGRICOLTURA**

Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
Tel. +39 0172.71 66 48 - Fax +39 0172.71 30 88
www.becchio-mandrite.com • e-mail: becchiob@virgilio.it

