

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BT 60, BT 65



**Fiabilité et longévité
maximales**
Protection intégrale du moteur



Plus de transparence
Compteur d'heures/tachymètre
avec affichage de l'intervalle
d'entretien



Manipulation aisée
Moteur et alimentation en carburant
avec interrupteur mixte

Volume(s) d'expédition en m3

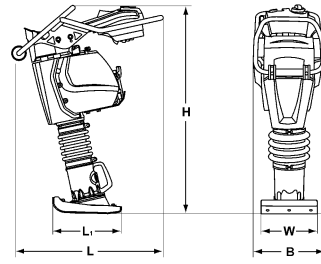
BT 60	0,262
BT 65	0,262

Equipements standards

- Engine Protection System
 - Protection moteur renforcé
 - Système de filtres à air en papier à deux niveaux
 - Contrôle automatique de niveau d'huile
 - Système de filtre à carburant double
- Timon Anti Vibratile
- Carter de filtre à air autonettoyant
- Capot de protection
- Anneau d'élinguage central
- Lanceur
- Roulettes sur timon pour un chargement plus facile
- Fréquence variable
- Interrupteur combiné Arrêt du moteur / Essence
- Compteur d'heures / de vitesse
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Dispositif de transport avec pneus anti-crevaison
- Largeurs des pilons (160-330mm)
- Rallonges pour pilon
- Peinture couleur spéciale
- Outillage
- Service Kit
- Interrupteur de contact de protection de l'opérateur
- TOUGH WARRANTY

**Dimensions en mm**

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Caracteristiques Techniques

	BOMAG BT 60	BOMAG BT 65
Poids		
Poids de service CECE	kg 58	68
Poids à vide	kg 57	67
Dimensions		
Largeur de travail (pieds dameur)	mm 230	280
Caracteristiques de marche		
Vitesse de travail max.	m/min 20	20
Rendement de surface max.	m ² /h 276	336
Entrainement		
Fabricant du moteur	Honda	Honda
Type	GXR 120	GXR 120
Norme sur les gaz d'échappement	StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Refroidissement	air	air
Nombre de cylindres	1	1
Puissance SAE J 1349	kW 2,8	2,8
Carburant	Essence	Essence
Entrainement	méc.	méc.
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 0,9	0,9
Système de vibration		
Fréquence	Hz 10- 11,8	10- 11,8
Force de frappe	kN 15,0	17,0
Capacités		
Carburant	l 3,0	3,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 541 13 010

040219 Sa02

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

