

# SmartTracker

## Traceur personnel qui permet de localiser à la demande


SmartTracker est un dispositif de protection des personnes isolées ergonomique et compact, il peut être également utilisé pour suivre des objets ou véhicules. Il est autonome et intègre ses antennes GSM et GPS ainsi que sa batterie rechargeable.



Très discrète, la balise SmartTracker communique via SMS ou GPRS, elle est idéale pour suivre les positions GPS et recevoir les alertes de personnes, véhicules, objets...

Cette mini balise GPS permet de localiser à la demande :

- ~ Des travailleurs isolés, des personnes, des enfants
- ~ Des personnes malades (handicap physique ou mental)
- ~ Des véhicules, objets, matériel, des colis
- ~ Des animaux domestiques

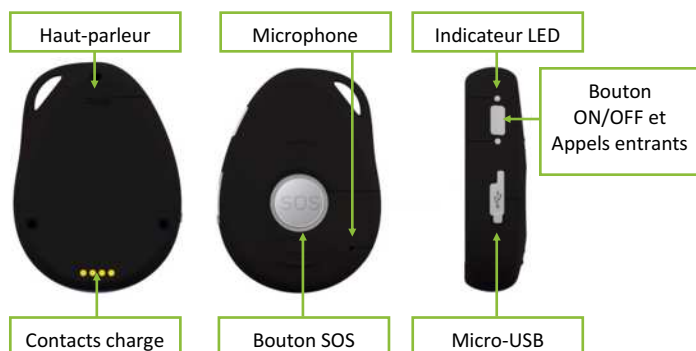

## FONCTIONNALITÉS SmartTracker

- Localisation GPS à la demande (par envoi SMS)
- Bouton SOS (envoi SMS et appel vocaux)
- Alerte sur entrée/sortie de zone (geofencing)  
Jusqu'à 3 zones configurables avec périmètre
- Alerte par détection de déplacement (envoi SMS)
- Alerte par dépassement de vitesse (envoi SMS)
- Mode écoute d'ambiance
- Numérotation automatique
- Appel vocal en duplex (émission / réception)
- Réception appels entrants
- Alerte batterie faible
- Batterie 900mAh (au-delà de 100 heures)
- IP67 (étanche à l'eau et à la poussière)
- Dimensions : 61 x 42 x 16 mm
- Poids : 35 grammes
- Nécessite carte SIM
- Livré avec : station d'accueil, adaptateur secteur, câble USB, dragonne, notice utilisateur

## Fonctionnement SmartTracker

- ⇒ Un appui sur le bouton SOS pendant 3 secondes envoie le message d'alerte avec un lien Google Maps pour localiser la balise. Le téléphone prioritaire reçoit en plus du SMS, un appel de la balise pour une écoute d'ambiance et si nécessaire parler avec la personne qui a lancé l'alerte (levée de doute).
- ⇒ La balise peut servir d'antivol de véhicules, dans ce cas, vous pouvez configurer l'alerte sur Geofencing. Un SMS est automatiquement envoyé lorsque la balise quitte le périmètre défini au préalable.
- ⇒ Pour connaître l'état de fonctionnement ou la localisation de la balise (placée dans votre voiture, autour du cou de votre enfant...), vous pouvez lui envoyer un message de requête.