




Fiche technique

Combiné 4285 Mural vertical – Lave-yeux avec vasque

Vertical wall mounting combination - Eyewash with bowl

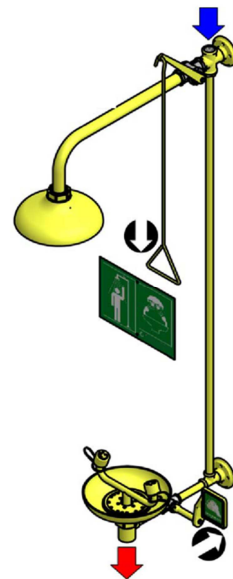

*Acier galvanisé et Résine polyamide,
Galvanised steel & polyamid resin,*

Cet équipement mural vertical permet un gain de place optimal. Une seule arrivée d'eau est suffisante. Muni de 2 commandes indépendantes (tige de douche et palette de commande), ce combiné permet indépendamment la décontamination du corps et du visage.

The wall mounting combination minimizes required space and is very easily installed thanks to the single water inlet for both equipment. The independent activations (pull rod shower and push handle) allows the body and face decontamination.

Lave-Yeux - Douches de sécurité - Cabines de décontamination

SECURIGAZ DOUCHES 2, rue du Comte Vert - 06300 NICE - FRANCE

Tél : +33 (0)4.93.26.38.55 – Fax : +33 (0)4.93.56.58.46

info@securigaz-douches.com - <http://www.securigaz-douches.com>

S.A.R.L Capital 80.000 € RCS Nice B 304 098 882 Code APE 4669B



Caractéristiques Générales / General Features

Matériaux	Material
Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement Résine polyamide PL11 (anti-corrosion), Vannes Inox et raccords laiton, Rampe Lave-yeux ABS Pomme et vasque ABS (Option Inox) Palette de commande ABS (Option Aluminium) Ergoteurs et capuchons plastique	Galvanized steel pipe. Covered by a PL11 polyamid resin (anti-corrosion), Stainless Steel valve and brass connections, ABS Eyewash Shower head and bowl ABS (Option Stainless Steel) ABS push Handle (Option Aluminium) Plastic spray heads & covers
Arrivée d'eau / Evacuation	Water inlet/output
Alimentation 1" BSP par le haut de la colonne Evacuation 1" ¼ Pression 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 8	Water inlet 1" BSP by the top of the column. Output 1" ¼ BSP Pressure : 2 bars recommended - Min 1.5 Max 8
Douche	Shower
Activation manuelle par tige de commande (système anti-retour) Débit 110l/min pour une pression entre 2 et 8 bars avec régulation de pression incluse.	Manual activation by pull rod (anti-kickback system) Flow: 110L/min for a pressure between 2 and 8 bars.
Lave-yeux	Eyewash
Activation manuelle par palette (poussoir) avec système anti-retour Ergoteurs amovibles avec filtre à tamis pour mélange eau/air et capuchons auto-éjectables. Débit 22l/min pour une pression entre 2 et 8 bars Vanne ½" avec régulation de pression	Manual opening with push handle with anti-kickback system (remove the pre-assembled spring) Removable spray heads with mesh filter to mix water/air at low pressure and automatic opening anti-dust covers. Flow: 22L/min for a pressure between 2 and 8 bars. Valve 1/2" with pressure regulation.
Affichage	Signalization
Panneau Douche + Lave-yeux Fond vert Pictogrammes luminescents Norme AFNOR Xo8-003	Plates Shower & Eyewash Photoluminescent with green background AFNOR Xo8-003 Standard
Dimensions	Dimensions
Voir feuillet de montage Dimensions du colis : 140x27x14 – 13 kg	See Assembly page Package dimensions : 140x27x14 – 13 kg

Options

- Pomme et/ou vasque inox (Stainless steel shower head and/or bowl)
- Tige inox (Stainless steel pull rod)
- Rampe lave-yeux acier ou inox (ABS or Stainless steel eyewash).
- Palette aluminium (Aluminium push handle)

Modèles

- 4285 - Pomme et vasque ABS
- 4285SS – Pomme et vasque Inox
- 4285TI – Tout Inox



Normes / Standards
EN 15154-1 et 2, DIN 12899-3:2007,
ANSI/SEA Z358: 2009



Possibilité de rajouter très facilement un thermostat en amont de l'arrivée d'eau. Easy addition of a thermostatic upstream from the water inlet.




Conception et fabrication 100% Europe
Design & manufacturing 100% Europe



Opérations de Montage / Assembly guide

Suivre les indications ci-dessous / Please follow below instructions.

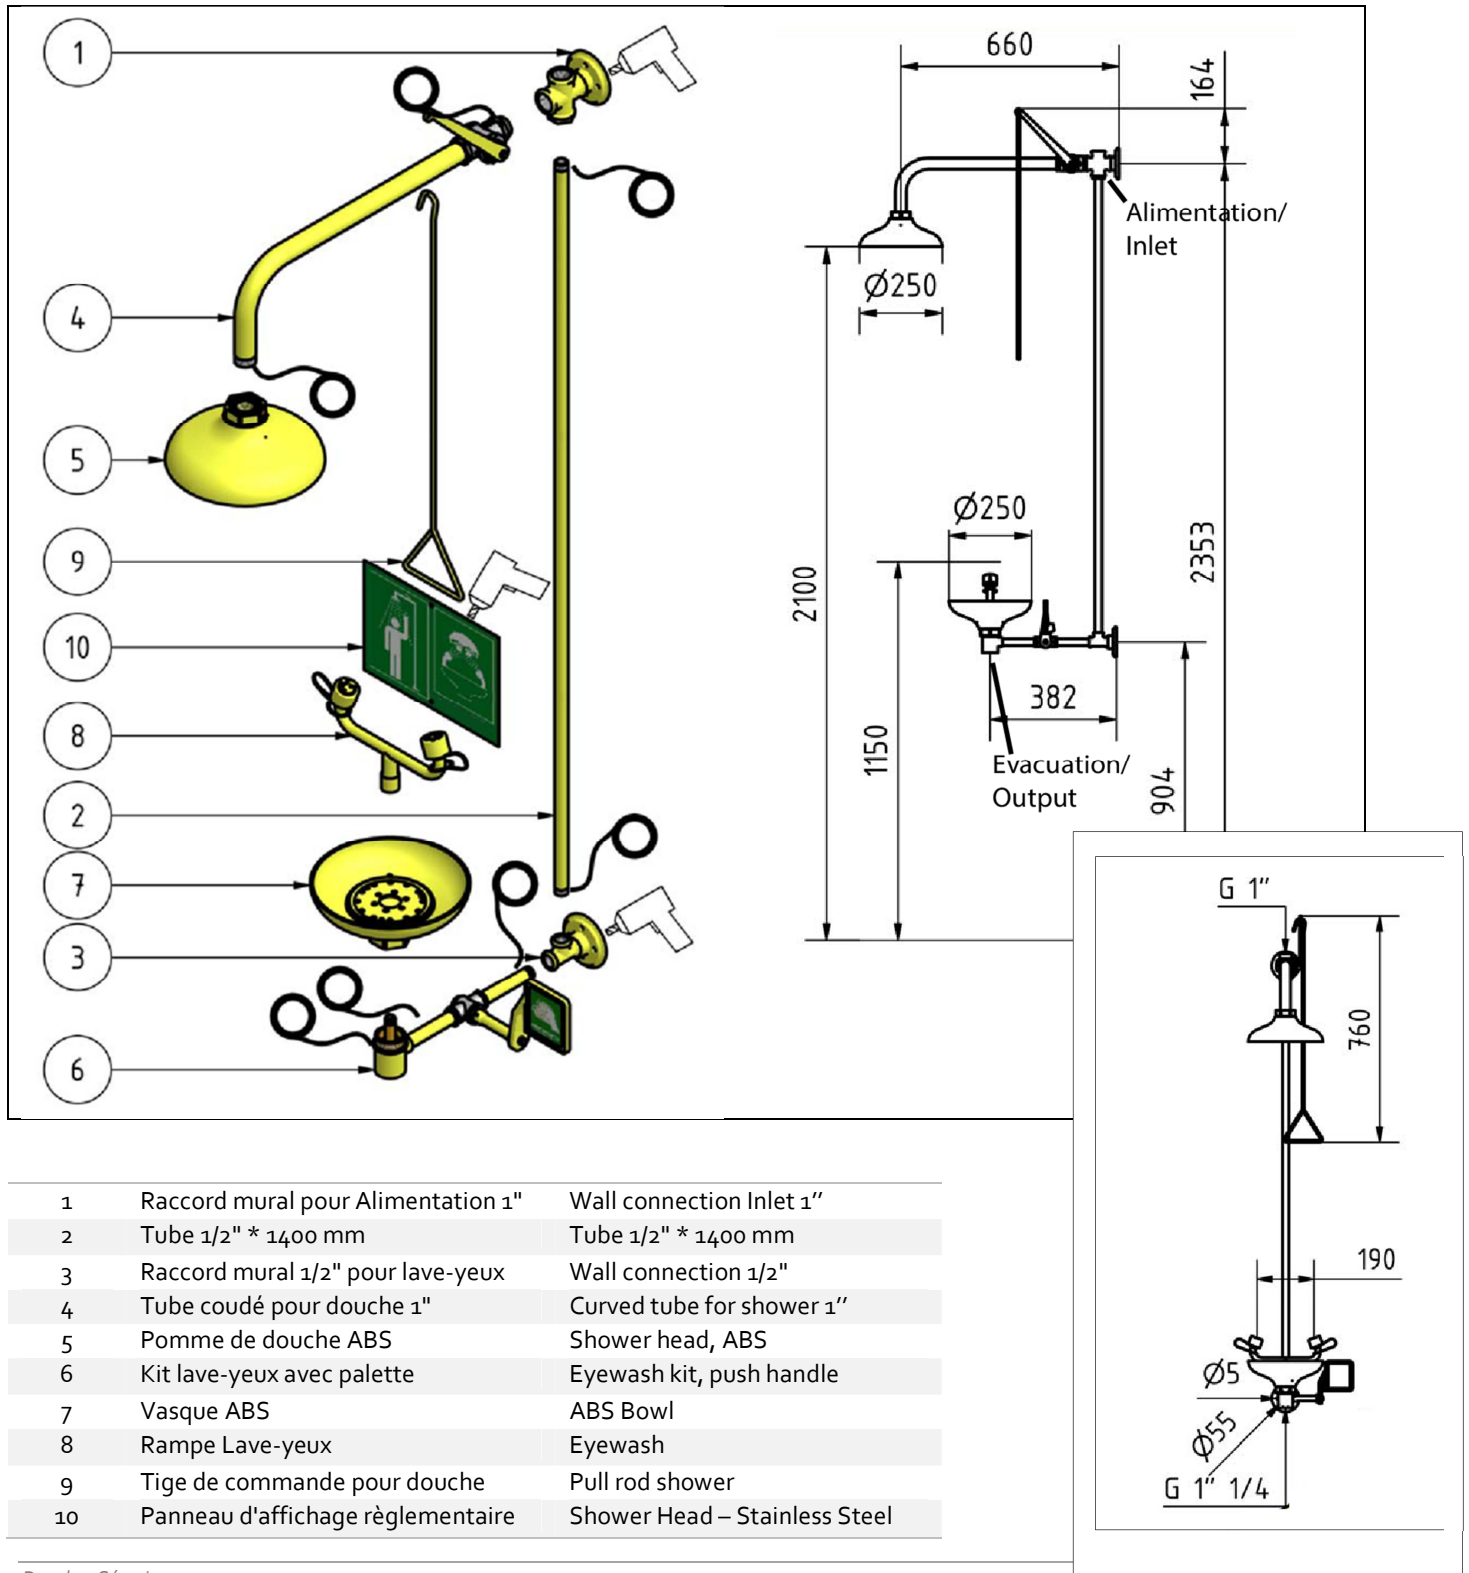

1	Raccord mural pour Alimentation 1"	Wall connection Inlet 1"
2	Tube 1/2" * 1400 mm	Tube 1/2" * 1400 mm
3	Raccord mural 1/2" pour lave-yeux	Wall connection 1/2"
4	Tube coudé pour douche 1"	Curved tube for shower 1"
5	Pomme de douche ABS	Shower head, ABS
6	Kit lave-yeux avec palette	Eyewash kit, push handle
7	Vasque ABS	ABS Bowl
8	Rampe Lave-yeux	Eyewash
9	Tige de commande pour douche	Pull rod shower
10	Panneau d'affichage réglementaire	Shower Head – Stainless Steel



Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.
Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.
Mettre en place un test **hebdomadaire**.

Install these security equipments in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways**.
The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).
A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections
<p>1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement.</p> <p>2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel)</p> <p>3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien</p> <p>4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire</p> <p>5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables</p> <p>6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité</p> <p>7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes.</p> <p>8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes.</p>	<p>1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle).</p> <p>In case of high probability of simultaneous accidents, anticipate more than only one equipment.</p> <p>2. The equipments must be easily accessed and clearly identified (Signal pannels).</p> <p>3. Equipments must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance.</p> <p>4. Test must be executed every week by an internal procedure.</p> <p>5. For an outdoor facility, use frost-protected or freeze-proof equipments.</p> <p>6. All the personnel must know how to use correctly security equipments.</p> <p>7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes.</p> <p>8. Shower time: from 5 to 10 minutes.</p>



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.
Art. L4121-1 du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)