




Indicateur de choc G-Print

TILT-IMPORT : 6, route du Breuil - 78550 - BAZAINVILLE - Tél: 01.34.87.75.89 - Fax: 01.34.87.60.21 - S.A.S au capital de 40 000 Euros

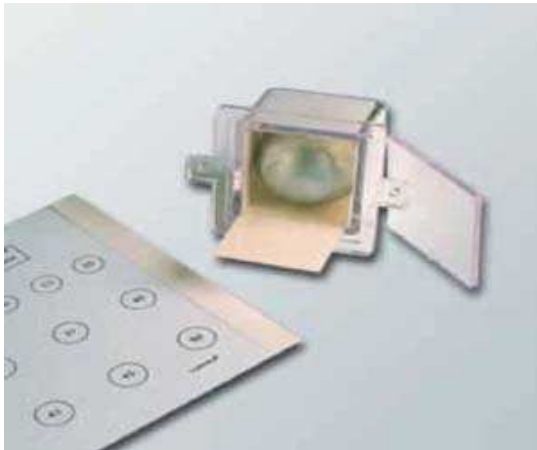

Présentation

Le G-Print ou RECORDA-G est un excellent moyen pour vous informer sur les traitements subis par un matériel pendant sa manutention et son transport.

Le G-Print renseigne sur le niveau de choc subi par le matériel.

Son principe de fonctionnement consiste en l'utilisation d'une boule enrée, de dureté déterminée, qui s'écrase plus ou moins lors des chocs en laissant une empreinte sur un film enregistreur contenu dans un coffret cubique réalisé en matériau plastique transparent.

L'empreinte ainsi laissée témoigne de l'importance du choc.

La valeur des chocs est lue avec précision en comparant l'empreinte sur une fiche étalon. Les valeurs en « G » figurant sur l'étalon ont été établies au moyen de tests réalisés en laboratoire.

Le G - Print est omnidirectionnel. Il permet d'enregistrer des chocs variant de 10 à 170 G pour un temps minimum de 7 ms.


Sa fréquence naturelle est suffisamment loin du spectre normal de tout système de transport pour qu'elle ne modifie pas les résultats.

Il est d'un encombrement réduit et très facile à loger ou à dissimuler à l'extérieur du conteneur d'expédition. Il peut demeurer visible pour servir de base d'acceptation aux manutentionnaires successifs.

Il est réutilisable par simple remplacement du film enregistreur, les films utilisés pouvant être conservés à titre d'enregistrements permanents.

Son fonctionnement n'est pas altéré par des variations de température comprises entre -30°C et $+120^{\circ}\text{C}$.

Mode d'emploi

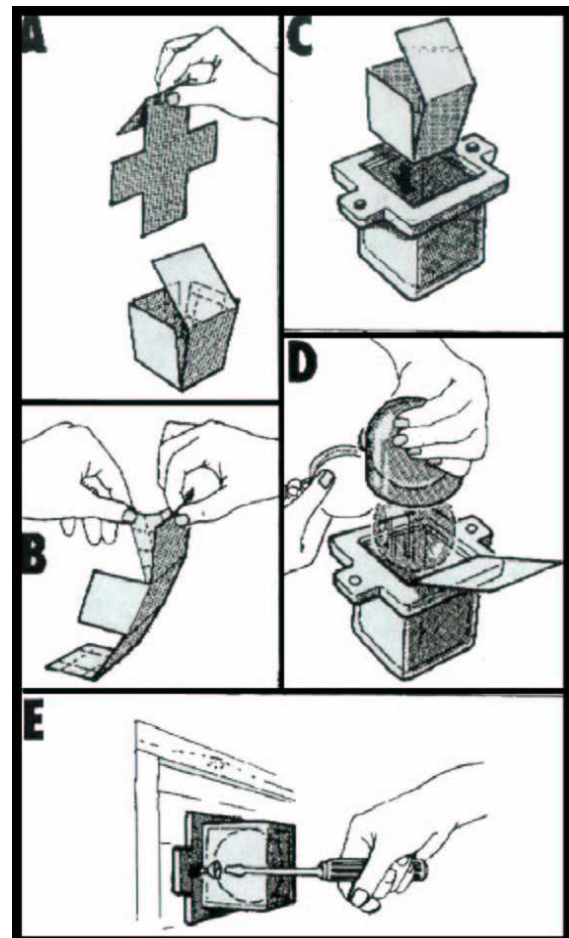

contact@tilt-import.eu



www.tilt-import.eu






Indicateur de choc G-Print

TILT-IMPORT : 6, route du Breuil - 78550 - BAZAINVILLE - Tél: 01.34.87.75.89 - Fax: 01.34.87.60.21 - S.A.S au capital de 40 000 Euros

INSTRUCTIONS FOR LOADING INKED OR NON-DRYING SILVER RECORDA-g IMPACT RECORDER

With the frosted, or 'peeled' adhesive surface to the inside, crease the liner at all five printed lines in order to form a cube. Insert into plastic cube, matching 'A' on liner with 'A' molded on cube.

Load as shown:

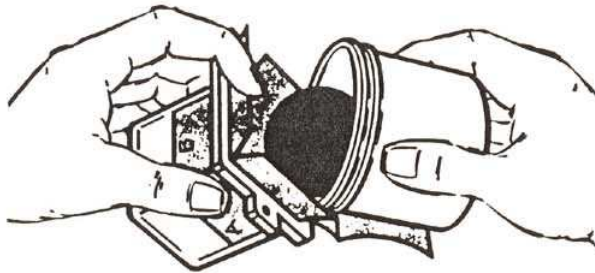

Using edges only, press liner into plastic cube.


Carefully press lid into place.

The unit is now loaded and should be handled very gently to avoid accidental recordings. Unit should be mounted very firmly to object you wish to monitor.



CALIBRATION WAS CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE PORTIONS OF MIL-STD 810B. TO DETERMINE HIGHEST g-LEVEL ENCOUNTERED, MATCH APPROPRIATE CIRCLE TO LARGEST IMPRINT ON RECORDA-g LINER.

VALID ONLY FOR THE GP-11A (GRAY) SPHERE.

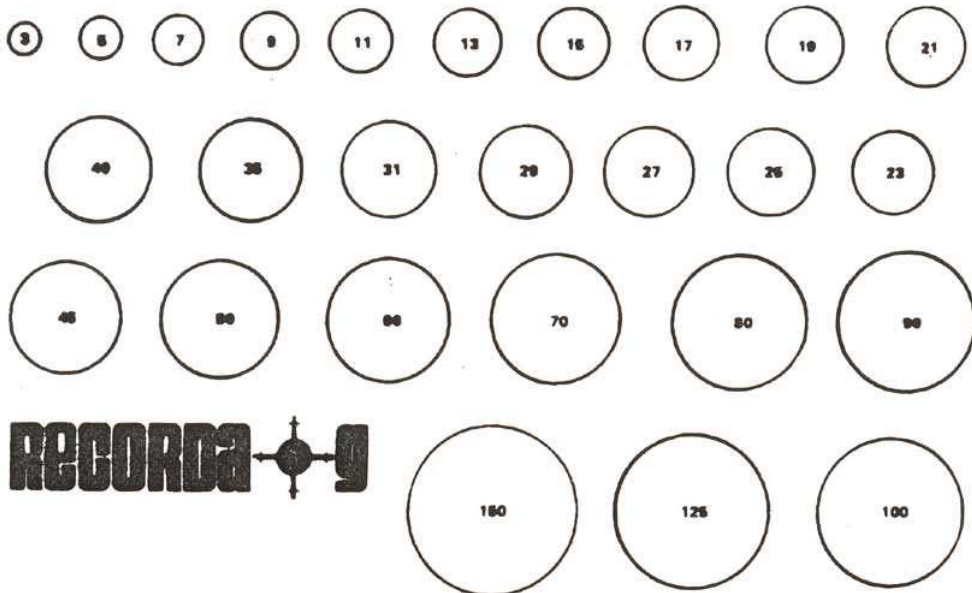


TILT IMPORT



Indicateur de choc G-Print

TILT-IMPORT : 6, route du Breuil - 78550 - BAZAINVILLE - Tél: 01.34.87.75.89 - Fax: 01.34.87.60.21 - S.A.S au capital de 40 000 Euros

Dimensions

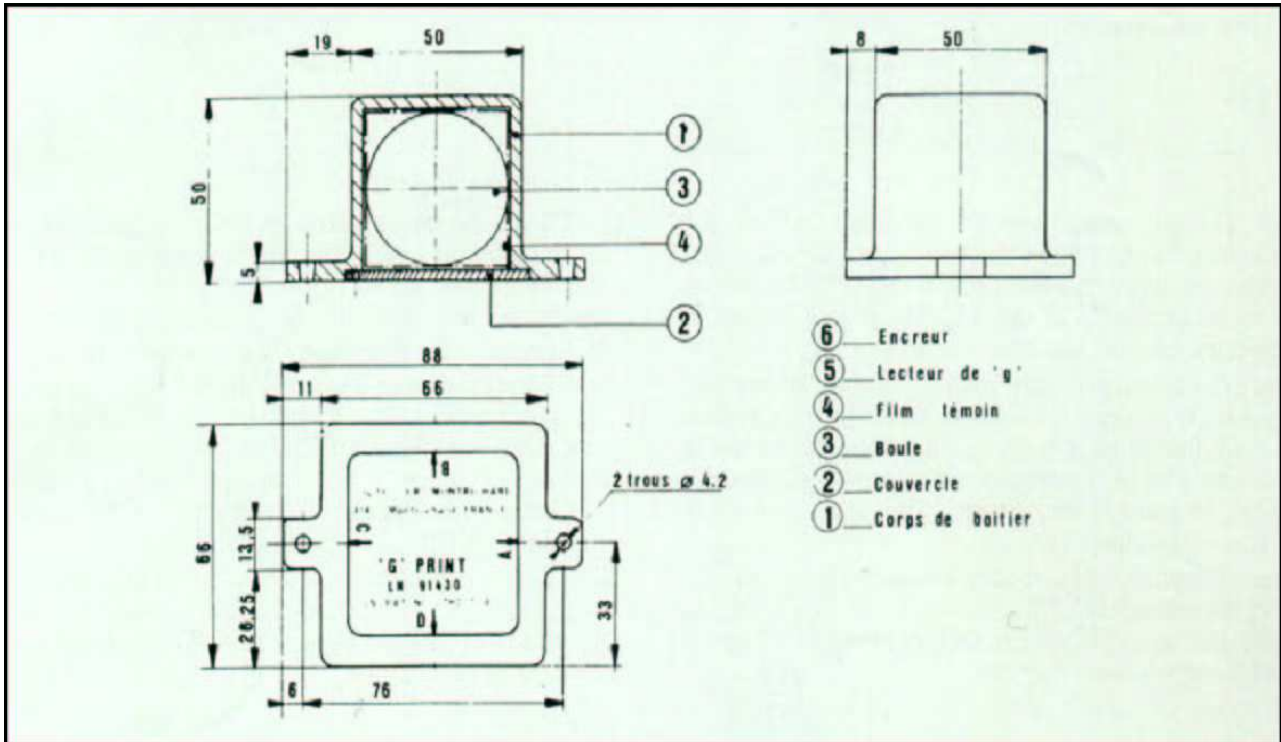

TARIFS

Quantité	P.U.H.T
1 à 19	Nous consulter
20 à 49	
50 et +	
Liner de rechange	

Conditions générales de vente :

Livraison sur toute la France, Délai : 2 à 4 semaines selon la quantité

Frais de port et emballage : 39, 00 €

Forfait colis poste: 15, 00 €

Paiement : 30 jours fin de mois le 10

