


EPROUVETTE DENSITE-TEMPERATURE

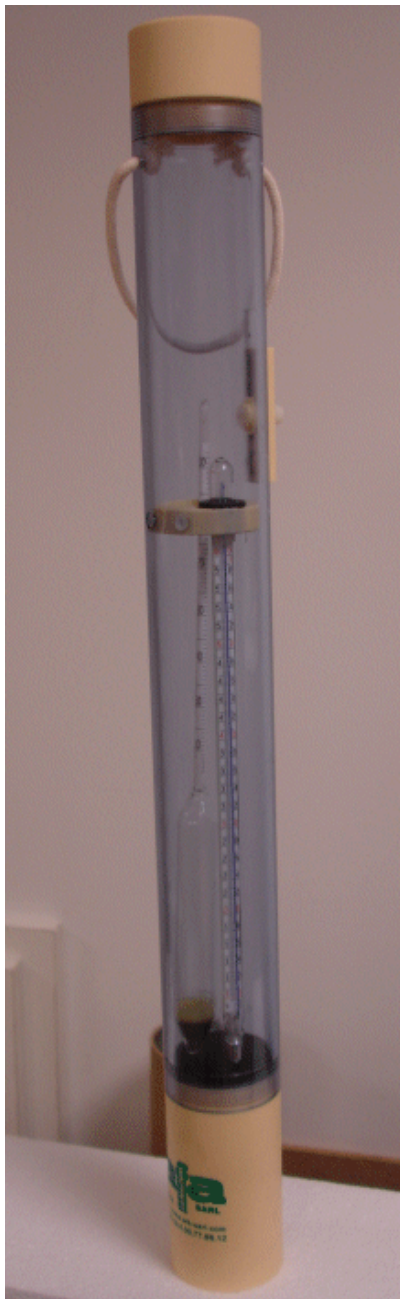

Cette Eprouvette permet de prendre directement sur le bac, sans transvasement et sans influence des conditions météorologique la température et la densité du produit.

Le thermomètre est fixé à demeure dans l'Eprouvette et l'on introduit le densimètre correspondant au produit à contrôler avant de monter sur le bac.

L'Eprouvette se remplit lors de la descente dans le bac. Une fois ressortie, on vidange le 1er tiers à l'aide de la languette d'ouverture, ce qui permet de laisser le densimètre flotter librement.

La lecture se fait par transparence.

Pour vider l'Eprouvette, il suffit de la retourner au dessus du bac, sans enlever le bouchon, l'Eprouvette se vide par l'orifice de passage d'air se trouvant sur le bouchon, ainsi on évite la casse du densimètre en ne le manipulant pas.

Poids : 1,3 Kg. H. : 520 mm

Ø du tube : 50 mm

Matière : PVC

Joints : Viton®