

**DOSITERM PACKAGING S,L,L**  
Poligono Industrial El Tapiado  
Calle Albaricoque, s/n  
30500 Molina de Segura,  
Murcia, ESPAÑA  
Tel: 968-38-65-03 / Fax: 968-38-64-97  
e-mail: [dositerm@dositerm.es](mailto:dositerm@dositerm.es)  
[www.dositerm.es](http://www.dositerm.es)




**THERMOSCELLEUSE  
OPERCULEUSE**

**Introduction par tiroir à  
poussée MANUELLE**

**À cycle automatique**

**Agent:**  
**Hommel Michel**  
[www.Hmi-industrie@packing.com](http://www.Hmi-industrie@packing.com)  
E-mail [contact@hli-packing.com](mailto:contact@hli-packing.com)  
E-mail [hommel.michel@wanadoo.fr](mailto:hommel.michel@wanadoo.fr)  
Mobile 06 09 05 57 65  
Tel 03 89 75 68 67  
Fax 03 89 75 68 58

**ECONOMIQUE**  
avec  
**Vide & réinjection de gaz**  
**Simple d'utilisation**  
**Construction robuste**

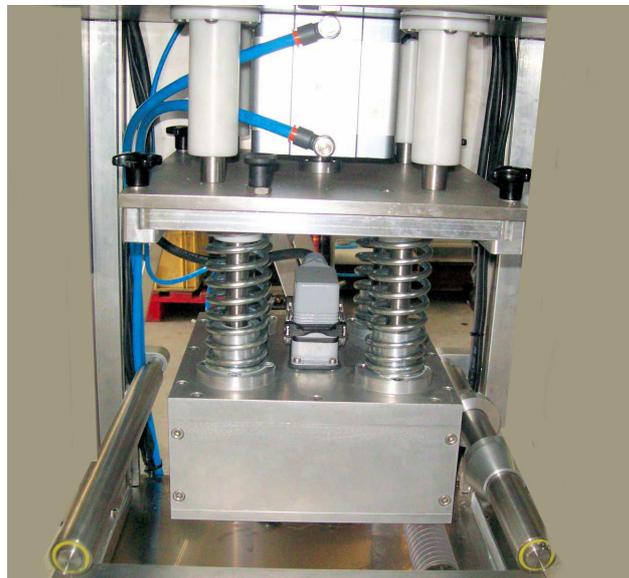

Machine semi-automatique très ECONOMIQUE particulièrement adaptée aux petites séries

De construction très robuste , en acier inoxydable , elle répond aux besoins croissants de la PME et de l'artisanat pour présenter les produits alimentaires

Equipé d'une pompe à vide BUSCH de 40 m3/h et de la réinjection de gaz neutre , elle permet une conservation sûre des produits .

La manipulation du tiroir est aisée par le supportage de la chambre sur 12 galets à bille

Surface de scellage utile de 370 mm x 310 mm ; pour 1 ou 2 conditionnements de hauteur maximum ou 1/2 gastro  
Hauteur maximum des contenants : 100 mm

Changement d'outillage aisé et rapide , l'outillage se dégageant sur l'avant , monté sur glissière


En option , un dégagement des barquettes en surélévation de la lunette , mécanique ,est proposé pour une meilleure prise . Des calles de compensation pour le vide dans la chambre sont livrées avec la machine

Enroulement automatique du film restant . Possibilité s'un film imprimé positionnable en option  
Le déroulement du film est assuré par la motorisation de l'enrouleur e film résiduel .Un codeur en assure sa position


Programmation sur un écran tactile télémécanique avec mémorisation possible de 10 programmes

Cadence : 2/3 cycle par minute selon le degré de vide , 5/6 uniquement en scellage


Sécurité : En cas de poussée du tiroir , un bouton de validation doit être également maintenu

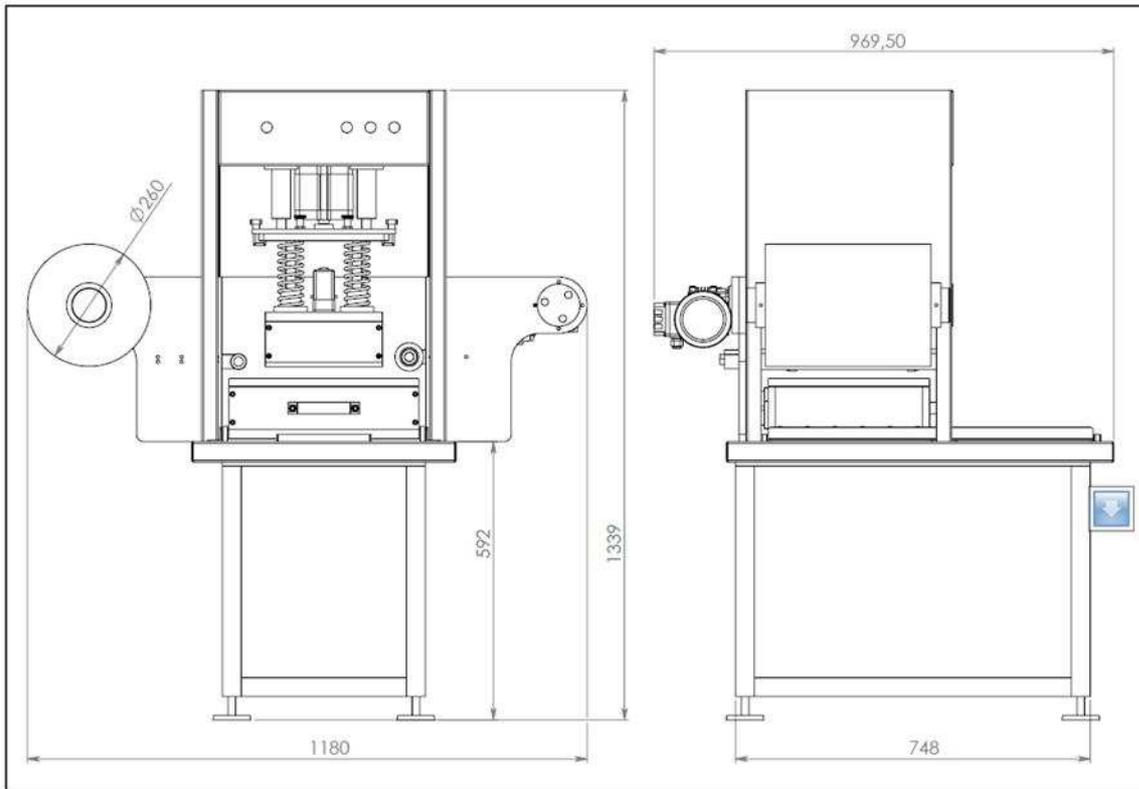

**Porte bobine robuste**

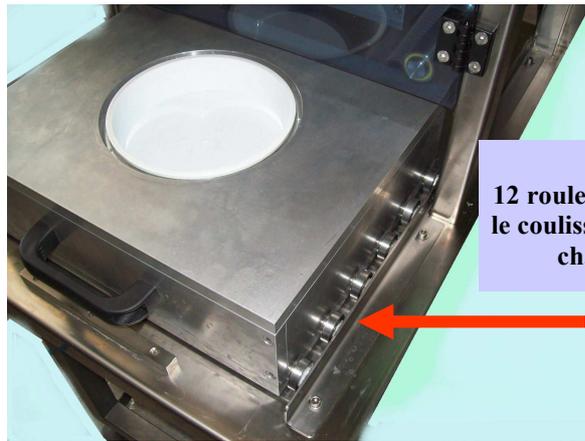

**12 roulements pour le coulissement de la chambre**

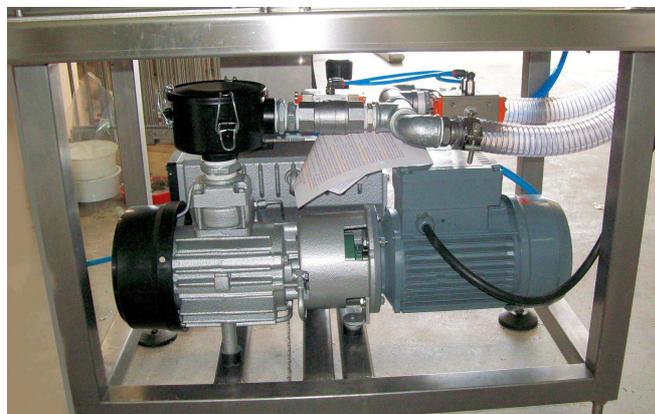

**Construction soignée –Pompe à vide BUSCH**