


Les **éléments de parcours santé de BENITO** permettent à chacun de pratiquer un sport aussi bien dans des espaces publics que privés pour améliorer leur bien-être et qualité de vie, en promouvant la santé et les relations sociales.

- **Fonctions pour la santé**, améliorations au niveau cardiovasculaire et respiratoire, renforcement de la musculature, agilité, souplesse et coordination des mouvements.
- **Fonctions sociales**, création d'activités de loisir qui encouragent l'intégration sociale et l'utilisation récréative des espaces publics.



A=4010mm 12.60m² 0.70m 1
B=3610mm

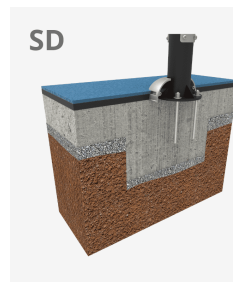

Matériaux :

Avantages : améliorer la mobilité des membres inférieurs en apportant coordination et équilibre au corps, augmenter la capacité cardio-pulmonaire.

Instructions d'utilisation : tenez la poignée et placez-vous sur les pédales, ajustez votre centre de gravité et faites comme si vous marchiez en déplaçant les pédales vers l'avant puis vers l'arrière. Tenez la poignée avec force pour éviter les accidents.

Structure, Métal : tube S235 en acier galvanisé thermolaqué. $\varnothing 114$ mm x 2,5 mm d'épaisseur. Pièces mobiles : $\varnothing 60$ mm / $\varnothing 48$ mm x 2 mm d'épaisseur. Tubes de raccordement : $\varnothing 38$ mm / $\varnothing 32$ mm x 2 mm d'épaisseur. Peinture : 1 couche de revêtement en poudre constituée d'un mélange de résines polyester, durcisseurs et pigments, sans plomb et hautement résistant aux intempéries. Combinaison de coloris : noir mat et gris métallisé RAL 9006.

Visserie : acier inoxydable AISI 304.

Poignées : caoutchouc thermoplastique.

Sièges / Enjoliveurs : PE-HD rotomoulé avec une épaisseur de 6 à 10 mm.

Pédales / Bouchons : PP

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : 1000x520x1440 / Pièce la plus lourde (kg) : 43

ZONE D'IMPACT : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Fonctions ludiques :



Variantes :



Augmentation de la puissance cérébrale

Favorise l'immunité

Augmente la masse musculaire et améliore la posture corporelle

Prévient les problèmes respiratoires

Réduit les risques cardiaques

Réduit la surcharge pondérale

Favorise la souplesse

Prévient l'ostéoporose et l'ostéopénie




Lleida 10
08500 Vic Barcelona Spain
T +34 938 521 000
info@benito.com
www.benito.com

Hockey

JSA007N

+14

HOCKEY | HOCKEY | HOCKEY

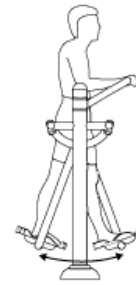

CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD EN16630

Beneficios:
Mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación y equilibrio al cuerpo, aumenta la capacidad cardiopulmonar.

Instrucciones de uso:
Agarre el asa y colóquese sobre los pedales, ajuste su centro de gravedad y realice movimiento de andar, desplazando los pedales hacia delante y hacia atrás.
Agarre el asa con fuerza para evitar accidentes.

LOW level
3 SERIES 3 SERIE 3 SERIES
1 min

CONFORME AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ EN16630

Avantage
Améliore la mobilité des membres inférieurs en apportant coordination et équilibre au corps, augmente la capacité cardio-pulmonaire.

Instructions d'utilisation:
Tenez la poignée et placez vous sur les pédales, ajustez votre centre de gravité et faites comme si vous marchiez en déplaçant les pédales vers l'avant puis vers l'arrière.
Tenez la poignée avec force pour éviter les accidents.

MEDIUM level
3 SERIES 3 SERIE 3 SERIES
2 min

ACCORDING TO SAFETY REQUIREMENTS EN16630

Benefit:
Increases mobility of lower limbs, and improves body coordination, balance and aerobic capability.

Use instructions:
Take hold of the handle and stand on the pedal. Adjust the barycentre of your body, and then walk back and forth. You should get a good grip on the handle when using the equipment in order to avoid accidents.

HIGH level
3 SERIES 3 SERIE 3 SERIES
3 min

1 MINUTO DE PAUSA | 1 MINUTE DE PAUSE | 1 MINUTE PAUSE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14